SM-G900I

使用手册

Taiwan. 09/2014. Rev.1.1

www.samsung.com/tw

功能表

請先參閱說明文件

開始使用

8 裝置部位圖
10 按鈕
11 包裝內容
12 安裝 SIM 或 USIM 卡及電池
15 給電池充電
18 插入記憶卡
20 開啓和關閉裝置
20 握持裝置
21 鎖定和解鎖裝置

基本功能

22 使用觸控螢幕
25 指示圖示
26 通知與快速設定面板
30 主螢幕與應用程式螢幕
33 開啓應用程式
34 安裝或解除安裝應用程式
36 輸入文字
40 使用省電功能
42 進入說明資訊

個人化

43 切換至簡易模式
43 管理主螢幕與應用程式螢幕
46 變更螢幕鎖定方式
47 設定桌布
47 變更鈴聲
48 設定帳號
48 使用 Samsung Kies 移動聯絡人

網路連線

49 連接至行動網路
49 連接至 Wi-Fi 網路
50 使用智慧網路切換
51 分享裝置網路與使用行動無線基地台

動作與使用性功能

53 控制動作
57 懸浮預覽
58 多重視窗
62 工具箱
63 單手操作
64 提高觸控螢幕靈敏度

電話

65 撥打電話
68 接聽電話
69 通話期間

聯絡人

71 新增聯絡人
72 管理聯絡人

訊息與電子郵件

75 訊息
78 電子郵件
80 Google Mail

相機

81 拍照或錄影
83 使用 HDR (飽滿色調) 效果
83 使用可選擇焦距模式
85 在鎖定螢幕上啓動相機
85 使用拍攝模式
86 使用拍攝及更多模式
88 使用雙鏡頭模式
89 使用虛擬導覽模式
91 套用濾光片效果
91 使用縮放功能
92 使用遠端取景器模式
93 變更相機設定

媒體瀏覽器

96 檢視裝置上的內容
98 修改裝置上的內容
100 進入附加選項
100 標記臉孔
101 使用標籤小幫手

網際網路與社群網路

102 網際網路
103 Chrome
104 Hangouts
104 ChatON

S Health

106 關於 S Health
107 啓動 S Health
108 自訂 S Health 主螢幕
109 使用 S Health 功能表
110 測量行走的步數
112 記錄運動資訊
119 記錄食物攝取量
121 使用附加功能表
122 配置 S Health 設定

語音功能

124 S Voice
126 語音錄製
128 語音搜尋
129 車用模式

多媒體

137 音樂
140 影片
142 YouTube
142 Flipboard
143 Google+
143 相簿
143 Play 遊戲

安全性

144 指紋掃描
147 隱私模式

安全

149 緊急模式
151 傳送求助訊息

應用程式

152 全能搜
153 S Planner
156 計算機
156 時鐘
158 雲端硬碟
158 Dropbox
159 Google
160 兒童模式
163 放大鏡
163 地圖
164 備忘錄
165 我的檔案
166 手電筒

與其他裝置連接

167 NFC
169 藍牙
171 S Beam
172 快速連接
176 智慧搖控
179 Screen Mirroring
181 使用行動列印功能

裝置與資料管理員

182 升級裝置
183 在裝置與電腦之間傳輸檔案
184 備份與還原資料
185 執行資料重設

設定

186 關於設定
186 快速設定
186 網路連接
190 連接與分享
192 聲音與顯示
196 個人化
197 動作設定

198 使用者與備份
199 系統
207 應用程式
213 Google 設定

協助工具

214 協助工具
215 使用首頁鍵以開啓協助工具功能表
215 TalkBack
227 變更字型大小
227 放大螢幕
227 設定通知提醒
228 反轉顯示色彩
228 色彩調整
229 設定閃爍通知
229 關閉所有聲音
229 自訂字幕設定
230 調整聲音平衡
230 使用單聲道
230 使用嬰兒哭聲偵測器
231 使用自動觸覺
231 使用協助功能表
233 用懸浮手勢功能開啓螢幕
233 使用智慧捲動功能
234 設定輕觸並按住延時選項
234 使用互動控制模式
235 接聽或結束通話
235 使用單觸模式
235 設定協助工具設定
237 使用其他有用功能

疑難排解

注意事項

請先參閱說明文件

本裝置採用三星的最新標準與專家技術，旨在提供優質的行動通訊與媒體服務。本使用手册和 www.samsung.com/tw 上可用的資訊包含關於裝置的功能和特點。

- 使用裝置之前，請先閱讀本手册，以確保安全和妥善使用。
- 說明以裝置的預設設定爲基礎。
- 部分內容可能與您的裝置不同，視乎地區、服務供應業者或裝置的軟體而定。
- 需要高 CPU 和 RAM 使用量的內容 (高品質內容) 將會影響裝置的整體效能。視裝置的規格和裝置使用的環境而定，與該內容相關的應用程式可能不會正常運作。
- 對於由三星以外的供應業者提供的應用程式所導致的效能問題，三星概不負責。
- 三星不負責修改登錄檔或作業系統軟體造成的效能或不相容性問題。嘗試自訂作業系統，可能會導致您的裝置或應用程式不能正常工作。
- 本裝置中提供的軟體、聲源、桌布、圖片及其他媒體被許可爲有限使用。針對商業或其他用途擷取和使用這些資料將違反版權法。對於非法使用媒體而導致的法律問題，使用者應負全部責任。
- 使用訊息、上傳和下載、自動同步或位置服務等資料服務可能會產生額外費用。爲避免產生額外的費用，請選擇適當的資費計劃。如需詳細說明，請聯絡服務供應業者。
- 裝置隨附的預設應用程式隨時可能更新，並可能在未經事先通知的情況下撤銷支援。若您有關於裝置隨附之應用程式的問題或疑問，請聯絡三星服務中心。對於使用者安裝的應用程式，請聯絡服務供應業者。
- 修改裝置的作業系統或安裝非官方來源的軟體，可能會導致裝置發生故障並損壞或遺失資料。這些操作違反三星授權協議，會使您的保固失效。
- **注意事項**
  - 使用 30 分鐘請休息 10 分鐘。
  - 2 歲以下幼兒不看螢幕，2 歲以上每天看螢幕不要超過 1 小時。

說明圖示

警告：可能會對您或其他人造成傷害的情形

小心：可能會導致裝置或其他設備受損的情形

注意：註解、使用提示或其他資訊

開始使用

裝置部位圖

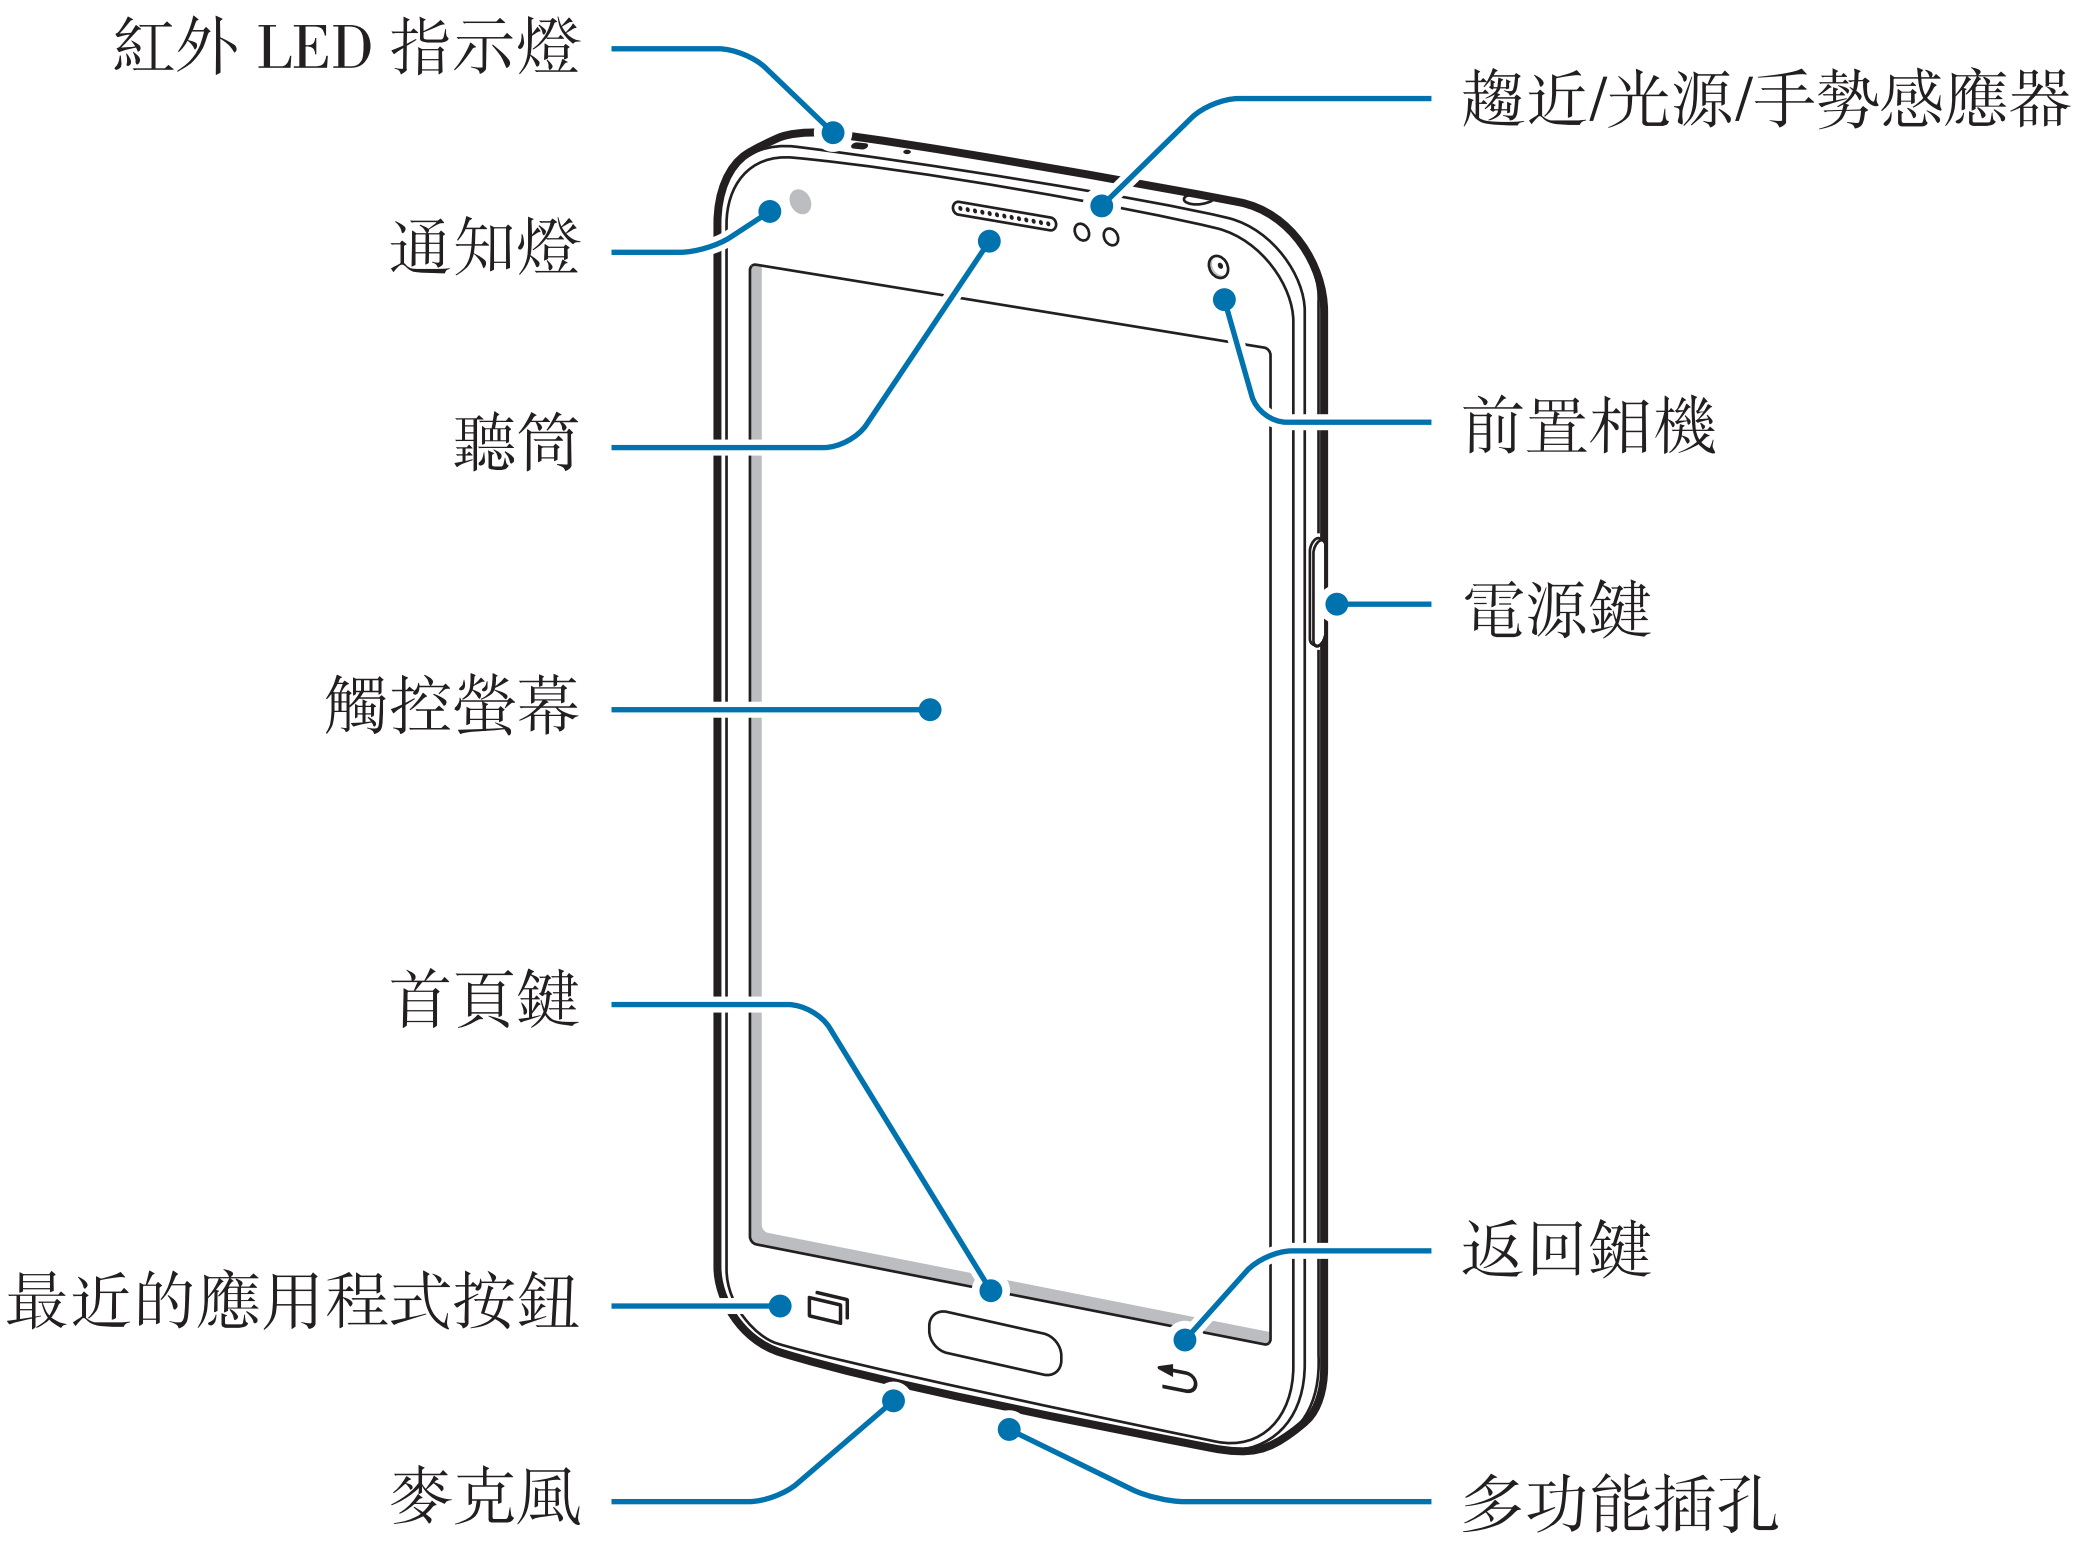

紅外 LED 指示燈
通知燈
聽筒
觸控螢幕
首頁鍵
最近的應用程式按鈕
麥克風
趨近/光源/手勢感應器
前置相機
電源鍵
返回鍵
多功能插孔

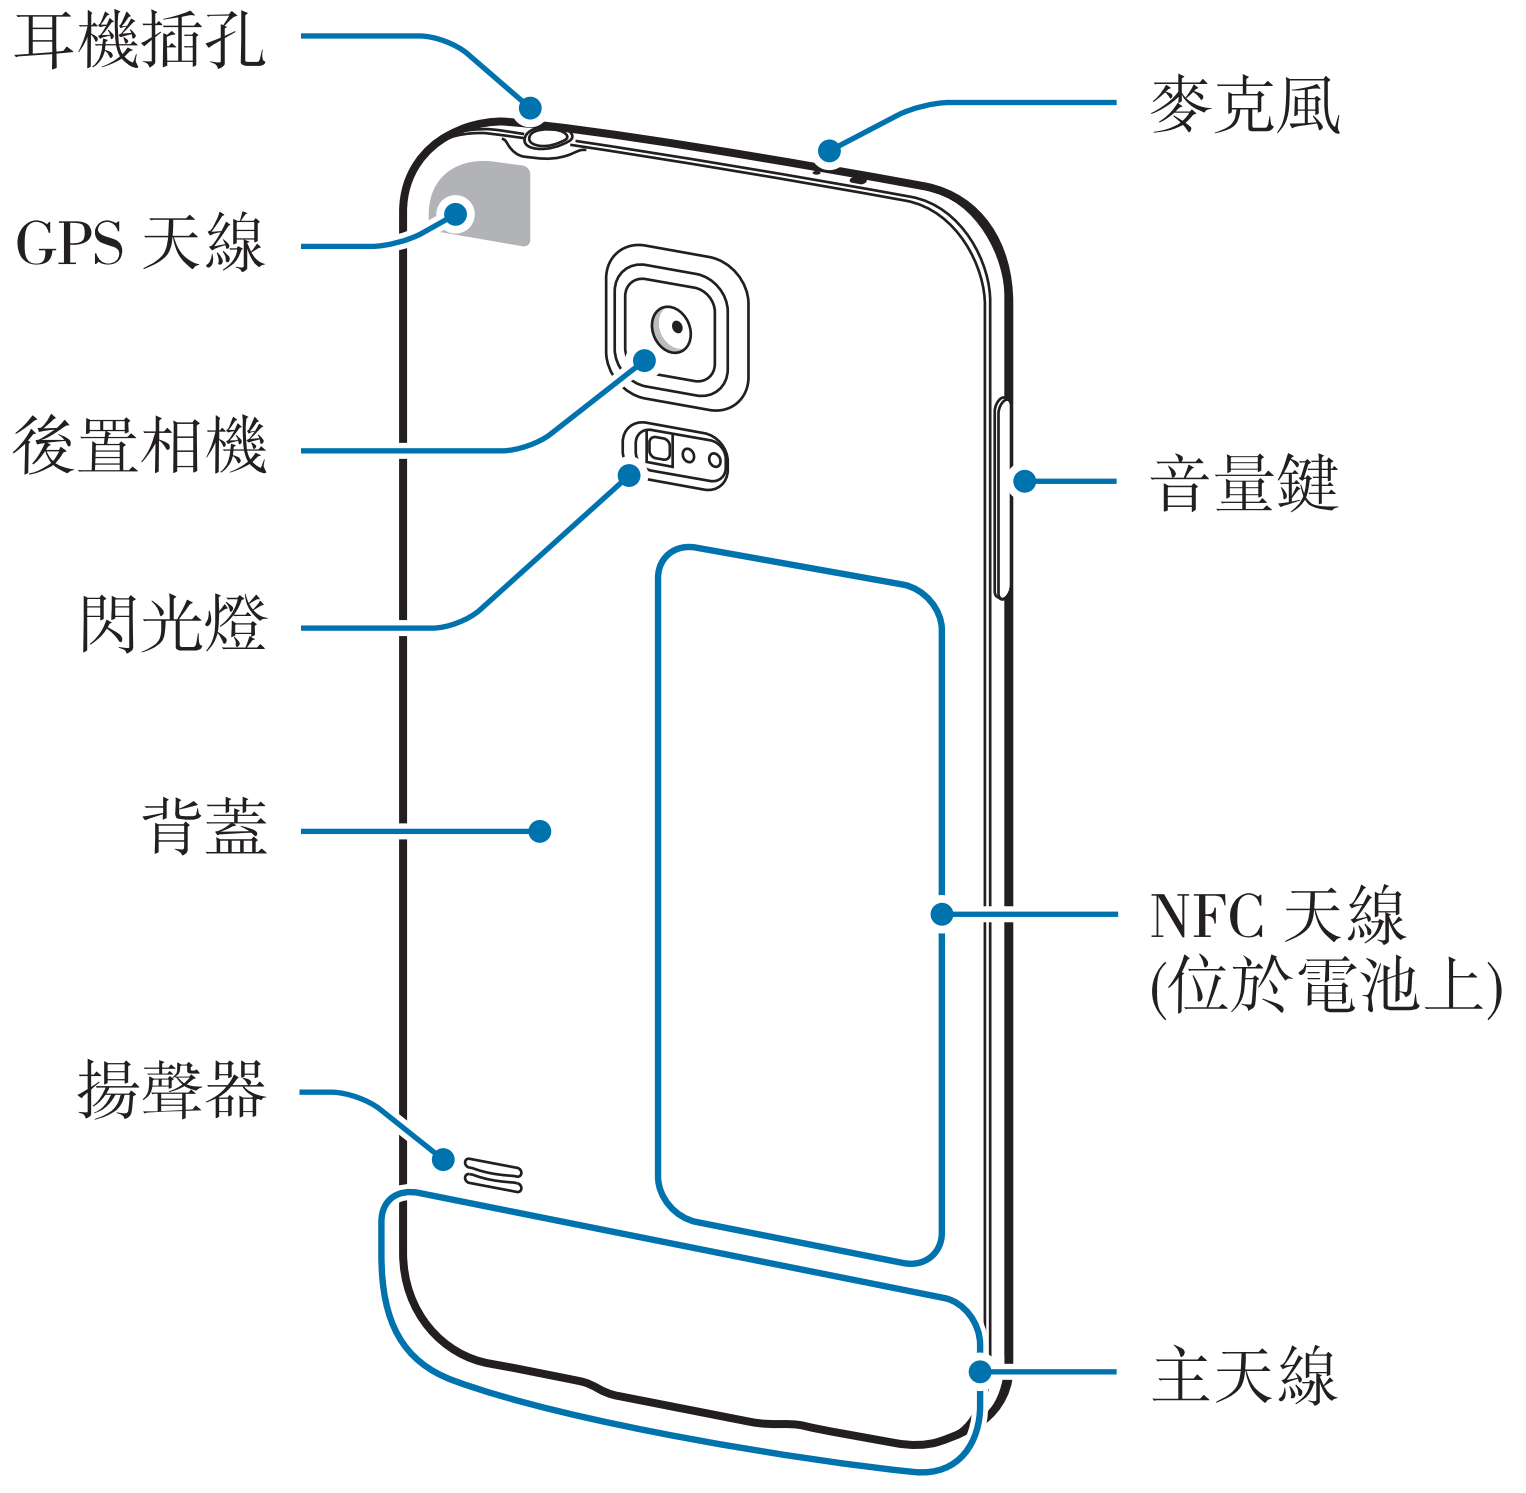

耳機插孔
GPS 天線
後置相機
閃光燈
背蓋
揚聲器
麥克風
音量鍵
NFC 天線
(位於電池上)
主天線

- 請勿用手或其他物件蓋住天線區域。這樣可能會導致連線問題或耗盡電池電量。
- 請勿使用螢幕保護裝置。這樣會導致感應器故障。

防水和防塵

若有水或灰塵進入裝置，可能會損壞裝置。嚴格遵守這些提示以防止損壞裝置並保持裝置的抗水防塵效能。

- 請勿將裝置浸入深度超過 1 m 的水中並使其在水中浸泡超過 30 分鐘。
- 確認電池蓋和多功能插孔蓋緊閉。否則，它們可能無法提供防水防塵保護。
- 請勿將裝置長時間浸入水中。
- 請勿將裝置置於**流動的水**，如自來水、海浪或瀑布環境中。
- 請勿在裝置置於水中或極濕的地點 (如游泳池或浴室) 時打開裝置的保護蓋。
- 請勿用濕手或在裝置潮濕時打開背蓋。
- **背蓋上配備的橡皮密封條**是裝置的重要元件。打開與關閉背蓋時須謹慎，以避免損壞橡皮密封條。此外，確認橡皮密封條上沒有碎屑，如砂粒或灰塵，以防止損壞裝置。
- 請勿從裝置拆下或取下多功能插孔蓋。
- **如果裝置暴露於清水環境中，用乾淨的軟布將其徹底擦乾。如果裝置暴露於清水以外的任何液體中，立即用清水將裝置沖洗乾淨並用乾淨的軟布將其徹底擦乾。未能遵照指示用清水沖洗裝置並將其擦乾可能使裝置產生操作性或外觀問題。**

- **若裝置跌落或受到撞擊**，背蓋和多功能插孔蓋可能會鬆動。確認所有蓋子均正確對齊且緊閉。
- **若裝置浸入水中，且麥克風或揚聲器被弄濕，在通話時**，對方可能聽不清您說的話。確認用乾布擦乾淨麥克風或揚聲器。
- 裝置的防水設計使其在特定條件下可能會發生輕微震動。在這些條件下，如在音量較高時的震動是正常的，並且不會影響裝置的效能。
- 若在水中或其他液體中使用裝置，**觸控螢幕及其他功能可能無法正常工作**。
- **您的裝置已在受控的環境中測試並證明在特定的條件下具有防水防塵的效能(符合國際標準 IEC 60529 - 由密封 [防護等級] 提供的防護程度所述的 IP67 類要求；測試條件：15–35° C、86–106 kPa，1 m，持續 30 分鐘)。儘管符合此類別，但您的裝置並非在任何條件下均不會被水損壞。**

按鈕

按鈕		功能
	電源鍵	• 按住以開啟或關閉裝置。 • 按下以鎖定或解鎖裝置。觸控螢幕關閉時，裝置進入鎖定模式。
	最近的應用程式	• 輕觸以開啟最近應用程式的清單。 • 輕觸並按住以進入目前螢幕的附加選項。
	首頁鍵	• 按下以解鎖裝置。觸控螢幕關閉時，裝置進入鎖定模式。 • 按下以返回主螢幕。 • 按兩下以啟動 **S Voice**。 • 按住以啟動 **Google**。

按鈕		功能
	返回鍵	• 輕觸以返回上一個螢幕。
	音量鍵	• 按下以調整裝置音量。

包裝內容

檢查產品包裝盒內是否有下列物品：

- 裝置
- 電池
- 快速入門指南

- 視所在地區或服務供應業者而定，裝置的隨附項目和可用配件可能會有所差異。
- 隨附項目僅針對本裝置設計，與其他裝置並不相容。
- 外觀和規格如有變更，恕不另行通知。
- 可另向當地的三星零售商購買附加的配件。購買前請確保它們與裝置相容。
- 請僅使用三星核可的配件。某些配件，如底座裝置可能不具有相同的防水與防塵認證。
- 是否提供所有配件完全因生產廠家而異。有關可用配件的更多資訊，請參閱三星網站。

安裝 SIM 或 USIM 卡及電池

插入行動電話服務供應業者提供的 SIM 或 USIM 卡，以及隨附的電池。

- 裝置僅適用 microSIM 卡。
- 視服務供應業者而定，有些 LTE 服務可能無法使用。如需關於服務可用性的詳細資料，請聯絡您的服務供應業者。

1 取下背蓋。

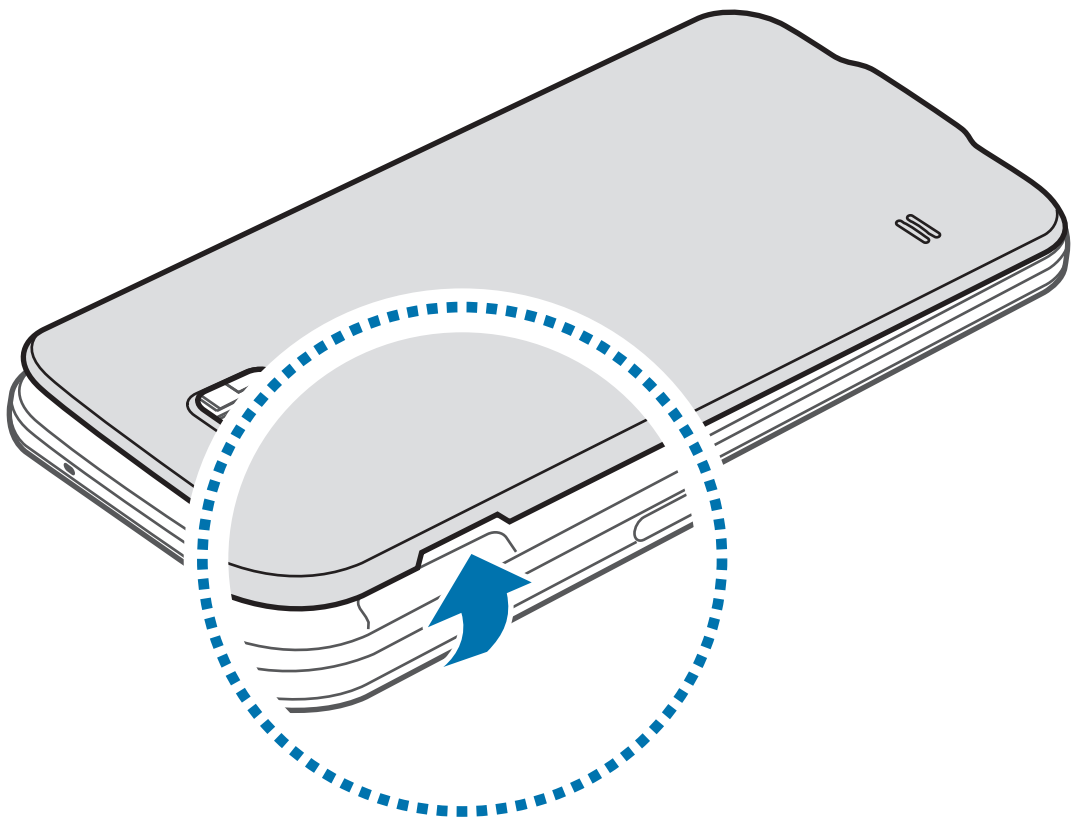

當您取下背蓋時，請小心不要傷及指甲。

請勿過度彎折或扭曲背蓋。這樣做可能會損壞背蓋。

2 插入 SIM 或 USIM 卡，卡上有金色接點的一面朝下。

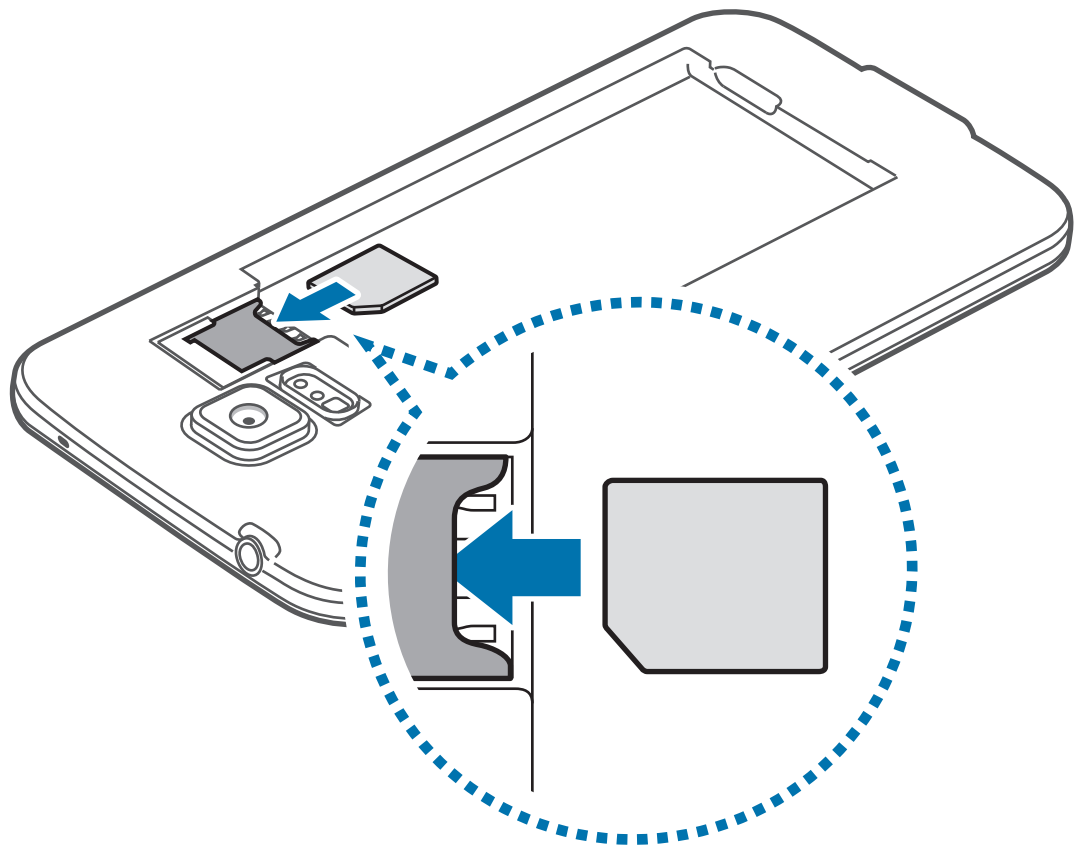

- 請勿將記憶卡插入 SIM 卡插槽。若記憶卡在 SIM 卡插槽中卡住，請將裝置攜至三星服務中心取出記憶卡。
- 請勿遺失或讓他人使用 SIM 或 USIM 卡。三星對於卡片遺失或被盜導致的任何損害或不便概不負責。

3 放入電池。

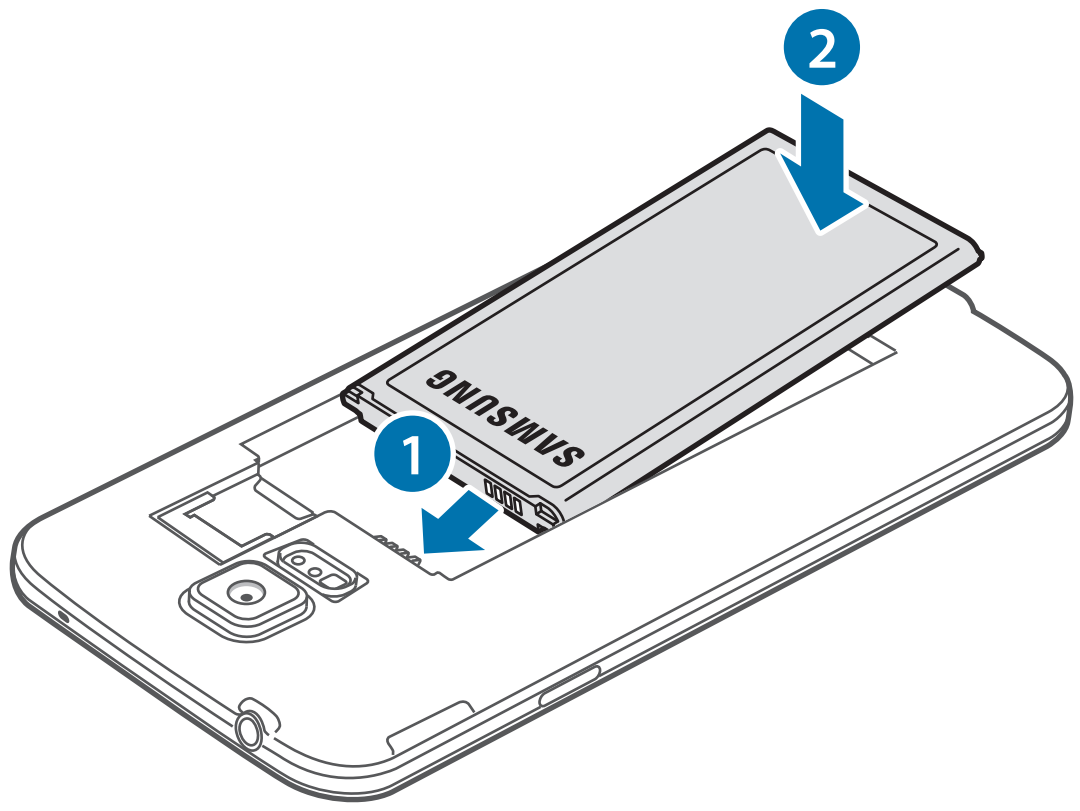

4 蓋上背蓋。

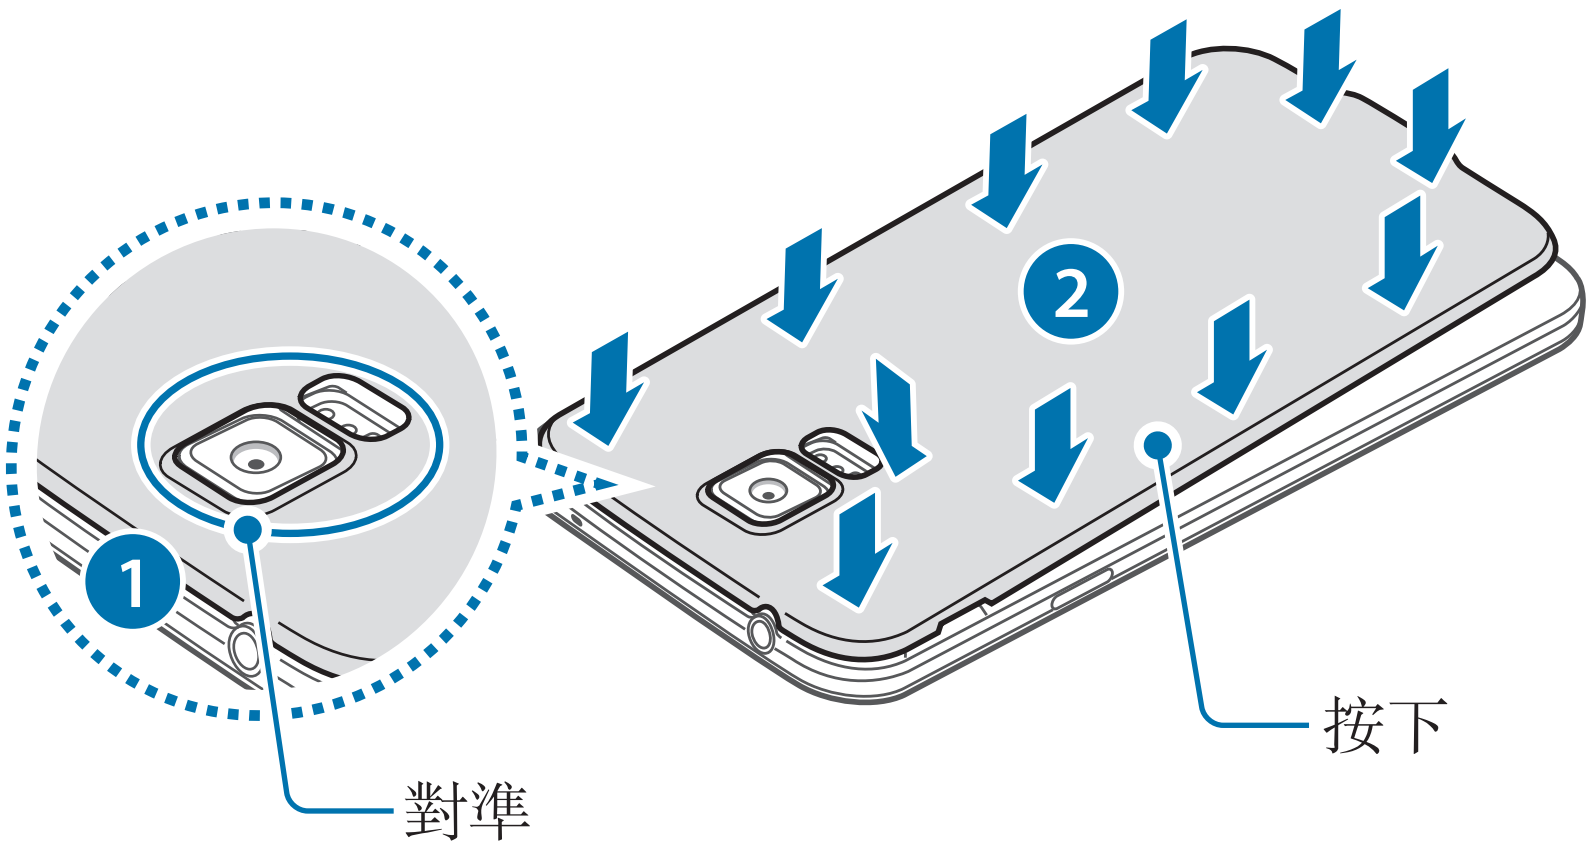

- 確認電池蓋緊閉。
- 僅使用隨裝置附帶的三星核可背蓋和配件。

取出 SIM 或 USIM 卡及電池

1 取下背蓋。

2 拆下電池。

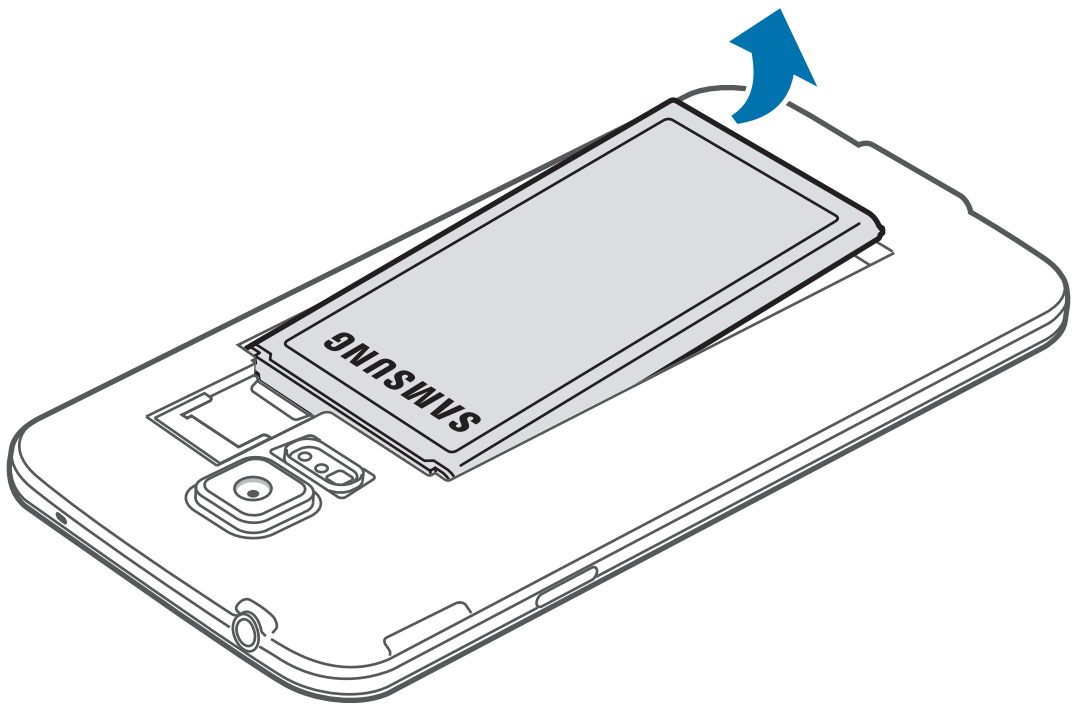

3 用您的手指按下 SIM 卡或 USIM 卡，然後將其拔出。

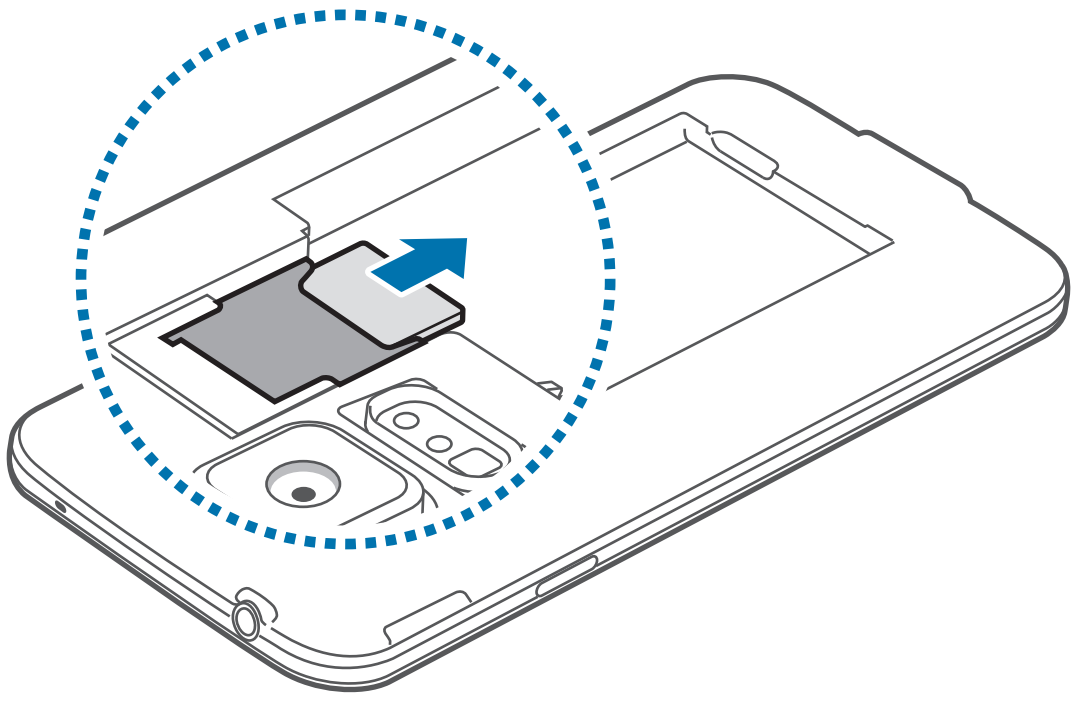

給電池充電

若首次使用電池，先使用充電器給電池充電。也可透過 USB 傳輸線將裝置連接至電腦爲裝置充電。

僅用三星核可的充電器、電池和傳輸線。未經核可的充電器或傳輸線，可能導致電池爆炸或裝置毀損。

- 電池電量不足時，電池圖示顯示爲空。
- 如果電池完全放電，連接充電器時，裝置將無法立即開啓。先爲耗完電的電池充電幾分鐘，然後再開啓裝置。
- 若同時使用多個應用程式、使用網路應用程式或需要連接另一裝置的應用程式，電池電量會消耗更快。爲避免斷開網路或在資料傳輸期間斷電，應在電池完全充電後使用這些應用程式。

1 將 USB 傳輸線連接至 USB 電源轉接器。

2 開啓多功能插孔蓋。

3 使用 USB 傳輸線時，將 USB 傳輸線插入多功能插孔的右側，如下圖所示。

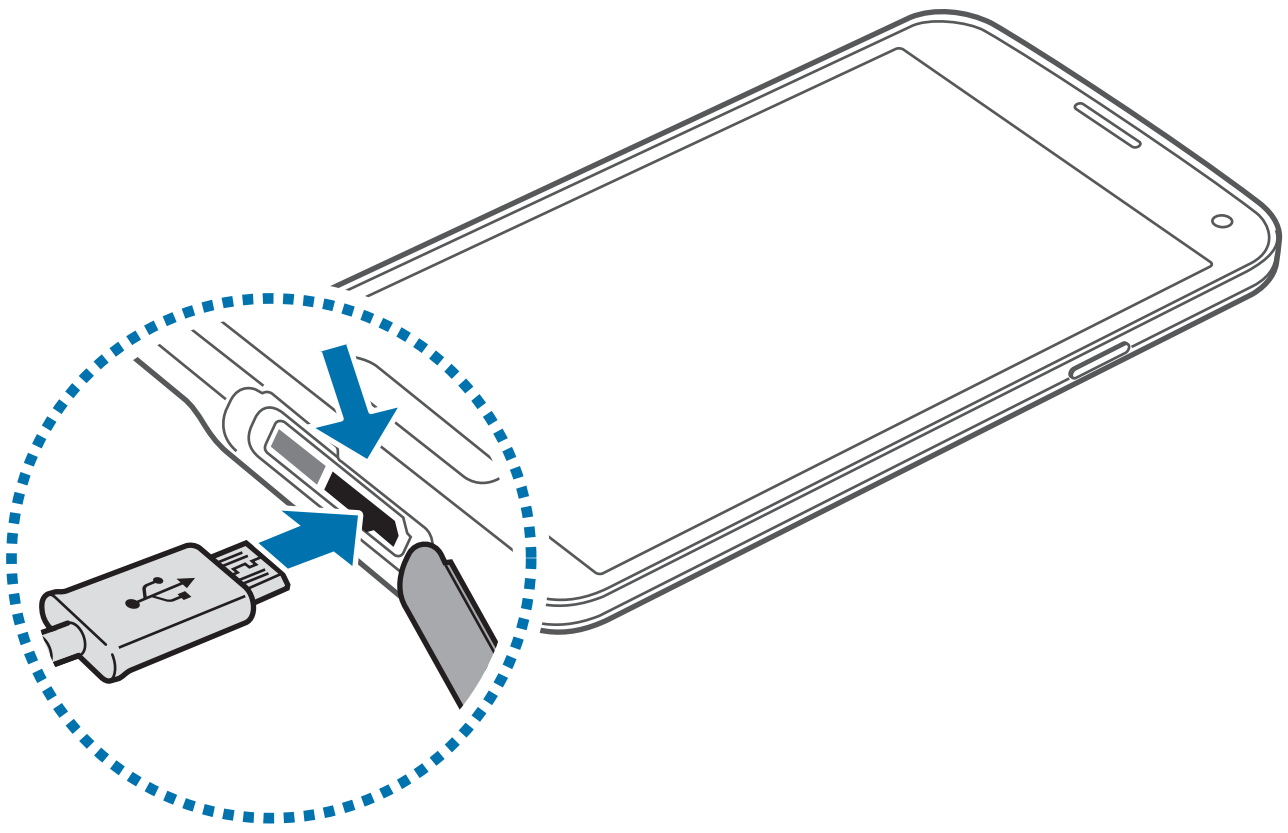

- 若充電器連接不當，可能導致裝置嚴重毀損。任何因使用不當所造成的損壞，均不在保固範圍內。
- 確認背蓋與多功能插孔蓋密閉以防止水與塵進入裝置。打開或鬆動的保護蓋可能會使水與灰塵能夠進入裝置並造成損壞。
- 小心不要損壞或拆卸多功能插孔蓋。蓋子損壞或遺失可能導致水對裝置造成損壞。

4 將 USB 電源轉接器插入電源插座中。

- 雖然可以在充電時使用裝置，但是可能會延長電池完全充電的時間。
- 如果裝置在充電時電壓不穩，觸控螢幕可能會無法操作。若發生此情況，請從裝置上拔下充電器。
- 充電時，裝置可能變熱。此是正常現象，不會影響裝置的使用壽命或性能。若電池比正常情況熱，充電器可能停止充電。
- 如果裝置不能正常充電，請將裝置和充電器攜至三星服務中心。

5 完全充電後，從裝置斷開充電器的連接。先從裝置拔下充電器，然後從電源插座拔下插頭。

請勿在取下充電器前取出電池。這樣可能會損壞裝置。

爲了節約能源，當不使用時請拔下充電器插頭。充電器本身沒有電源開關，所以在不用時必須從插座上拔下充電器的插頭以免浪費電。在充電時應保持充電器與電源插座緊密連接且易於插拔。

6 關閉多功能插孔蓋。

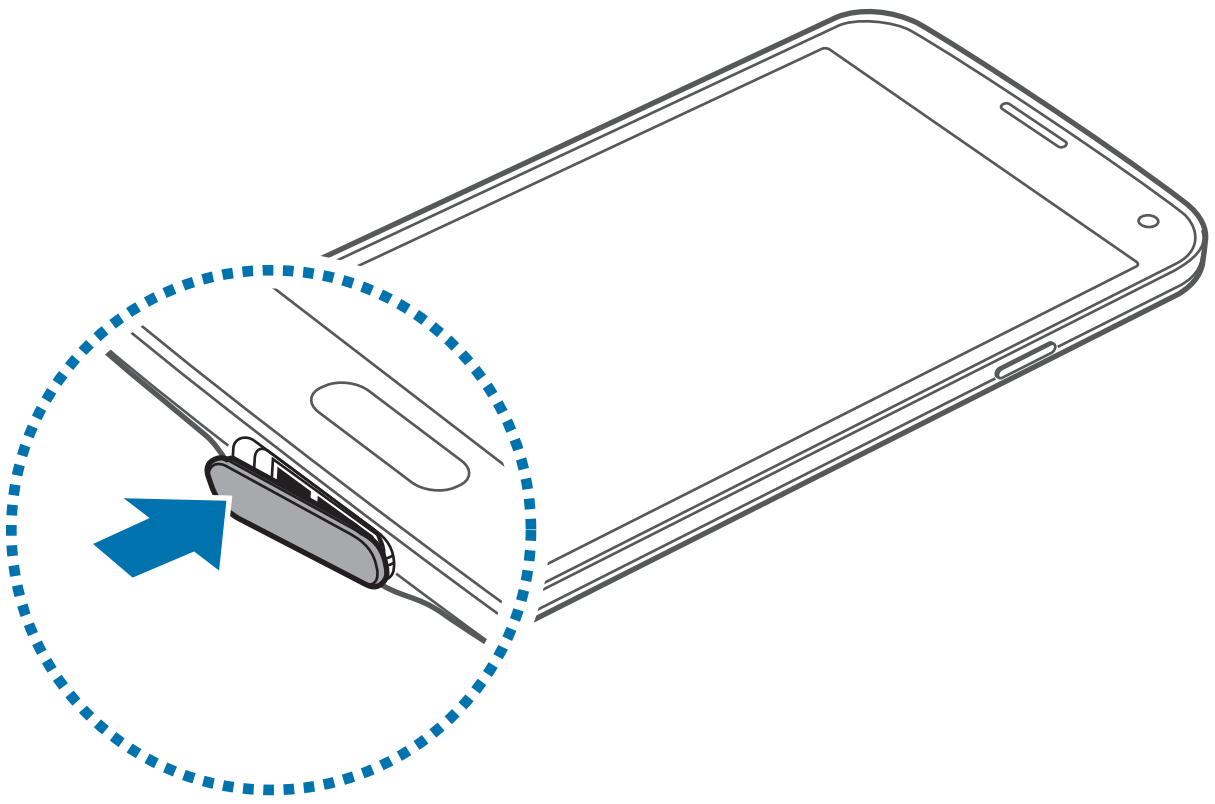

確認多功能插孔蓋緊閉。

減少電池消耗

裝置提供若干選項，可協助您節省電池電量。透過自訂以下選項及取消背景執行的功能，可以延長裝置每次充電的使用時間：

- 在不使用裝置時，可以透過按下電源鍵切換到休眠模式。
- 透過工作管理員關閉不必要的應用程式。
- 停用藍牙功能。
- 停用 Wi-Fi 功能。
- 停用應用程式的自動同步功能。
- 減少背光時間。
- 降低螢幕顯示亮度。

插入記憶卡

裝置支援最高容量可到 128 GB 的記憶卡。視記憶卡製造商和類型而定，某些記憶卡可能與您的裝置並不相容。

- 有些記憶卡可能與裝置不完全相容。使用不相容的記憶卡可能會損壞裝置或記憶卡，或損壞卡中儲存的資料。
- 小心正面朝上插入記憶卡。

- 裝置支援 FAT 和 exFAT 檔案系統的記憶卡。插入使用不同檔案系統格式化的卡時，裝置會要求重新格式化記憶卡。
- 頻繁寫入和刪除資料會縮短記憶卡的使用壽命。
- 將記憶卡插入裝置時，記憶卡的檔案目錄將出現在**我的檔案 → SD card** 資料夾中。

1 取下背蓋。

2 將金色接點向下，插入記憶卡。

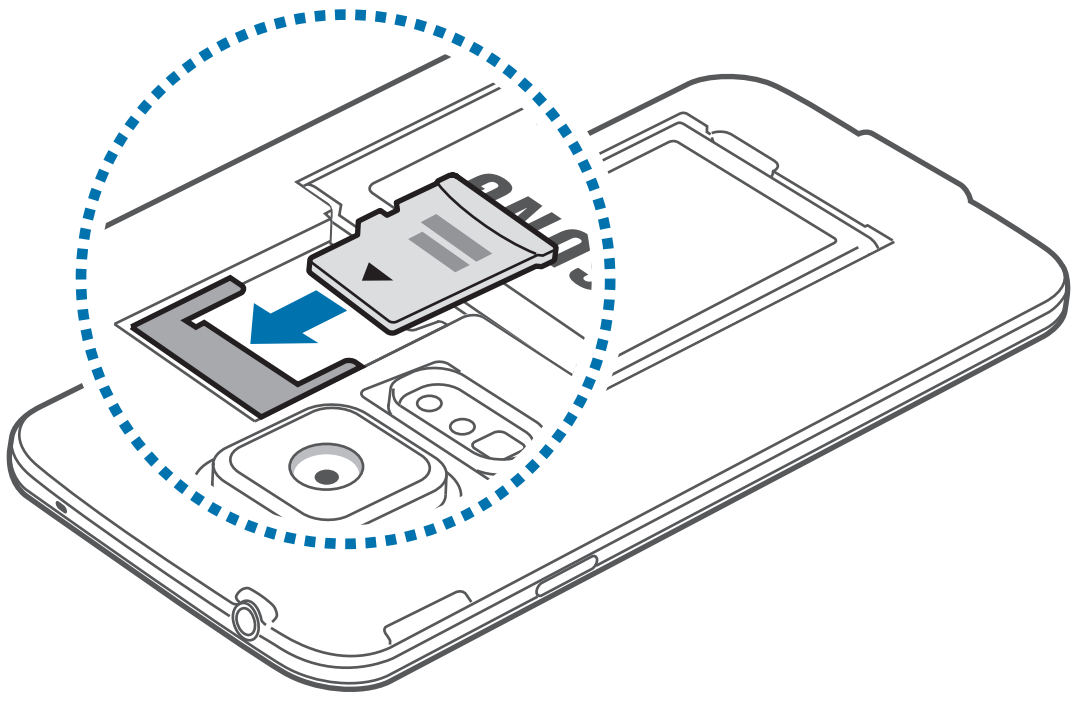

3 蓋上背蓋。

取出記憶卡

取出記憶卡前，請先卸載記憶卡以便安全地取出。在主螢幕上，輕觸 **Apps** → **設定** → **儲存空間** → **卸載 SD 卡**。

1 取下背蓋。

2 抽出記憶卡。

3 蓋上背蓋。

請勿在裝置傳輸或進入資訊時取出記憶卡。這樣做會導致資料遺失或損壞，或損壞記憶卡或裝置。三星對於因誤用損壞的記憶卡而導致的損失概不負責，包括資料遺失。

格式化記憶卡

在電腦上格式化的記憶卡可能與裝置不相容。請在裝置上格式化記憶卡。

在主螢幕上，輕觸 **Apps** → **設定** → **儲存空間** → **格式化SD卡** → **格式化SD卡** → **全部刪除**。

格式化記憶卡前，請記得將裝置上的所有重要資料製作備份複本。使用者操作造成的資料遺失，不屬製造商保固範疇。

開啟和關閉裝置

首次開啓裝置時，按照螢幕上的說明設定裝置。

按住電源鍵幾秒鐘開啓裝置。

若要關閉裝置，按住電源鍵，然後輕觸**電源關閉**。

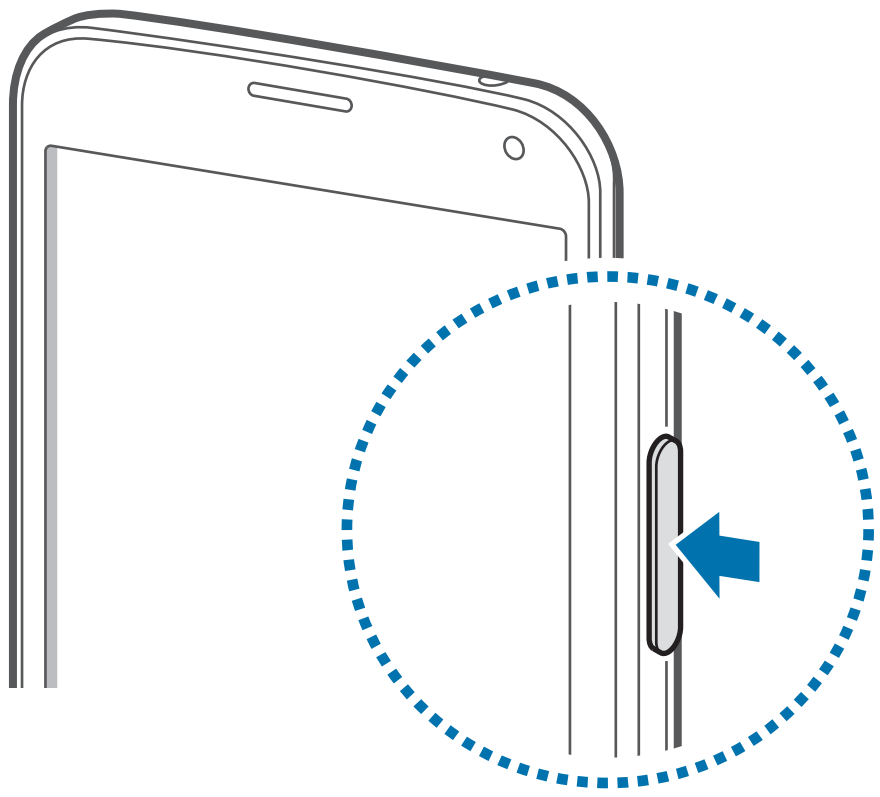

在禁止使用無線裝置的區域，例如：飛機上和醫院裡，請遵守所有張貼的警告和官方人員的指示。

握持裝置

請勿用手或其他物件蓋住天線區域。這樣可能會導致連線問題或耗盡電池電量。

鎖定和解鎖裝置

按下電源鍵關閉螢幕並使裝置進入鎖定模式。如果裝置在一段指定的時間內不使用，將會自動鎖定。

若要解鎖裝置，按下電源鍵或首頁鍵，然後在解鎖螢幕區域內向任何方向輕滑手指。

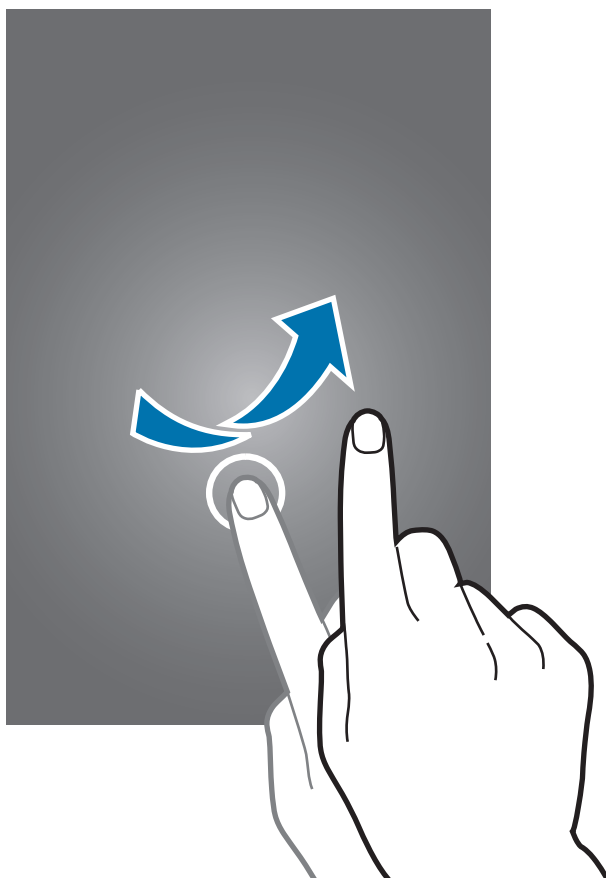

可變更解鎖碼以解鎖裝置。如需詳細資料，請參閱變更螢幕鎖定方式。

基本功能

使用觸控螢幕

- 請勿讓觸控螢幕接觸到其他電子裝置。靜電會導致觸控螢幕出現故障。
- 爲免損壞觸控螢幕，請勿使用任何尖銳物體點觸螢幕，或在用指腹操控時用力過猛。

- 裝置可能無法識別螢幕邊緣附近的觸碰輸入，因爲這部分不屬於觸碰輸入區。
- 觸控螢幕閒置過長的時間，可能會導致殘影 (螢幕烙印) 或重影。不使用裝置時請關閉觸控螢幕。
- 建議在使用觸控螢幕時使用手指。

輕觸

若要開啓應用程式、選擇功能表項目、按下螢幕上的按鈕或使用螢幕上的鍵盤輸入字元，用一隻手指輕觸即可。

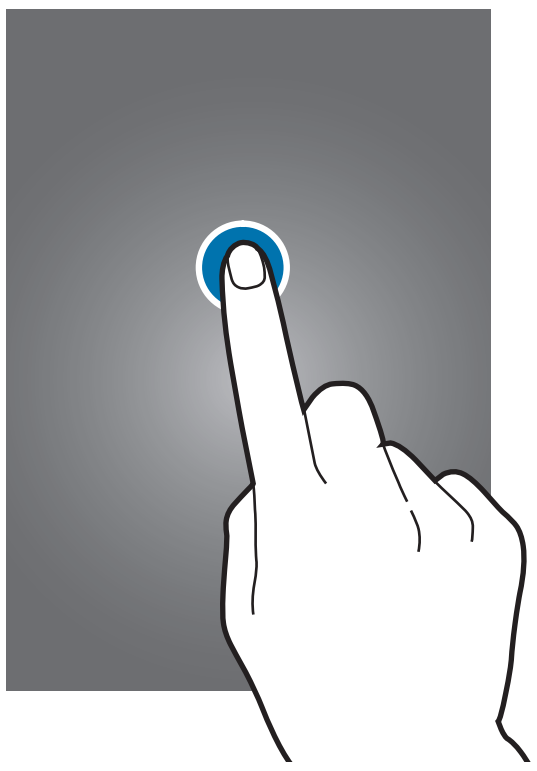

輕觸並按住

輕觸並按住某一項目超過 2 秒以進入可用選項。

拖曳

若要移動圖示或縮圖，將其輕觸並按住，然後拖曳至目標位置即可。

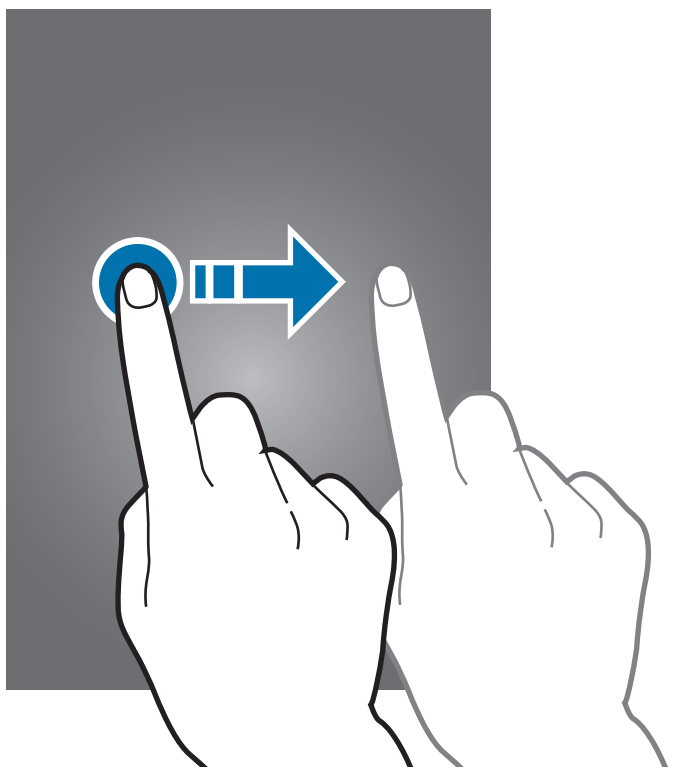

輕觸兩下

在網頁或影像上輕觸兩下以放大某一部分。再次輕觸兩下返回。

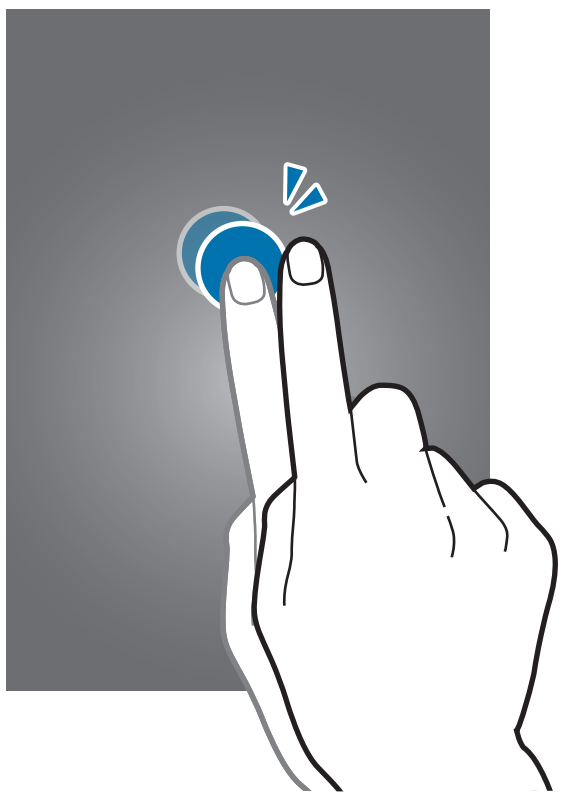

輕滑

在主螢幕或應用程式螢幕上向左或向右輕滑以檢視其他面板。向上或向下輕滑以滑動檢視網頁或清單，例如：聯絡人。

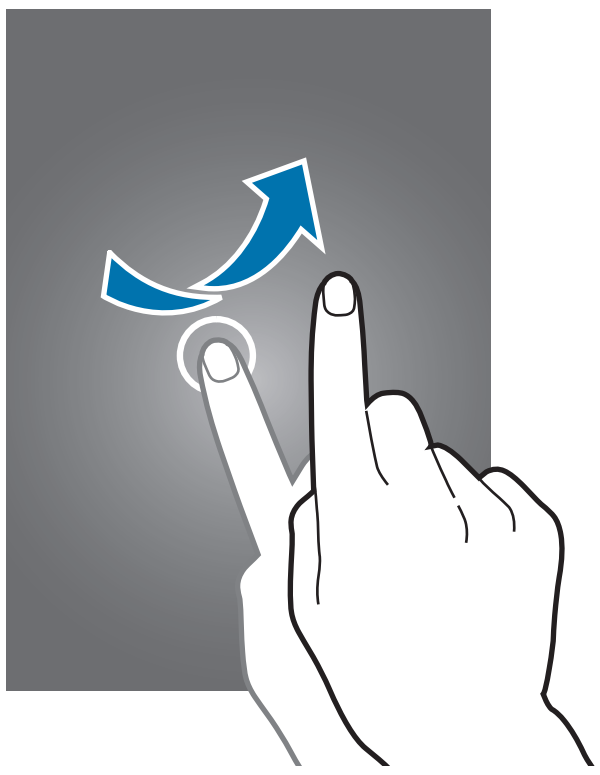

張開與合攏

兩指分開放在網頁、地圖或影像上，然後透過分合控制放大或縮小。合併縮小。

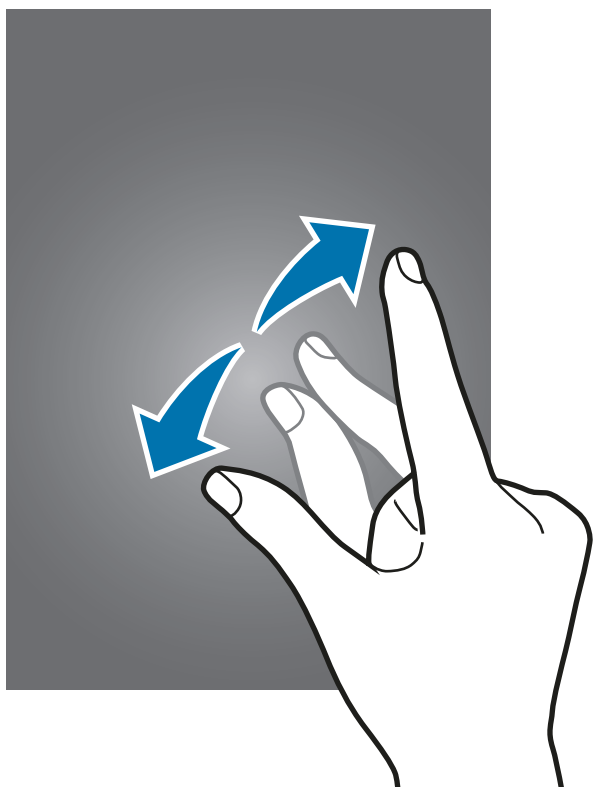

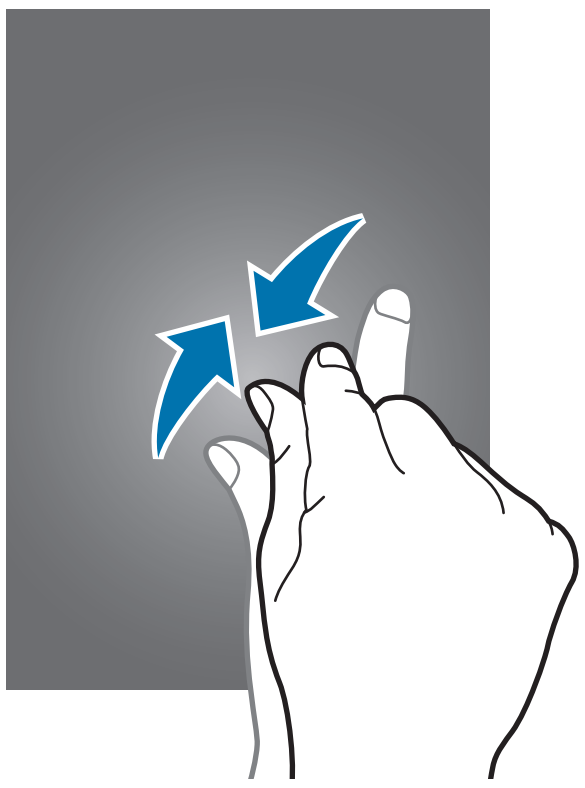

指示圖示

狀態列上顯示的圖示提供關於裝置狀態的資訊。下表中列出的圖示是最常見的圖示。

狀態列可能不會出現在某些應用程式的螢幕頂部。若要顯示狀態列，從螢幕頂部向下拖曳。

圖示	意義
	無訊號
	訊號強度
	漫遊 (在正常服務區以外)
	已連接 GPRS 網路
	已連接 EDGE 網路
	已連接 UMTS 網路
	已連接 HSDPA 網路
	已連接 HSPA+ 網路
	已連接 LTE 網路
	已連接 Wi-Fi
	已啓動藍牙功能
	已啓動 GPS
	通話中
	未接來電
	已啓動懸浮瀏覽功能
	已啓動智慧休眠或智慧暫停功能
	已同步網路
	已連接至電腦
	無 SIM 或 USIM 卡
	收到新文字訊息或多媒體訊息
	已啓動鬧鐘

圖示	意義
	已啓動靜音模式
	已啓動震動模式
	已啓動飛航模式
	發生錯誤或需謹慎
	電池電量

通知與快速設定面板

使用通知面板

接收新通知時，如訊息或未接來電，指示器圖示將在狀態列上出現。若要檢視更多關於圖示的資訊，開啓通知面板並檢視詳細資料。

若要開啓通知面板，向下拖曳狀態列。

若要關閉通知面板，從螢幕底部向上拖曳該列。

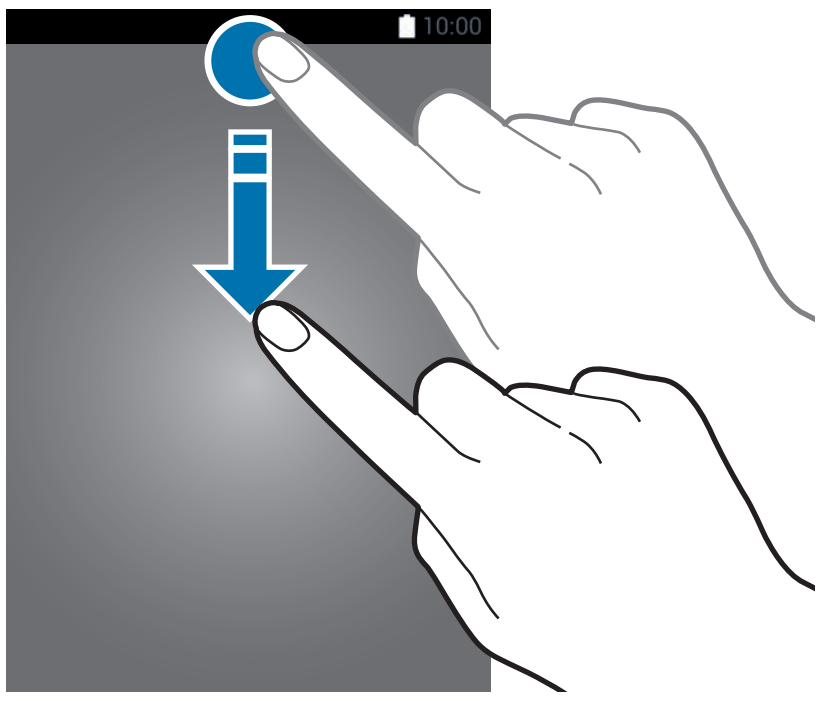

可以使用通知面板上的下列功能。

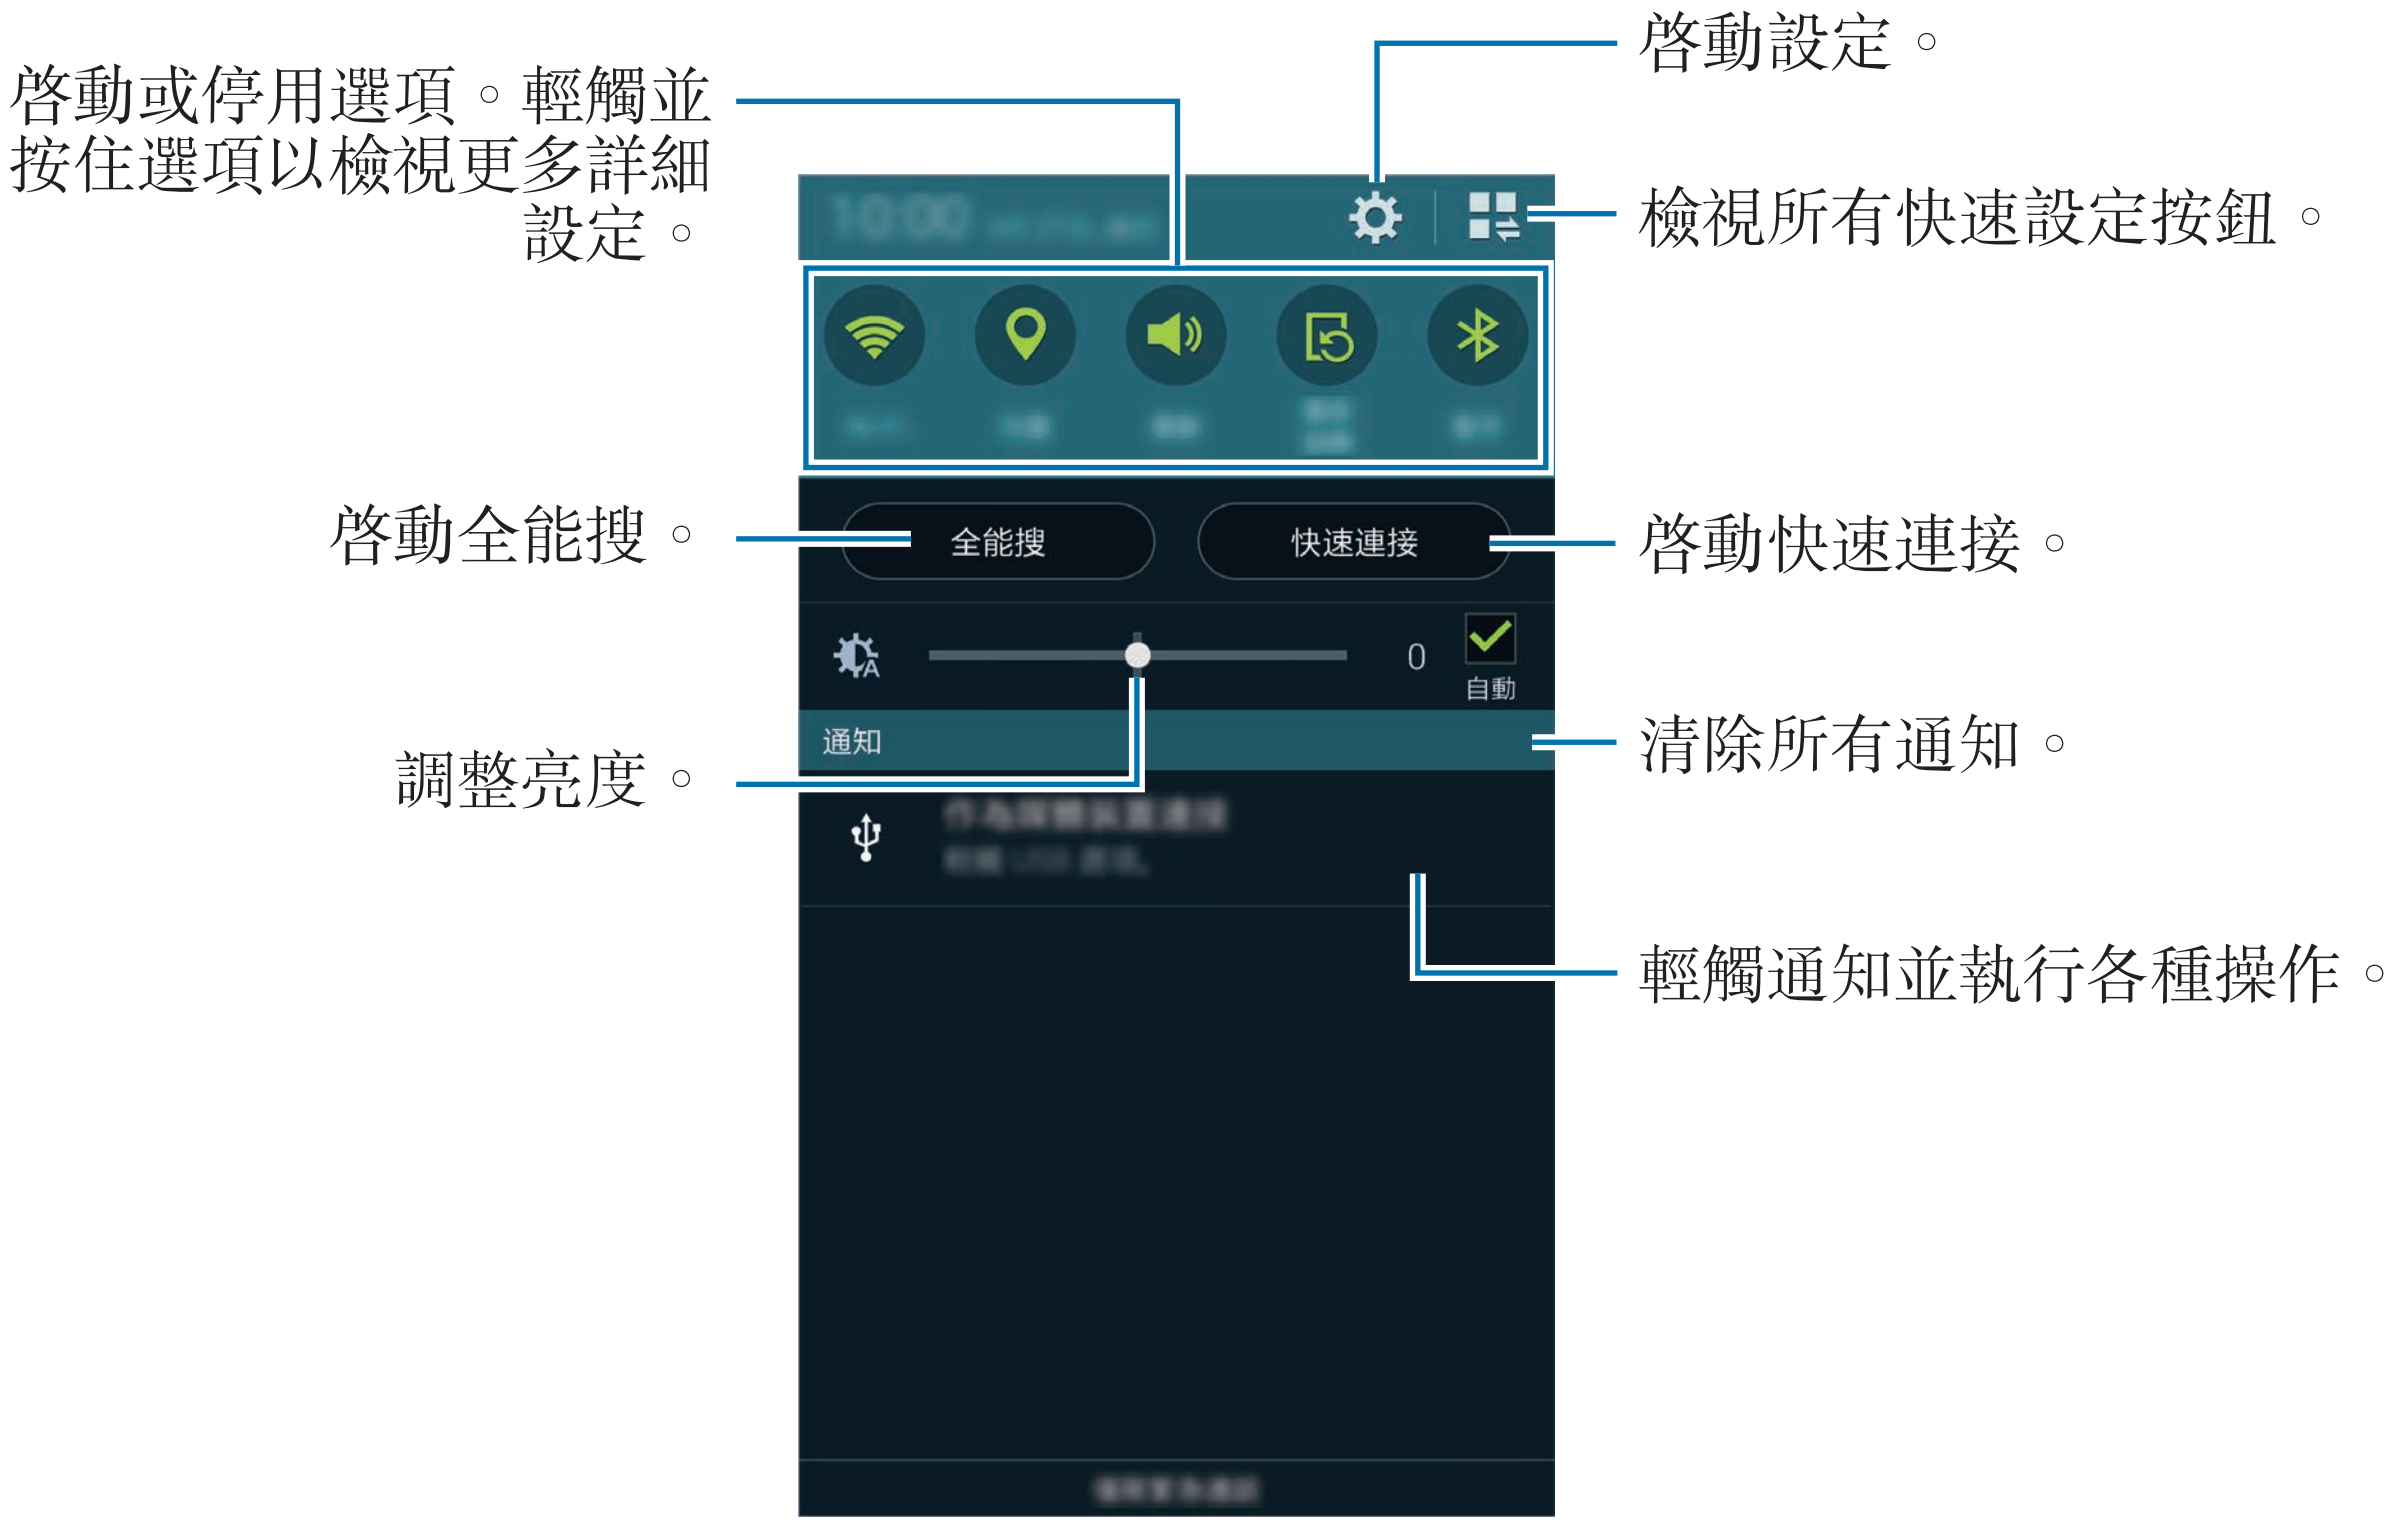

調整亮度

若要將裝置設定爲自動調整亮度，勾選**自動**。若要在自動設定的基礎上手動調整亮度，向左或向右拖曳亮度調整列。

電池電量不足時，亮度調整列將會從通知面板消失。

使用快速設定面板

通知面板上有多個快速設定按鈕可用。若要檢視或進入更多快速設定按鈕，開啓快速設定面板。開啓快速設定面板時，可以啓動或停用各種功能或設定設定值。

若要開啓快速設定面板，用兩隻手指向下拖曳狀態列。

若要關閉快速設定面板，從螢幕底部向上拖曳該列。

若要重新排列通知面板上的快速設定按鈕，輕觸 ✎，輕觸並按住項目，然後將該項目拖曳至其他位置。

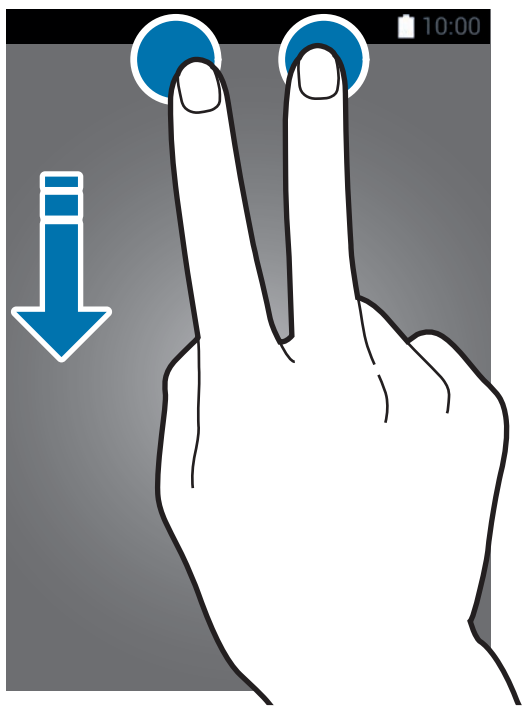

使用下列選項：

- **Wi-Fi**：啓動或停用 Wi-Fi 功能。如需詳細資料，請參閱連接至 Wi-Fi 網路。
- **位置**：啓動或停用 GPS 功能。
- **聲音 / 震動 / 靜音**：啓動或停用聲音模式和靜音模式。可以將裝置設定爲震動或在靜音模式下將所有聲音轉爲靜音。
- **畫面旋轉**：允許或阻止介面在旋轉裝置時旋轉。

某些應用程式不支援螢幕旋轉。

- **藍牙**：啓動或停用藍牙功能。
- **行動數據**：啓動或停用行動數據連線。
- **超省電**：啓動或停用超級省電模式。如需詳細資料，請參閱使用省電功能。
- **多重視窗**：設定裝置以使用多重視窗。如需詳細資料，請參閱多重視窗。
- **工具箱**：隱藏或顯示工具箱圖示。如需詳細資料，請參閱工具箱。
- **Wi-Fi 無線基地台**：啓動或停用 Wi-Fi 網路共享功能。如需詳細資料，請參閱分享裝置網路與使用行動無線基地台。
- **Screen Mirroring**：啓動或停用螢幕鏡像功能。如需詳細資料，請參閱 Screen Mirroring。
- **NFC**：啓動或停用 NFC 功能。如需詳細資料，請參閱 NFC。
- **同步**：啓動或停用應用程式的自動同步功能。
- **智慧休眠**：啓動或停用智慧休眠功能。啓動此功能時，只要您的目光停留在螢幕上，螢幕就會保持開啓。
- **智慧暫停**：啓動或停用智慧暫停功能。啓動此功能時，當您將目光從螢幕上移開時，播放就會暫停。
- **省電模式**：啓動或停用省電模式。如需詳細資料，請參閱使用省電功能。
- **停用模式**：啓動或關閉停用模式。在停用模式下，裝置將停用通知。若要選擇待停用的通知，輕觸**設定** → **停用模式**。
- **飛航模式**：啓動或停用飛航模式。
- **車用模式**：啓動或停用車用模式。如需詳細資料，請參閱車用模式。
- **隱私模式**：啓動或停用隱私模式。如需詳細資料，請參閱隱私模式。
- **觸控靈敏度**：啓動或停用觸控靈敏度功能。如需詳細資料，請參閱提高觸控螢幕靈敏度。

主螢幕與應用程式螢幕

主螢幕

主螢幕是進入所有裝置功能的起始點。此功能顯示 Widget、應用程式捷徑和更多。Widget 是啓動特定應用程式功能以提供資訊並可在主螢幕上輕鬆進入的小型應用程式。

主螢幕可能具有多個面板。若要檢視其他面板，向左或向右滑動。若要自訂主螢幕，請參閱管理主螢幕與應用程式螢幕以瞭解詳細資料。

主螢幕選項

輕觸並按住空白區域，在主螢幕上將手指合攏到一起以進入主螢幕上可用的選項。

使用我的雜誌

輕觸 ▤ 或在主螢幕上向右滑動以開啟 **My Magazine**。

My Magazine 顯示您所感興趣的即時社群網路更新和新聞。

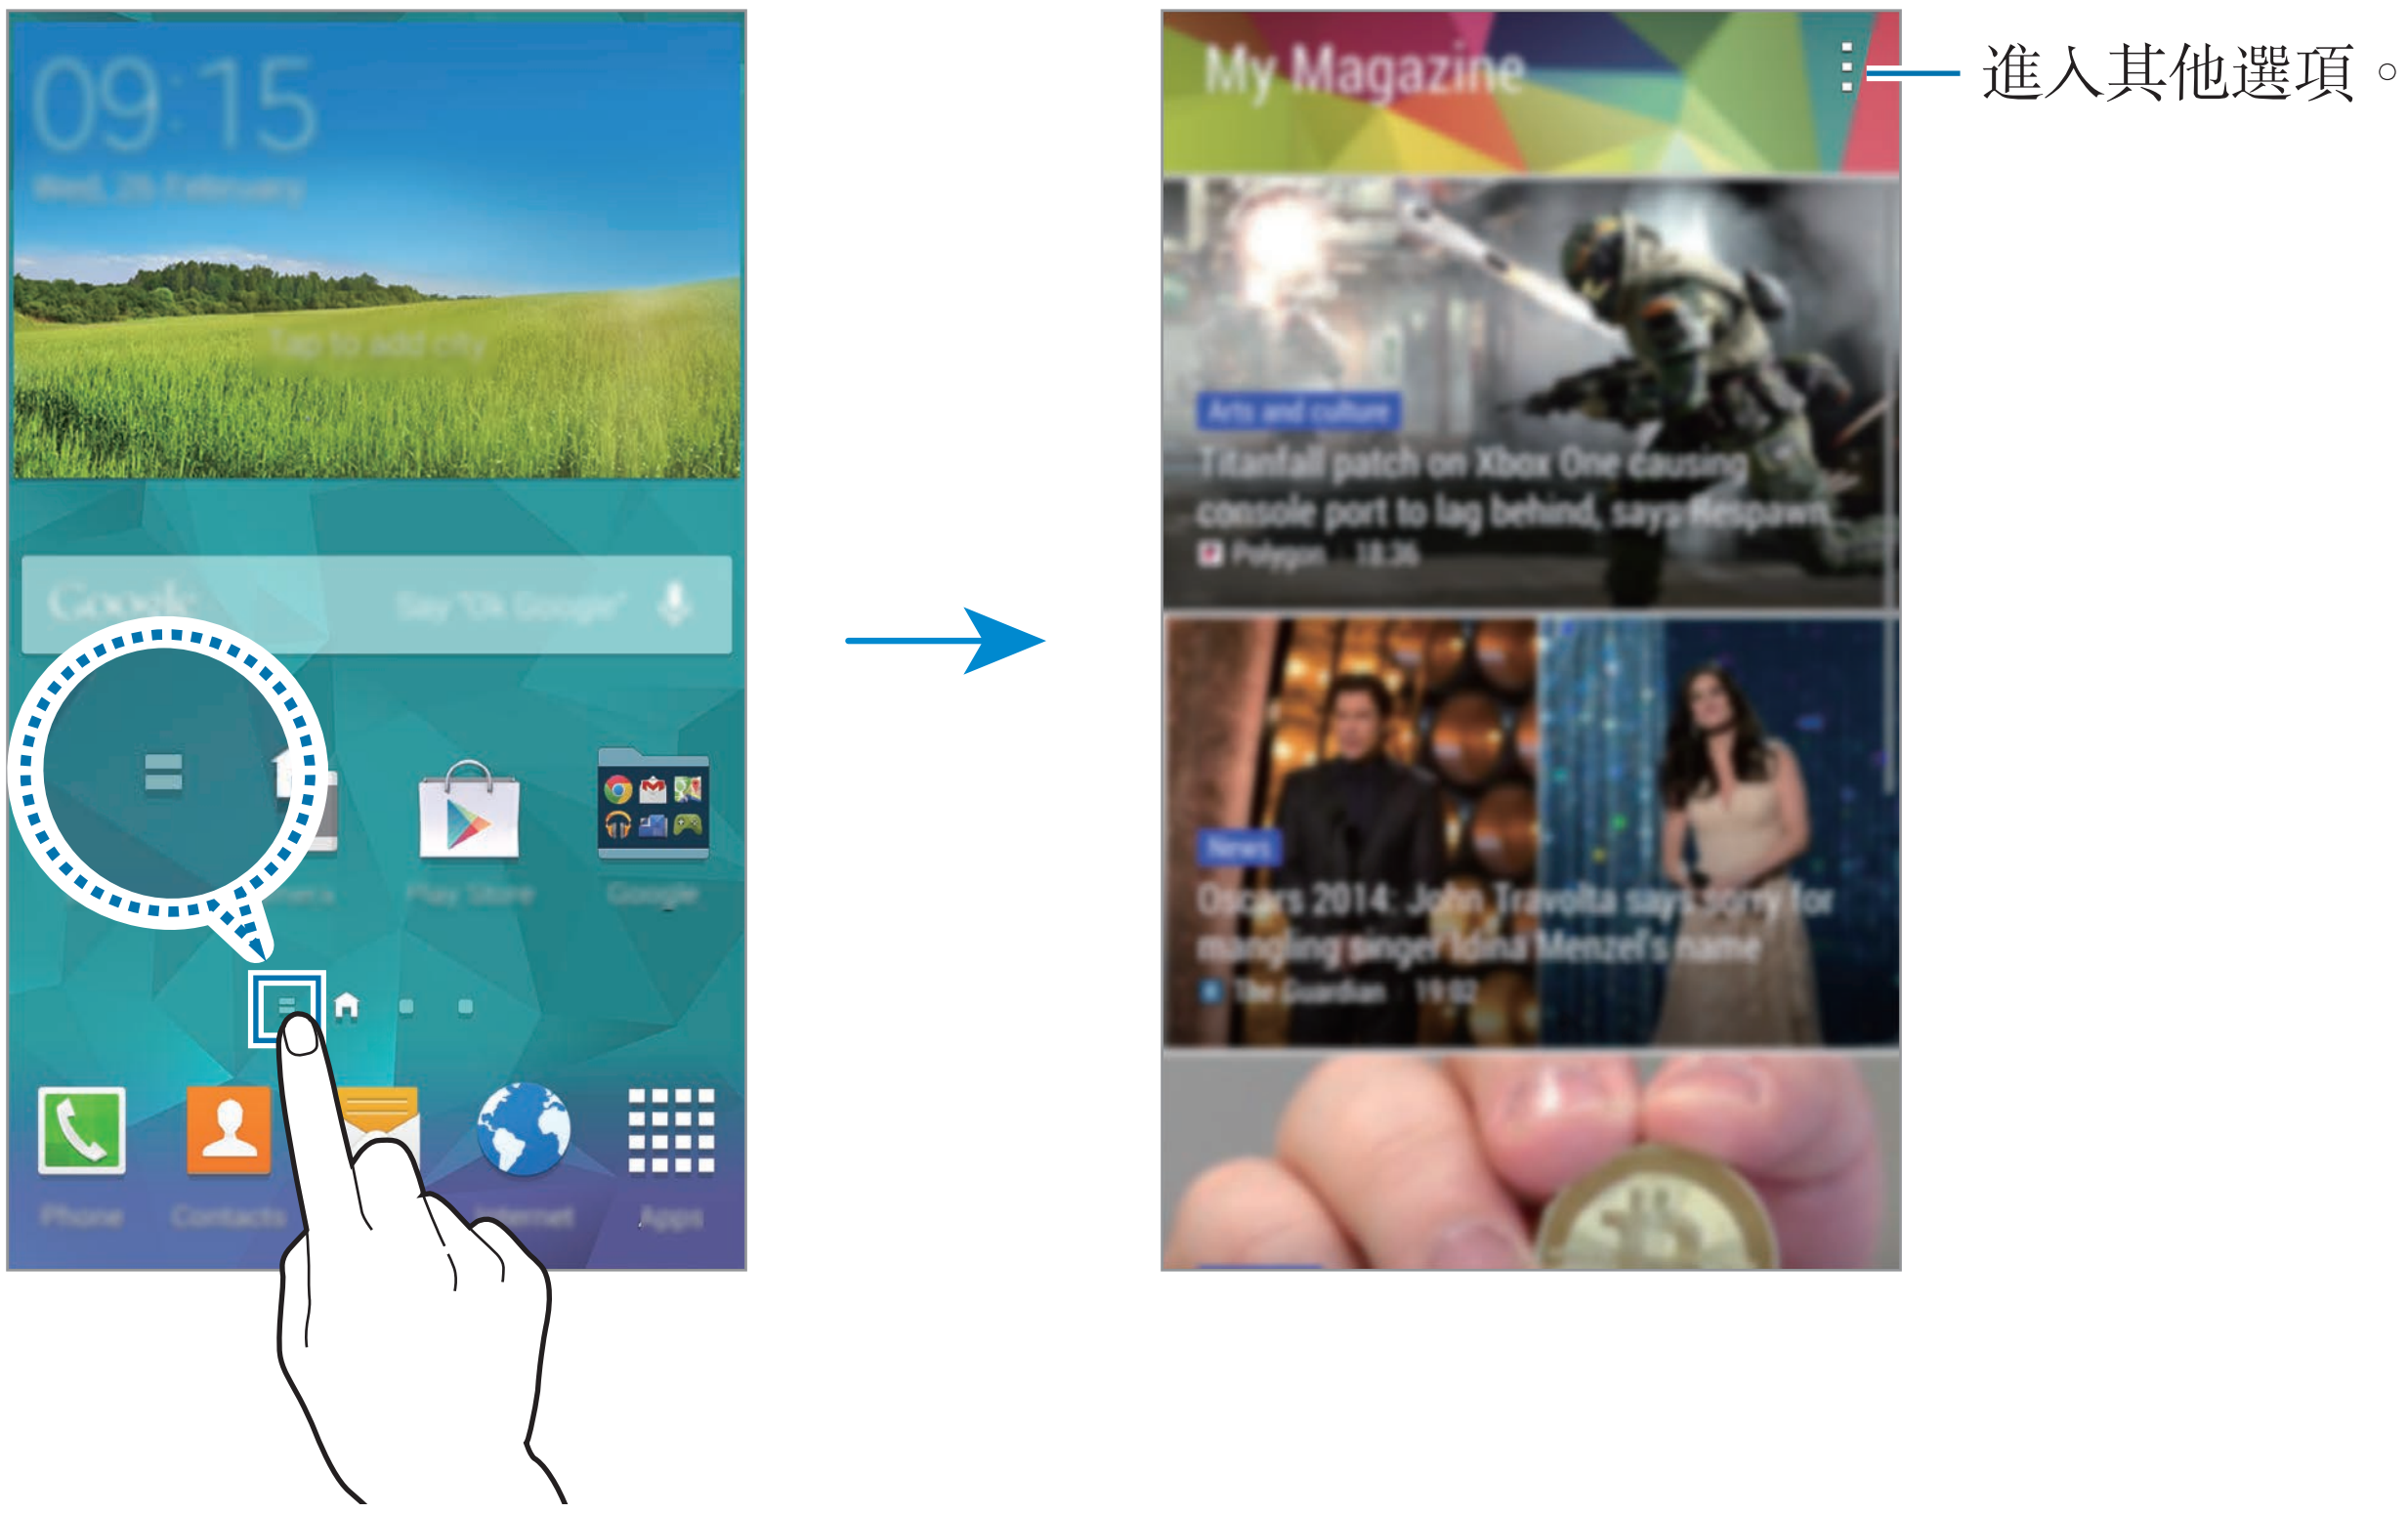

若要選擇要顯示的內容，輕觸 **⋮** → **設定**，然後選擇您感興趣的類別。

若要在 **My Magazine** 開啟時自動更新內容，輕觸 **⋮** → **設定**，然後勾選**開啟時自動重新整理**。

若要停用**我的雜誌**，在主螢幕上，輕觸並按住空白區域。然後，輕觸**主螢幕設定**並取消選擇**我的雜誌**。

應用程式螢幕

應用程式螢幕顯示所有應用程式的圖示，包括任何新安裝的應用程式。

在主螢幕上，輕觸 **Apps** 以開啓應用程式螢幕。若要檢視其他面板，向左或向右滑動，或在螢幕底部選擇螢幕指示。若要自訂應用程式螢幕，請參閱管理主螢幕與應用程式螢幕以瞭解詳細資料。

開啟應用程式

在主螢幕或應用程式螢幕上，選擇應用程式圖示以將其開啓。

若要開啓最近使用應用程式的清單，輕觸 並選擇要開啓的應用程式。

關閉應用程式

關閉不使用的應用程式以節約電池電量並保持裝置效能。

輕觸 → 。若要關閉所有執行中的應用程式，輕觸**結束全部**。或者，也可輕觸 → 。

安裝或解除安裝應用程式

Samsung Apps

使用此應用程式以購買和下載專門的三星應用程式。

在應用程式螢幕上輕觸 **Samsung Apps**。

視地區或服務供應業者而定，此應用程式可能無法使用。

安裝應用程式

按類別瀏覽應用程式，或輕觸 🔍 以搜尋關鍵字。

選擇應用程式以檢視相關資訊。若要下載免費應用程式，輕觸**免費**。若要購買並下載可能需要收費的應用程式，輕觸顯示應用程式價格的按鈕。

預設情況下，裝置會在有新版本可用時自動更新任何已安裝的應用程式。若要變更預設設定或手動更新應用程式，輕觸 ⋮ → **設定** → **自動更新應用程式**，然後選擇選項。

Play 商店

使用此應用程式以購買並下載能夠在裝置上執行的應用程式和遊戲。

在應用程式螢幕上輕觸 **Play 商店**。

視地區或服務供應業者而定，此應用程式可能無法使用。

安裝應用程式

按類別瀏覽應用程式或輕觸 🔍 以搜尋關鍵字。

選擇應用程式以檢視相關資訊。若要下載免費應用程式，輕觸**安裝**。若要購買並下載可能需要收費的應用程式，輕觸價格並按照螢幕上的說明執行操作。

預設情況下，裝置會在有新版本可用時自動更新任何已安裝的應用程式。若要變更預設設定或手動更新應用程式，輕觸 ⋮ → **設定** → **自動更新應用程式**，然後選擇選項。

下載推薦的應用程式

可以檢視和下載專門的 Galaxy 裝置應用程式。

在應用程式螢幕上，輕觸 ⋮ → **GALAXY 基本軟體**。或者，在主螢幕上，輕觸 **GALAXY 基本軟體** Widget 或 **GALAXY Gifts** Widget，然後輕觸應用程式旁邊的 ⬇。

若要下載清單中的所有應用程式，輕觸**全部下載**。

管理應用程式

解除安裝或停用應用程式

若要停用預設應用程式，在應用程式螢幕上，輕觸 ⋮ → **解除安裝/停用應用程式**。⊖ 將會出現在可停用的應用程式上。選擇應用程式，然後輕觸**確定**或**禁用**。

若要解除安裝下載的應用程式，在應用程式螢幕上，輕觸 ⋮ → **已下載的應用程式** → ⋮ → **解除安裝**。或者，在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **應用程式管理員**，選擇應用程式，然後輕觸**解除安裝**。

啟用應用程式

在應用程式螢幕上，輕觸 ⋮ → **顯示已停用的應用程式**，選擇應用程式，然後輕觸**完成**。

或者，也可在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **應用程式管理員**，滑動至**已停用**，選擇應用程式，然後輕觸**啟用**。

- 隱藏應用程式：僅隱藏應用程式螢幕中的應用程式。仍可繼續使用隱藏的應用程式。
- 停用應用程式：停用不可從裝置解除安裝的選定預設應用程式。不可使用已停用的應用程式。
- 解除安裝應用程式：解除安裝已下載的應用程式。

輸入文字

鍵盤會在您輸入文字以傳送訊息、建立備忘錄等時自動出現。

有些語言不支援文字輸入。若要輸入文字，必須將其變更爲接受支援的輸入語言之一。

變更鍵盤類型

輕觸任何欄位，開啓通知面板，輕觸**選擇輸入法**，然後選擇要使用的鍵盤類型。

使用三星中文輸入法鍵盤

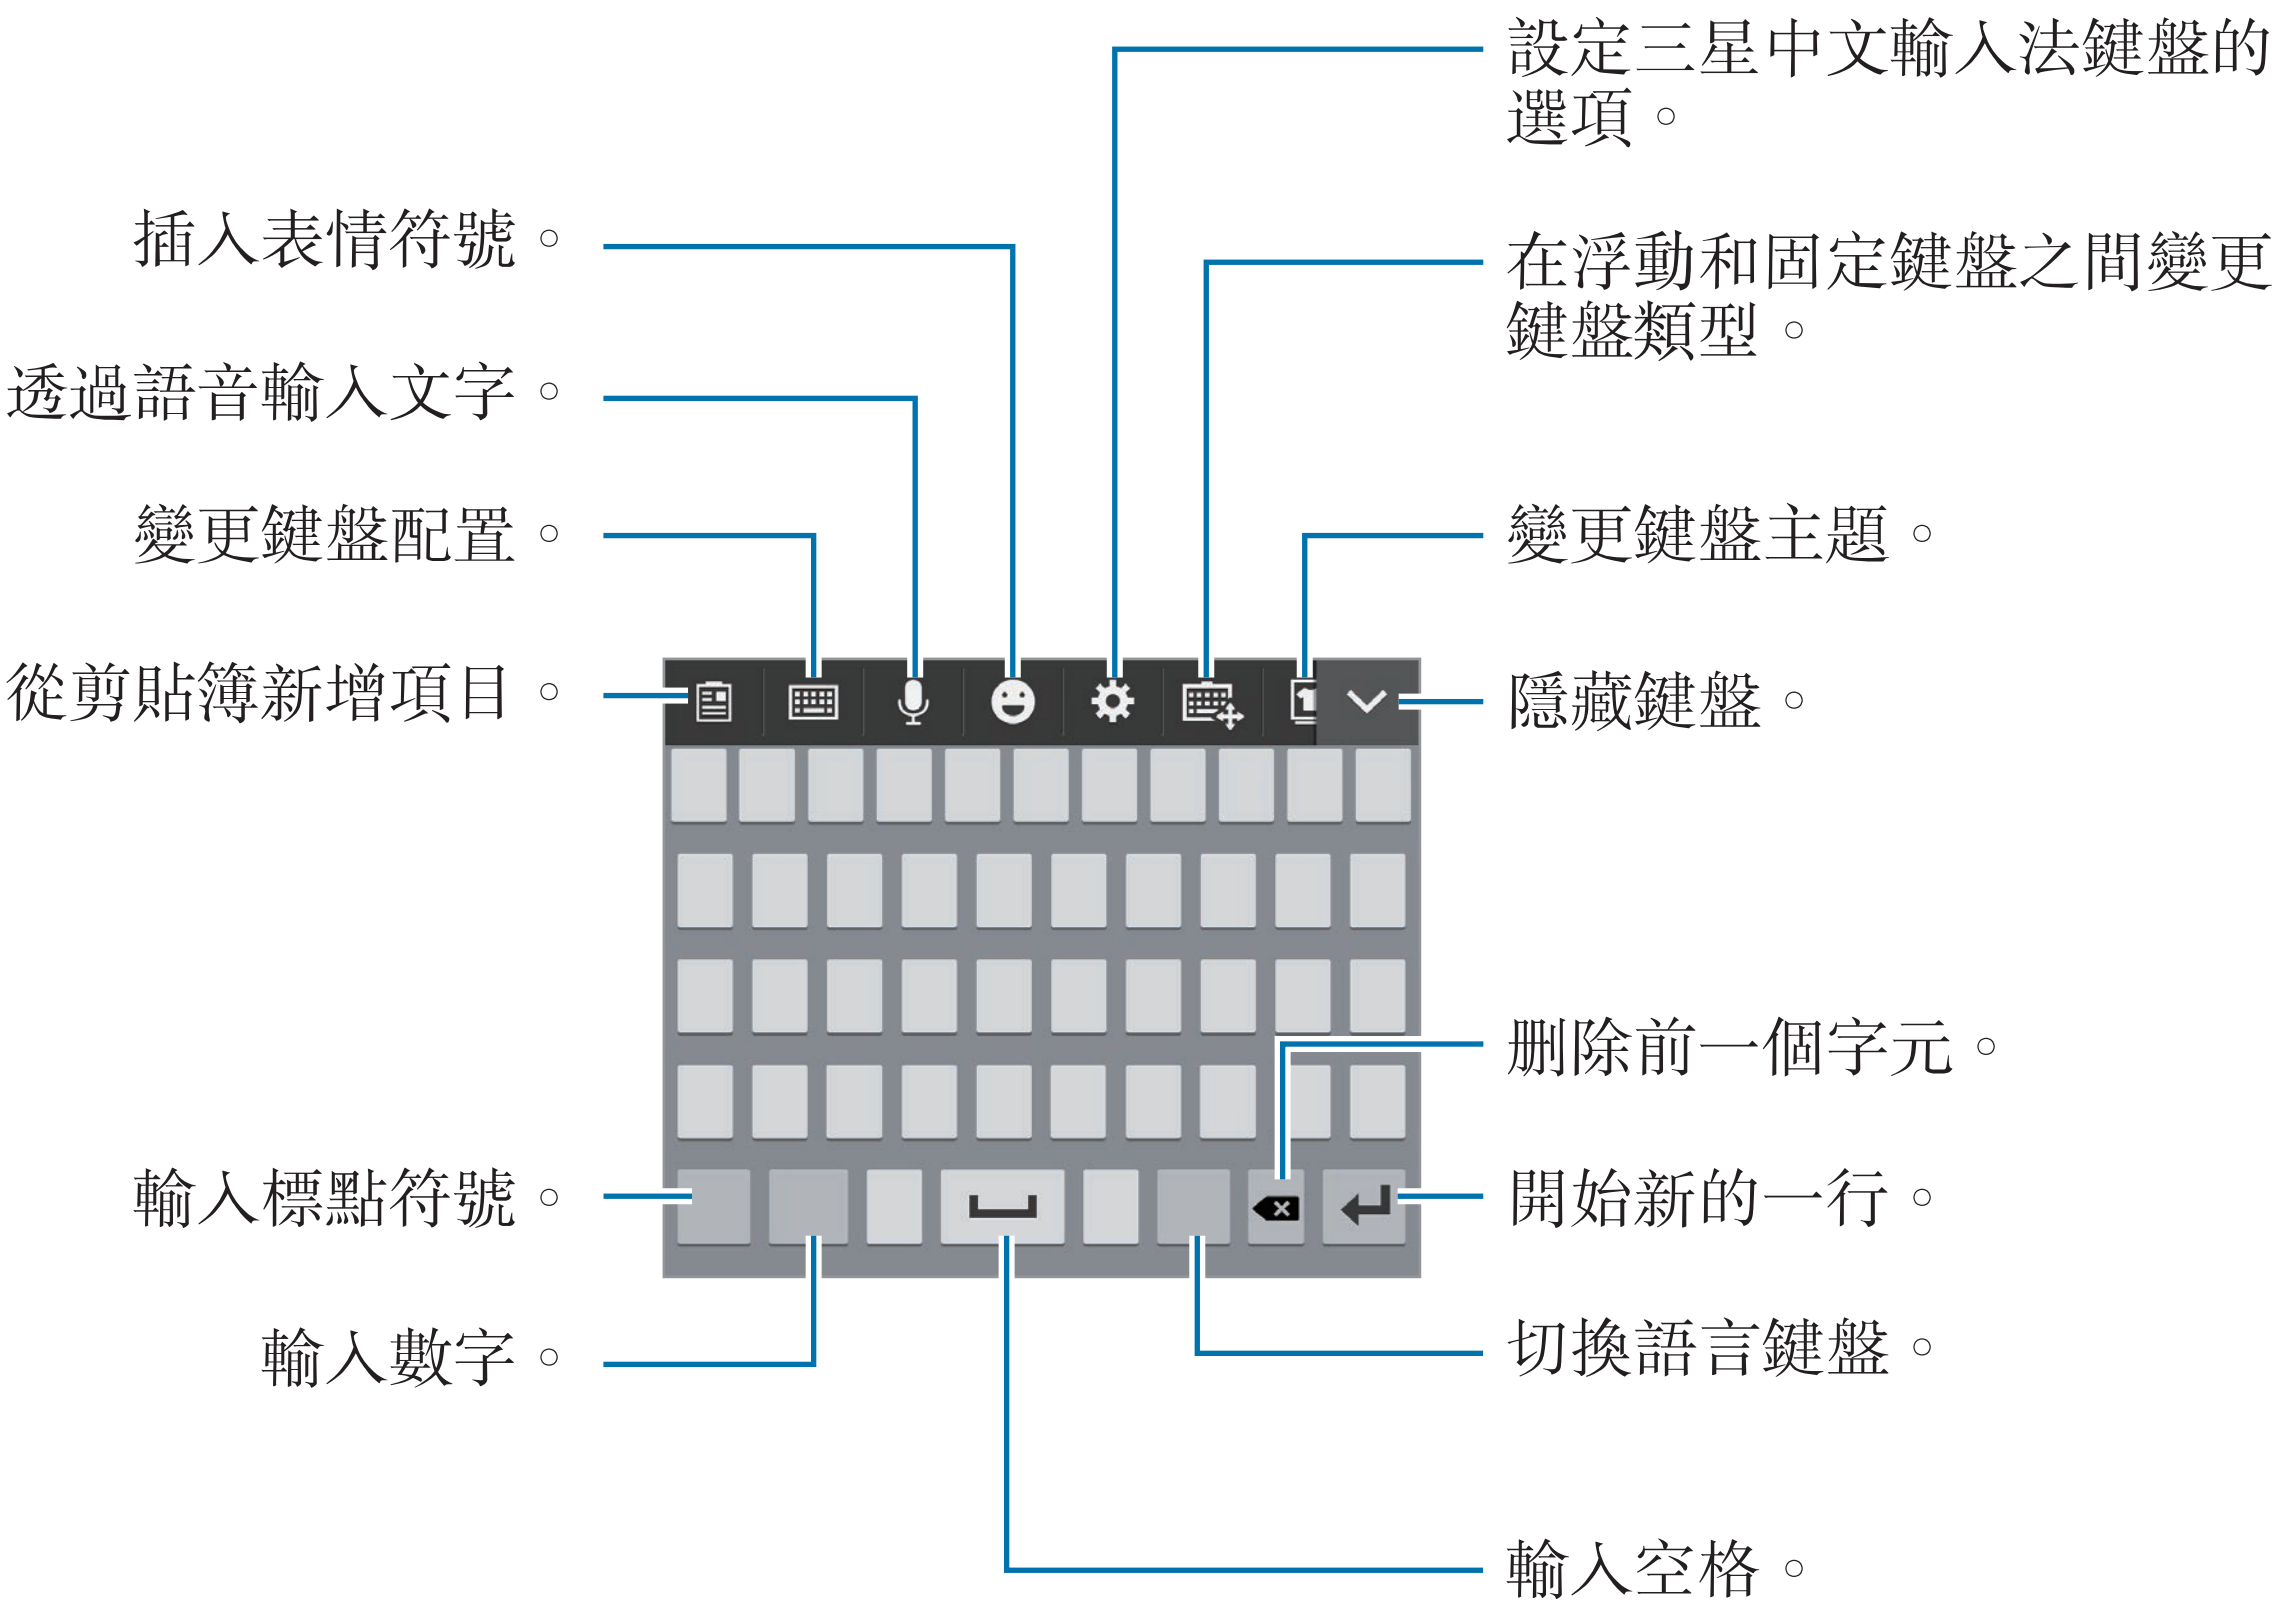

設定輸入語言

輕觸 ⚙ → **語言輸入設定**，然後選擇要使用的語言。輕觸輸入語言鍵以變更語言鍵盤。

使用浮動鍵盤

輕觸 ，然後輕觸以變更鍵盤類型。

在浮動鍵盤上，輕觸並按住 ，然後將浮動鍵盤移至另一位置。

透過語音輸入文字

輕觸 ，然後對著麥克風說話。裝置會顯示您說的話。

如果裝置未識別您說的話，輕觸帶底線的文字，然後從下拉式清單中選擇替代字詞或短語。

若要變更語言或新增語音辨識系統的語言，輕觸目前的語言。

確認在使用此功能之前，Wi-Fi 或行動網路處於連接狀態。透過行動網路使用語音輸入功能時，可能會產生額外費用。

手寫輸入

輕觸 → **全螢幕手寫**或**手寫框**，然後用手指書寫字詞。裝置會顯示您書寫的字詞。

建議的字詞出現於手寫輸入欄位的頂部。若要以建議的字詞取代手寫字詞，輕觸建議的字詞。

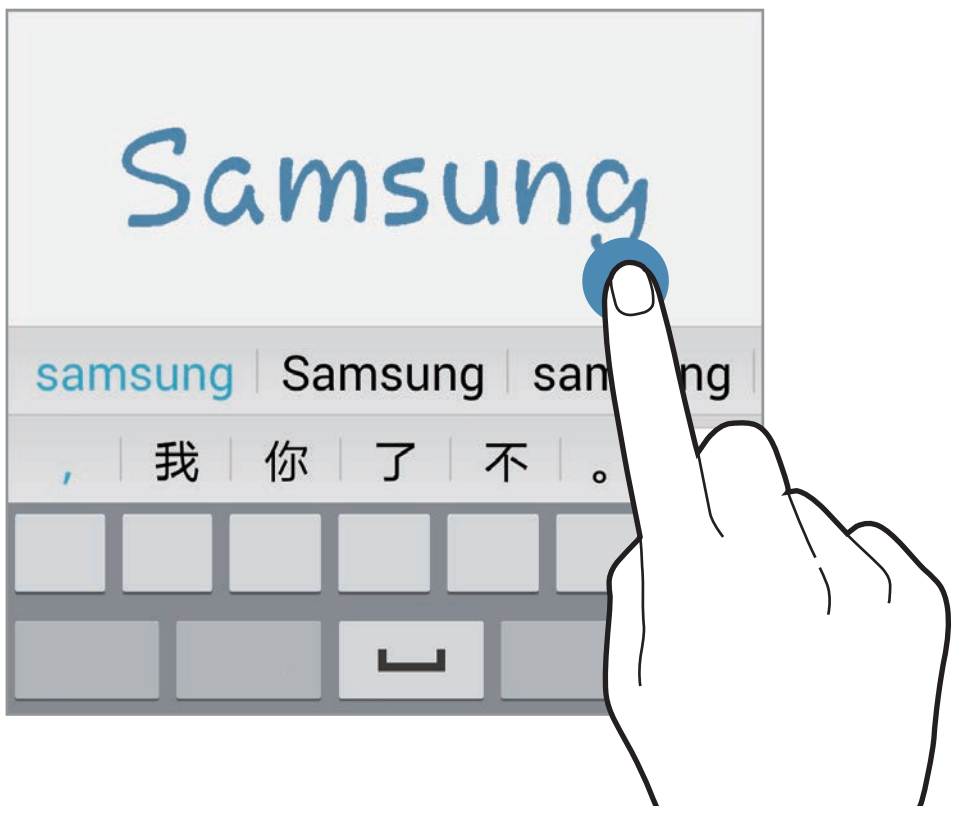

是否有此功能，視所在地區或服務供應業者而定。

使用三星鍵盤

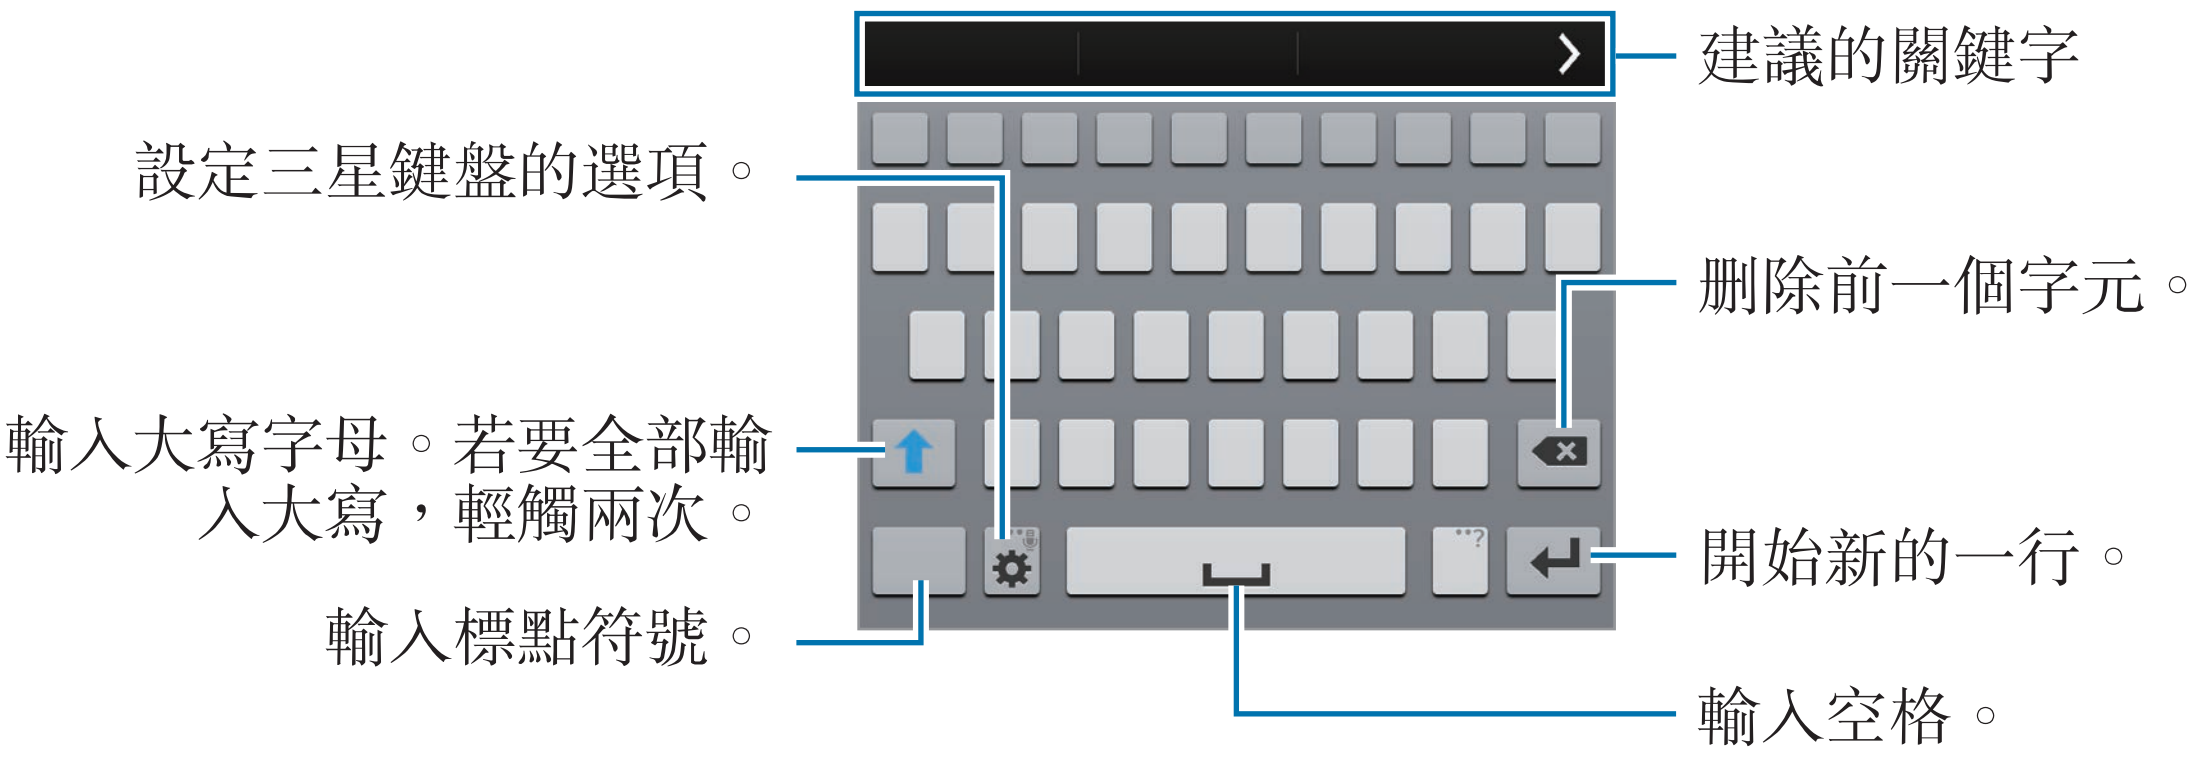

設定輸入語言

輕觸 ✲ → **選擇輸入語言**，然後選擇要使用的應用程式。如果選擇兩個或以上語言，則可透過向左或向右滑動空格鍵來變更語言。

變更鍵盤配置

輕觸 ✲，在**輸入語言**中選擇一種語言，然後選擇要使用的鍵盤配置。

在 **3x4 鍵盤**上，每個按鍵對應三到四個字元。若要輸入某個字元，重複輕觸對應於該字元的按鍵。

使用附加鍵盤功能

輕觸並按住 ✲ 以使用下列功能。可能會出現其他圖示，而非 ✲ 圖示，視使用的上一種功能而定。

- 🎙：透過語音輸入文字。

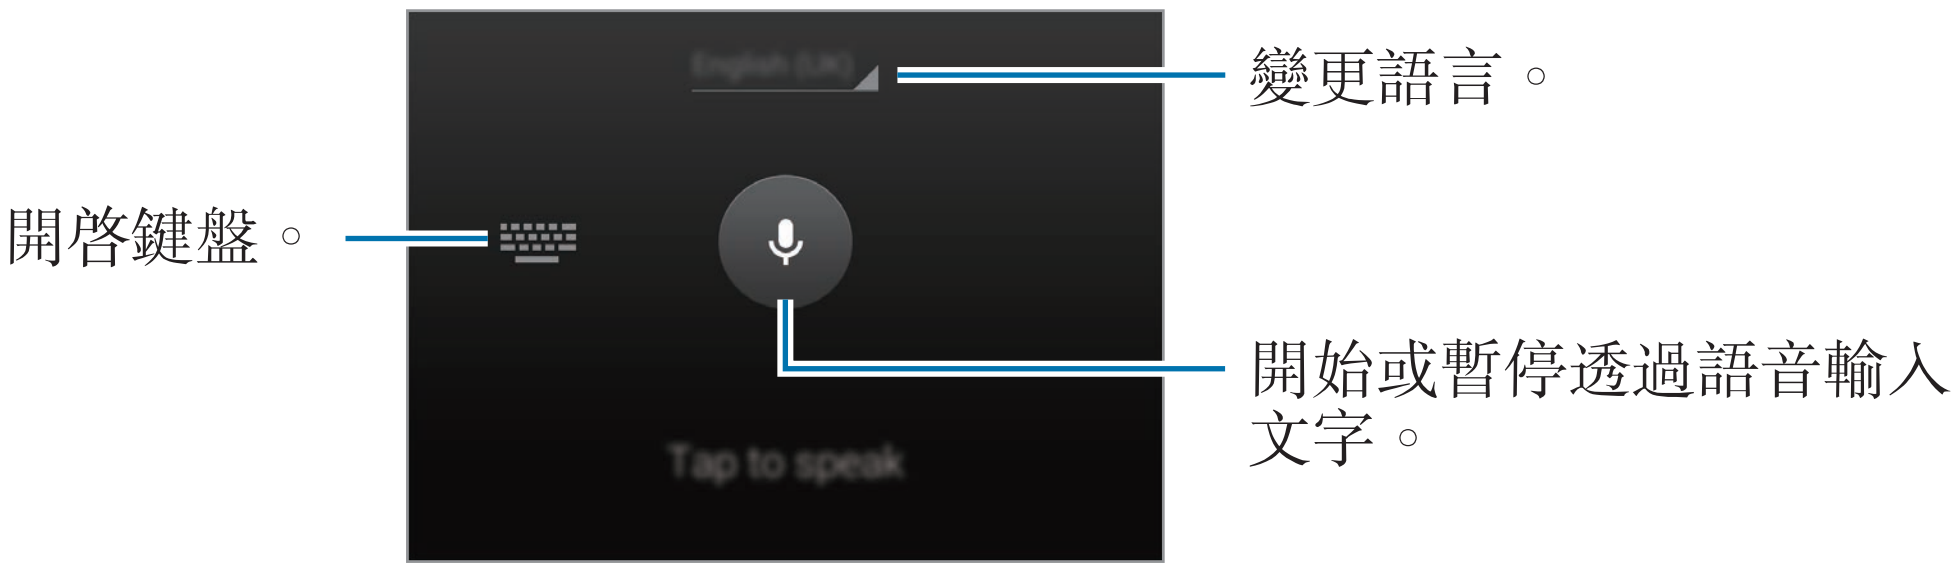

確認在使用此功能之前，Wi-Fi 或行動網路處於連接狀態。透過行動網路使用此功能時，可能會產生額外的費用。

- T✎：切換到手寫模式。

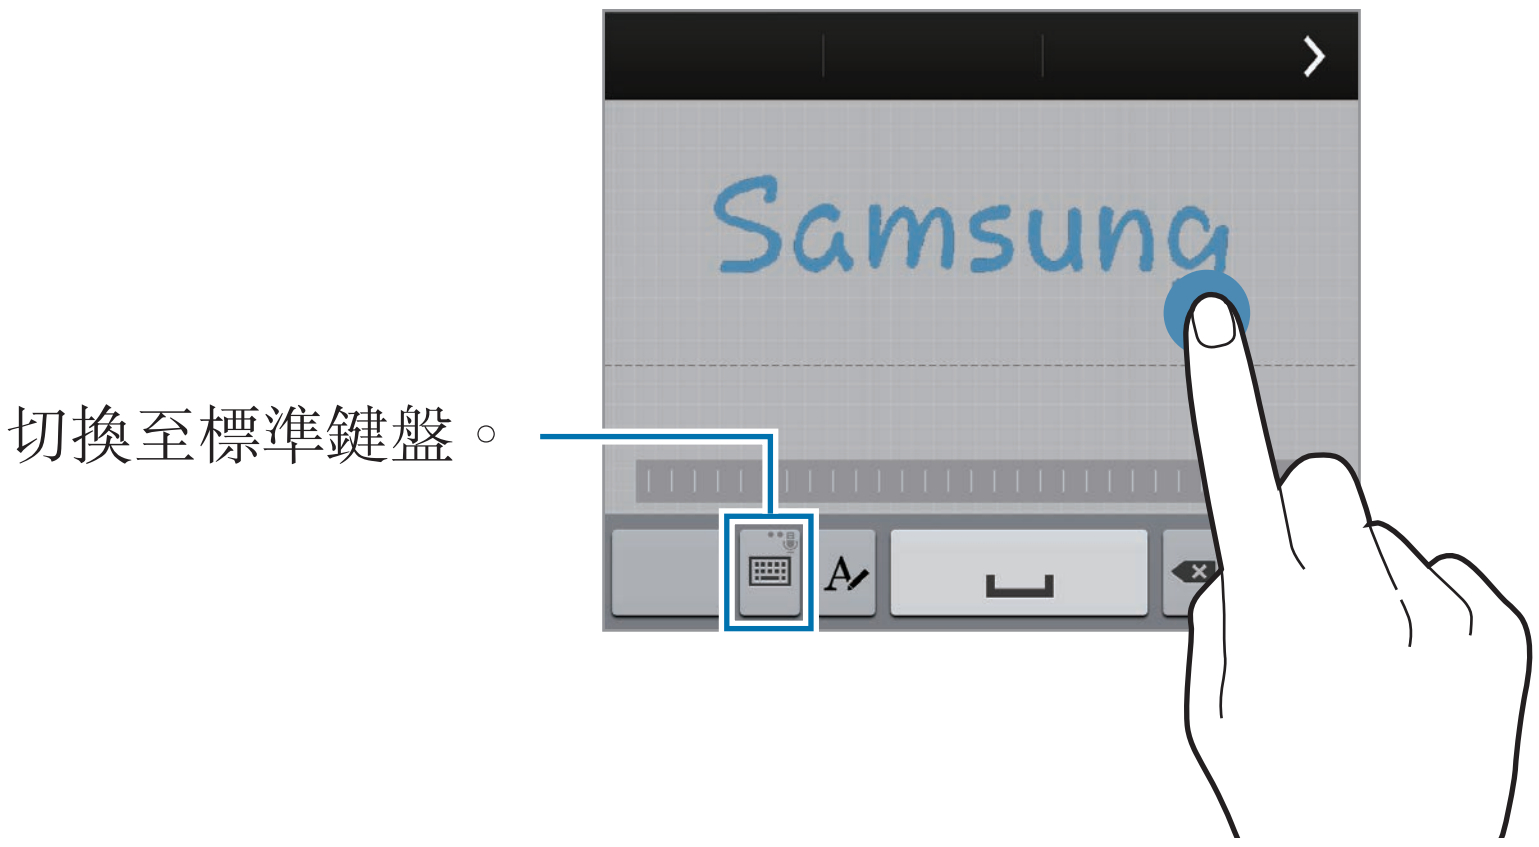

是否有此功能，視所在地區或服務供應業者而定。

- 📋：從剪貼簿新增項目。
- ⚙：設定鍵盤的選項。
- ☻：輸入表情。
- ⌨：切換至浮動鍵盤。可透過拖曳 :::: 將鍵盤移動至其他位置。

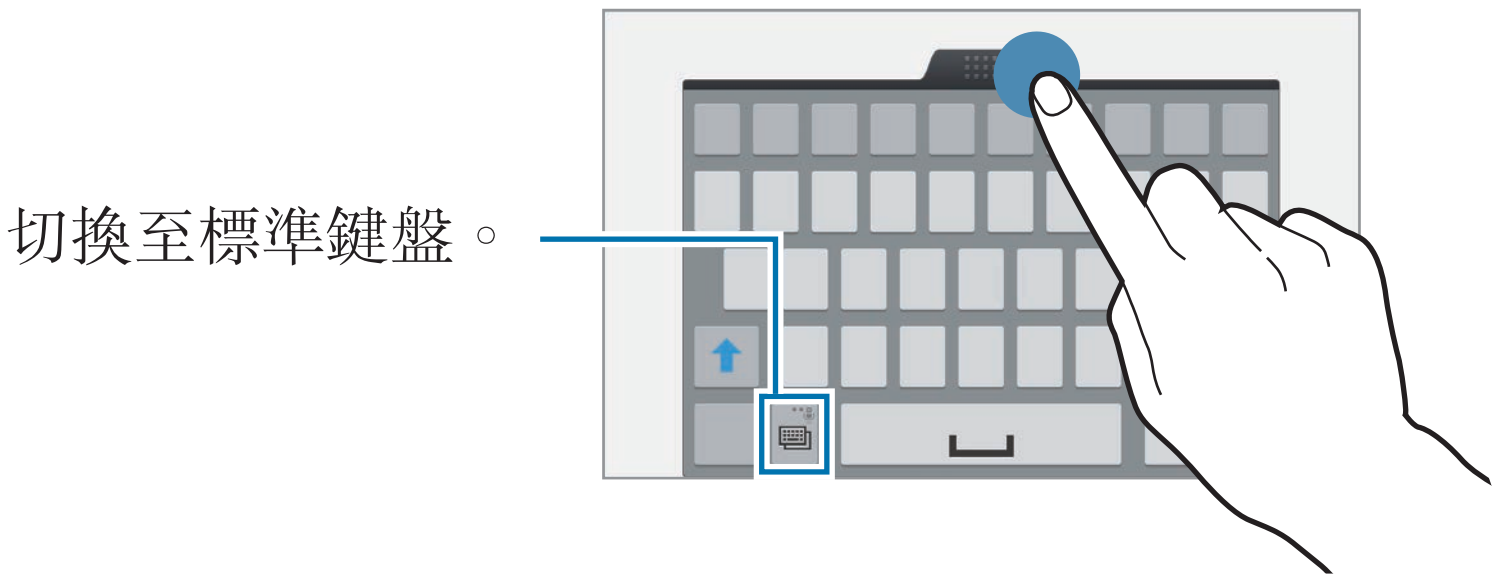

複製和貼上

1 在文字上輕觸並按住。

2 拖曳 或 以選擇所需的文字，或輕觸**全選**以選擇所有文字。

3 輕觸**複製**或**剪下**。所選的文字將複製到剪貼簿。

4 將游標置於要插入文字的位置，然後輕觸 → **貼上**。若要貼上之前複製的文字，輕觸 → **剪貼簿**，然後選擇文字。

使用省電功能

省電

透過限制裝置的功能節省電池電量。

在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **省電** → **省電模式**，然後向右拖曳**省電模式**開關。或者，也可開啓快速設定面板，然後輕觸**省電模貸**以啓動。

從下列選項中選擇：

- **封鎖背景資料**：防止背景中執行的應用程式使用行動資料連線。
- **限制效能**：限制各種選項，如關閉最近的應用程式和返回鍵的背光。
- **灰階模式**：在螢幕上以灰色調顯示顏色。

超級省電模式

使用此模式以延長裝置的電池使用時間。在超級省電模式下，裝置執行下列操作：

- 在螢幕上以灰色調顯示顏色。
- 將可用的應用程式限制爲僅限必備和所選應用程式。
- 在螢幕關閉時停用行動資料連線。
- 停用 Wi-Fi 和藍牙功能。

在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **省電** → **使用超省電模式**，然後向右拖曳**使用超省電模式**開關。或者，也可開啓快速設定面板，然後輕觸**超省電**以啓動。

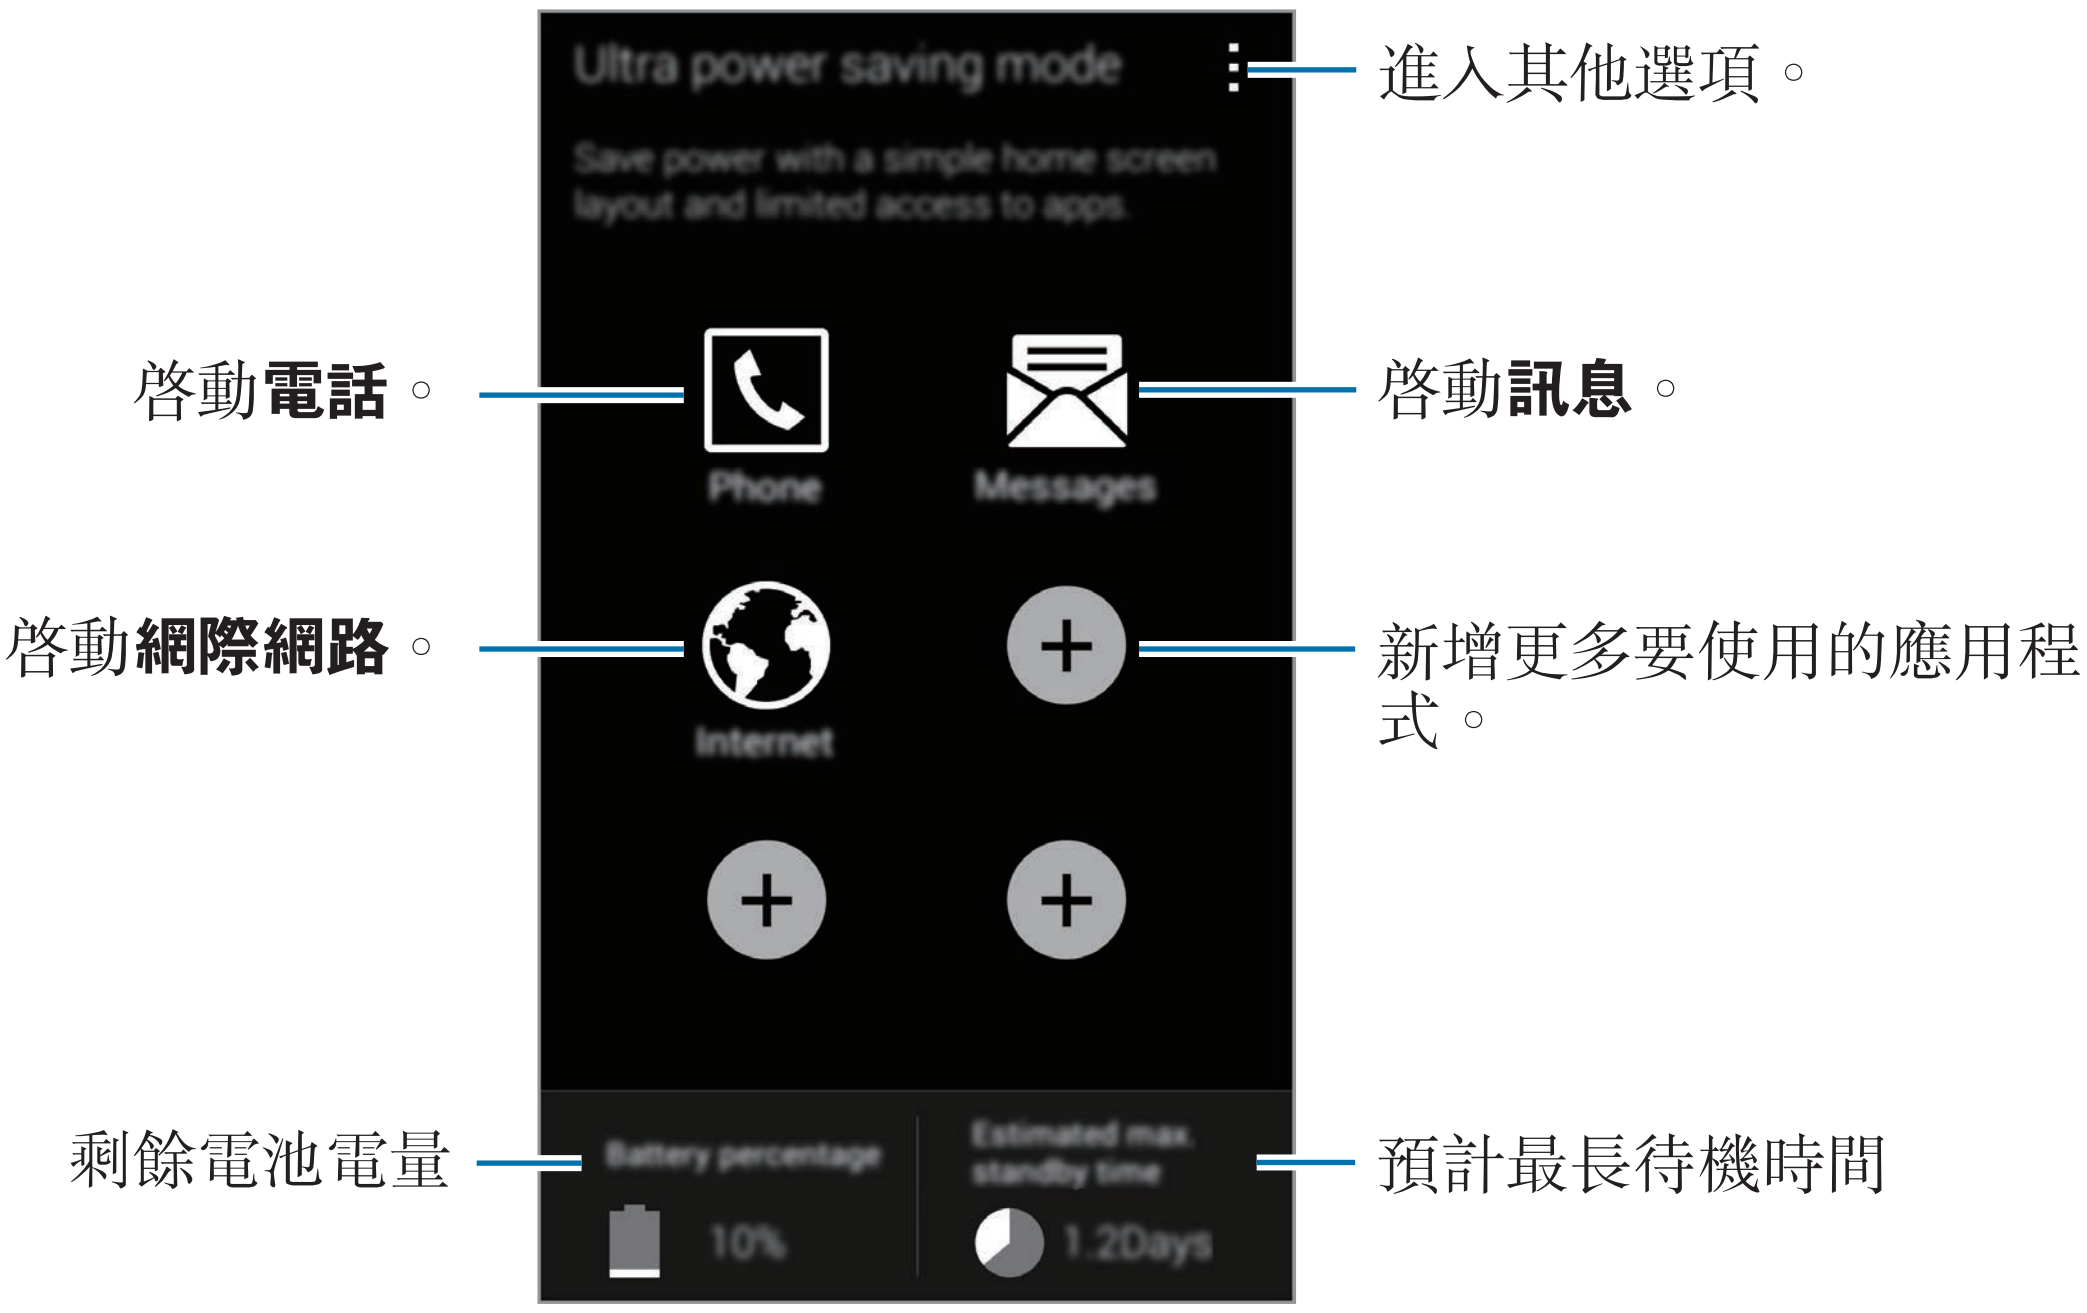

若要在主螢幕上新增應用程式，輕觸 ⊕ 並選擇應用程式。

若要從主螢幕移除應用程式，輕觸 ⋮ → **移除**，選擇帶 ⊖ 的應用程式，然後輕觸**確定**。

若要變更網路連接設定和更多，輕觸 ⋮ → **設定**。

若要停用超級省電功能，輕觸 ⋮ → **停用超省電模式**。

預計最長待機時間表示在不使用裝置的情況下電池電量耗盡前剩餘的時間。待機時間可能會因您的裝置設定和操作條件而有所不同。

進入說明資訊

若要在使用應用程式時進入應用程式說明資訊，輕觸 ⋮ → **說明**。

若要進入說明資訊以瞭解如何使用裝置和應用程式，在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **說明**。

- 某些應用程式可能不支援此功能。
- 確認在使用此功能之前，Wi-Fi 或行動網路處於連接狀態。透過行動網路使用此功能時，可能會產生額外的費用。

個人化

切換至簡易模式

簡易模式在主螢幕上使用更簡單的佈局和更大的圖示，從而提供更加輕鬆的使用者體驗。可進入最流行的應用程式和常用設定，並向常用聯絡人新增捷徑。

在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **簡易模式** → **簡易模式**，選擇要應用更簡單配置的應用程式，然後輕觸**完成**。

若要返回標準模式，在主螢幕上，輕觸**簡易設定** → **簡易模式** → **標準模式** → **完成**。

管理捷徑

若要將應用程式的捷徑新增至主螢幕，向左滑動，輕觸 ⊕，然後選擇應用程式。

若要在主螢幕上新增聯絡人的捷徑，向右滑動，輕觸 。

若要從主螢幕刪除捷徑，輕觸 ⋮ → **編輯**，選擇帶 ⊖ 的應用程式或聯絡人。

管理主螢幕與應用程式螢幕

管理主螢幕

新增項目

從應用程式螢幕輕觸並按住應用程式或資料夾，然後將其拖曳至主螢幕。

若要新增 Widget，在主螢幕上，輕觸並按住空白區域，輕觸 **Widget**，輕觸並按住 Widget，然後將其拖曳至主螢幕。

移動與移除項目

在主螢幕上輕觸並按住項目，然後將其拖曳至新位置。

若要將項目移至另一面板，將其拖曳到螢幕一側。

也可將常用應用程式移動至主螢幕底部的捷徑區域。

若要移除項目，觸並按住項目。然後，將其拖曳至出現在螢幕頂部的**移除**。

建立資料夾

1 輕觸並按住主螢幕上的應用程式，然後將其拖曳至出現於螢幕頂部的**建立資料夾**。

2 輸入資料夾名稱。

3 輕觸 ⊕，選擇要移動至資料夾的應用程式，然後輕觸**完成**。

管理面板

在主螢幕上，輕觸並按住空白區域以新增、移動或移除面板。

若要新增面板，向左滑動至最後一個面板，然後輕觸 ＋。

若要移動面板，輕觸並按住面板預覽，然後將其拖曳至新位置。

若要移除面板，輕觸並按住面板預覽，然後將其拖曳至螢幕頂部的**移除**。

若要將面板設定爲主要的主螢幕，輕觸 ⌂。

管理應用程式螢幕

變更檢視模式

在應用程式螢幕上，輕觸 ⋮ → **檢視方式**，然後選擇排序方式。

隱藏應用程式

隱藏您不想在應用程式螢幕上顯示的應用程式。

在應用程式螢幕上，輕觸 ⋮ → **隱藏應用程式**，選擇應用程式，然後輕觸**完成**。

若要顯示已隱藏的應用程式，輕觸 ⋮ → **顯示隱藏的應用程式**，選擇應用程式，然後輕觸**完成**。

移動項目

在應用程式螢幕上，輕觸 ⋮ → **編輯**。輕觸並按住項目並將其拖曳到新位置。

若要將項目移至另一面板，將其拖曳到螢幕一側。

若要移動項目至新面板，將其拖曳至出現於螢幕頂部的**建立頁面**。

建立資料夾

1. 在應用程式螢幕上，輕觸 ⋮ → **建立資料夾**。或者，也可輕觸 ⋮ → **編輯**，輕觸並按住應用程式，然後將其拖曳至出現在螢幕頂部的**建立資料夾**。
2. 輸入資料夾名稱。
3. 輕觸 ⊕，選擇要移動至資料夾的應用程式，然後輕觸**完成**。

變更螢幕鎖定方式

可變更鎖定螢幕的方式以防止他人進入您的個人資訊。

在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **鎖定螢幕** → **螢幕鎖定**，然後選擇螢幕鎖定方式。無論何時解鎖，裝置都需要解鎖碼。

若忘記解鎖碼，將裝置攜至三星服務中心進行重設。

圖形

連接不少於四個點畫出圖形，然後再次畫出圖形進行驗證。設定備份 PIN 以在您忘記圖形時解鎖螢幕。

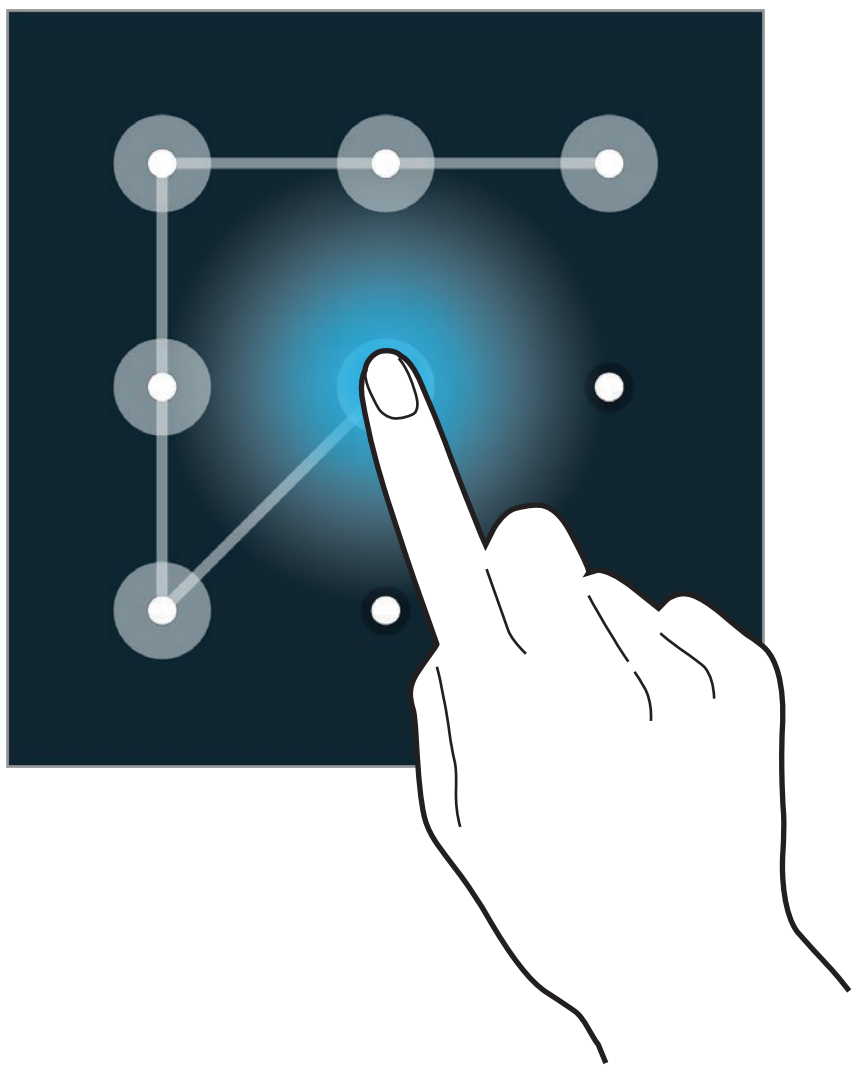

指紋

註册指紋以解鎖螢幕。如需詳細資料，請參閱指紋掃描。

PIN

PIN 僅包含數字。輸入至少四位數字，然後再次輸入密碼進行驗證。

密碼

密碼包含字元與數字。輸入至少四個字元 (包括數字和符號)，然後再次輸入密碼進行驗證。

設定桌布

將儲存在裝置中的圖片或相片設定爲主螢幕或鎖定螢幕的桌布。

1 在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **桌布**。或者，也可在主螢幕上，輕觸並按住空白區域，然後輕觸**桌布**。

2 選擇要變更或套用桌布的螢幕。

3 向左或向右滑動並從顯示在螢幕底部的影像中選擇。

若要選擇透過裝置的相機拍攝的相片或其他影像，輕觸**更多圖像**。

4 輕觸**設定桌布**或**完成**。

變更鈴聲

變更來電和通知鈴聲。

在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **音效**。

若要設定來電鈴聲，輕觸**鈴聲**，選擇鈴聲，然後輕觸**確定**。若要將裝置上或帳號中儲存的歌曲用作鈴聲，輕觸**新增**。

若要設定通知鈴聲，輕觸**通知**，選擇鈴聲，然後輕觸**確定**。

設定帳號

新增帳號

裝置上所用的部分應用程式需要使用註册帳號。建立帳號以獲得最佳的裝置體驗。

在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **帳號** → **新增帳號**，然後選擇帳號服務。然後，按照螢幕上的説明完成帳號設定。

若要與您的帳號同步內容，選擇帳號並勾選要同步的項目。

移除帳號

在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **帳號**，選擇帳號，然後輕觸 **⋮** → **刪除帳戶**。

使用 Samsung Kies 移動聯絡人

透過 Samsung Kies 從電腦匯入聯絡人的備份以在裝置上還原聯絡人。也可透過 Samsung Kies 將聯絡人備份至電腦。如需詳細資料，請參閱與 Samsung Kies 連接。

網路連線

連接至行動網路

將裝置連接至行動網路以在 Wi-Fi 網路不可用時使用網際網路。

在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **數據使用量**，然後勾選**行動數據**。或者，也可開啓快速設定面板，然後輕觸**行動數據**以啓動。

連接至 Wi-Fi 網路

將裝置連接至 Wi-Fi 網路以使用網際網路或與其他裝置分享媒體檔案。如需附加選項的詳細資料，請參閱 Wi-Fi。

不使用時請關閉 Wi-Fi 以節約電池電量。

1 在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **Wi-Fi**。或者，開啓快速設定面板，然後輕觸並按住 **Wi-Fi**。

2 向右拖曳 **Wi-Fi** 開關。

3 從偵測到的 Wi-Fi 網路清單中選擇網路。需要輸入密碼的網路會顯示鎖圖示。

4 輕觸**連線**。裝置連接至 Wi-Fi 網路後，只要網路可用，裝置就會自動連接至網路。

新增 Wi-Fi 網路

如果所需的網路不在網路清單中出現，輕觸**設定** → **Wi-Fi**，然後在網路清單底部輕觸**新增 Wi-Fi 網路**。如果不是開放網路，在**網路 SSID** 中輸入網路名稱，選擇安全性類型並輸入密碼，然後輕觸**連線**。

啟動 Wi-Fi Passpoint

Wi-Fi Passpoint 使裝置可以搜尋並連接至認證 Wi-Fi 網路。可以使用 Passpoint 功能以連接至支援自動驗證的公共 Wi-Fi 網路。移動至新位置時，裝置將搜尋並連接至其他認證 Wi-Fi 網路。

是否有此功能，視所在地區而定。

輕觸 **⋮** → **進階**，然後勾選 **Passpoint**。

忘記 Wi-Fi 網路

裝置可能會忘記任何曾經使用的網路，包括目前網路，裝置亦會因此無法自動連接至這些網路。在網路清單中選擇網路，然後輕觸**清除**。

使用智慧網路切換

使用此功能以在瀏覽網頁、下載內容與更多時維持穩定的網路連線。使用此功能前，確認行動數據連線和 Wi-Fi 功能均已啓動。

透過行動網路使用此功能時，可能會產生額外的費用。

在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **Wi-Fi**，然後勾選**智慧網路切換**。當目前 Wi-Fi 網路訊號弱或不穩定時，裝置會自動從 Wi-Fi 網路切換至行動網路。當 Wi-Fi 網路訊號變强時，裝置從行動網路切換回 Wi-Fi 網路。

分享裝置網路與使用行動無線基地台

關於網路共享與行動無線基地台

當網際網路連線不可用時，使用此功能與電腦和其他裝置分享裝置的行動數據連線。可以經由 Wi-Fi 功能、USB 或藍牙功能進行連接。

使用此功能可能會產生額外費用。

使用行動無線基地台

將您的裝置用作行動無線基地台以便與其他裝置分享您裝置的行動數據連線。

使用此功能之前

- 確認 Wi-Fi 功能已停用。
- 確認裝置的行動數據連線已啓動。

1 在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **網路共享與 Wi-Fi 熱點** → **可攜式 Wi-Fi 無線基地台**。

2 向右拖曳**可攜式 Wi-Fi 無線基地台**開關。

   - 出現在狀態列上。其他裝置可在 Wi-Fi 網路清單上找到您的裝置。
   - 若要設定無線基地台的密碼，輕觸 ⋮ → **設定**，然後選擇安全性級別。然後，輸入密碼並輕觸**儲存**。

3 在其他裝置螢幕上，搜尋並從 Wi-Fi 網路清單選擇您的裝置。

4 在所連接的裝置上，使用裝置的行動數據連線以進入網際網路。

使用 USB 數據連線

透過 USB 傳輸線將裝置的行動數據連線與電腦分享。

1 在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **網路共享與 Wi-Fi 熱點**。

2 透過 USB 傳輸線將裝置連接至電腦。

3 勾選 **USB數據連線**。

當兩個裝置連接時 ，出現在狀態列上。

4 在電腦上，使用裝置的行動數據連線。

使用藍牙網路共享

透過藍牙與所連接的電腦和其他裝置分享裝置的行動數據連線。

使用此功能之前

- 確認您的裝置已透過藍牙與其他裝置配對。如需詳細資料，請參閱藍牙。
- 確認所連接的電腦支援藍牙功能。

1 在裝置的應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **網路共享與 Wi-Fi 熱點**。

2 勾選**藍牙網路共享**。

3 在所連接的裝置上，開啓藍牙設定螢幕，然後輕觸 → **網際網路存取**。

當兩個裝置連接時 ，出現在狀態列上。

4 在所連接的裝置上，使用裝置的行動數據連線以進入網際網路。

連接方式可能因所連接的裝置而異。

動作與使用性功能

控制動作

過度晃動或敲擊裝置可能會導致意外輸入。正確控制動作。

懸浮瀏覽

在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **動作與手勢** → **懸浮瀏覽**，然後向右拖曳**懸浮瀏覽**開關。

將手朝想要滑動的方向移過感應器以滑動頁面或清單。

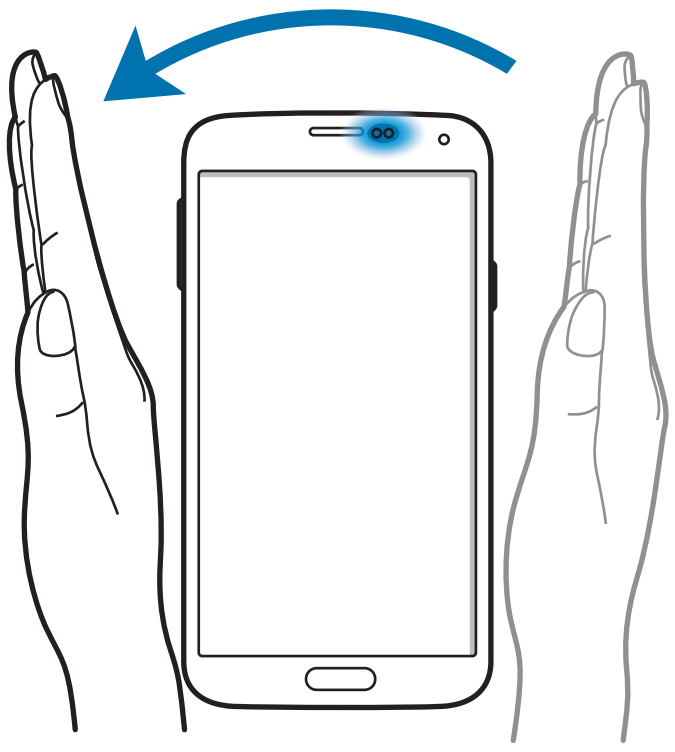

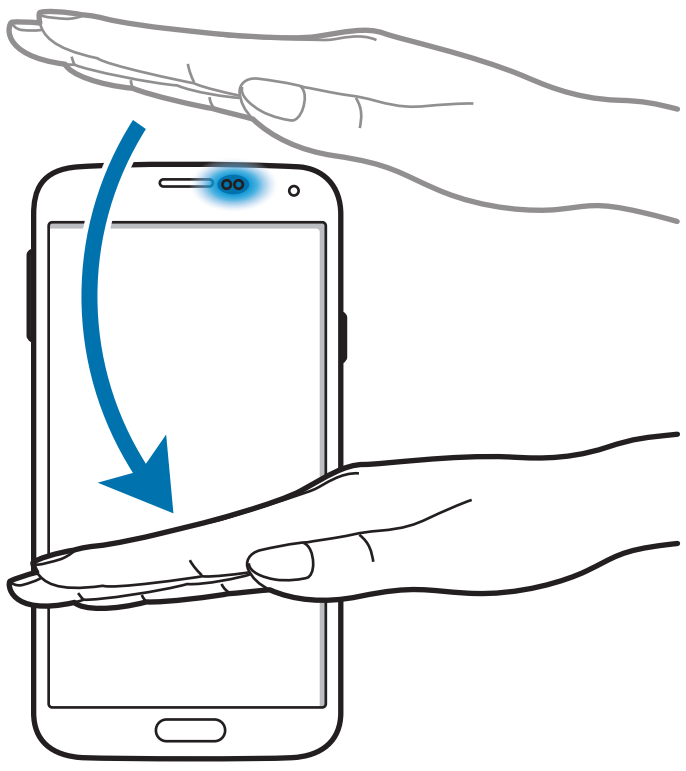

體感撥號

在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **動作與手勢** → **體感撥號**，然後向右拖曳**體感撥號**開關。

在檢視通話、訊息或聯絡人詳細資料時，拿起裝置並將其貼近耳朵可撥打電話。

智慧提醒

在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **動作與手勢** → **智慧提醒**，然後向右拖曳**智慧提醒**開關。

裝置閒置一段時間或在螢幕關閉時拿起裝置，如果有未接電話或新訊息，裝置將會震動。

靜音/暫停

在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **動作與手勢** → **靜音/暫停**，然後向右拖曳**靜音/暫停**開關。

用手蓋住螢幕

用手掌覆蓋螢幕以使來電或鬧鐘轉爲靜音或暫停媒體播放。

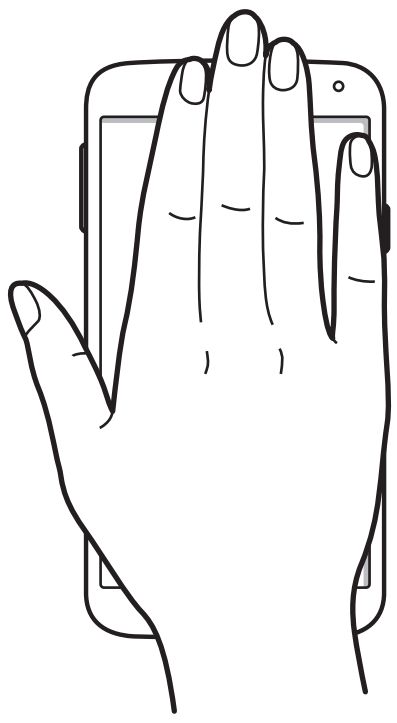

翻轉裝置

翻轉裝置以使來電或鬧鐘轉爲靜音或暫停媒體播放。

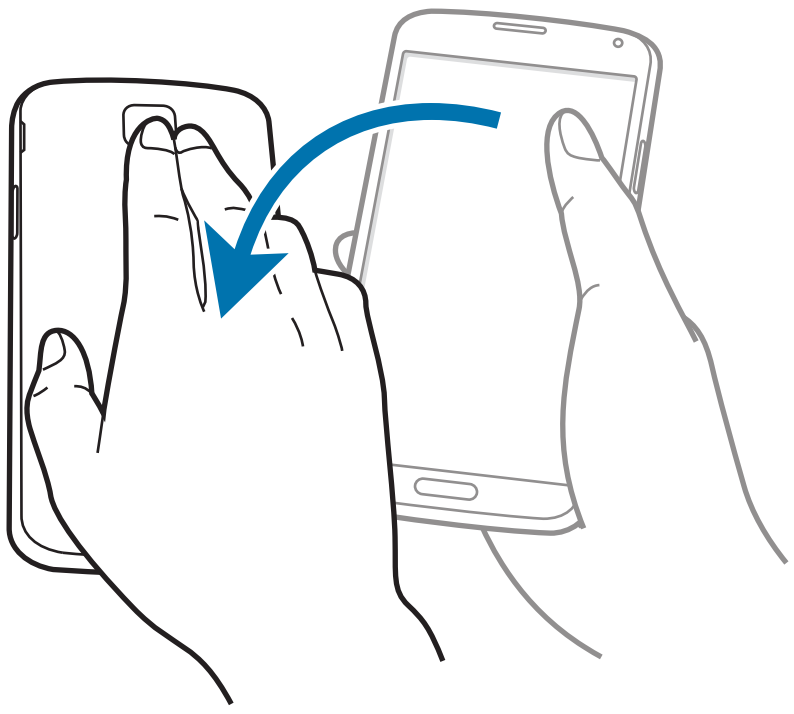

智慧暫停

將目光從螢幕移開時，播放自動暫停。當您重新看著螢幕的時候，它就會繼續播放。

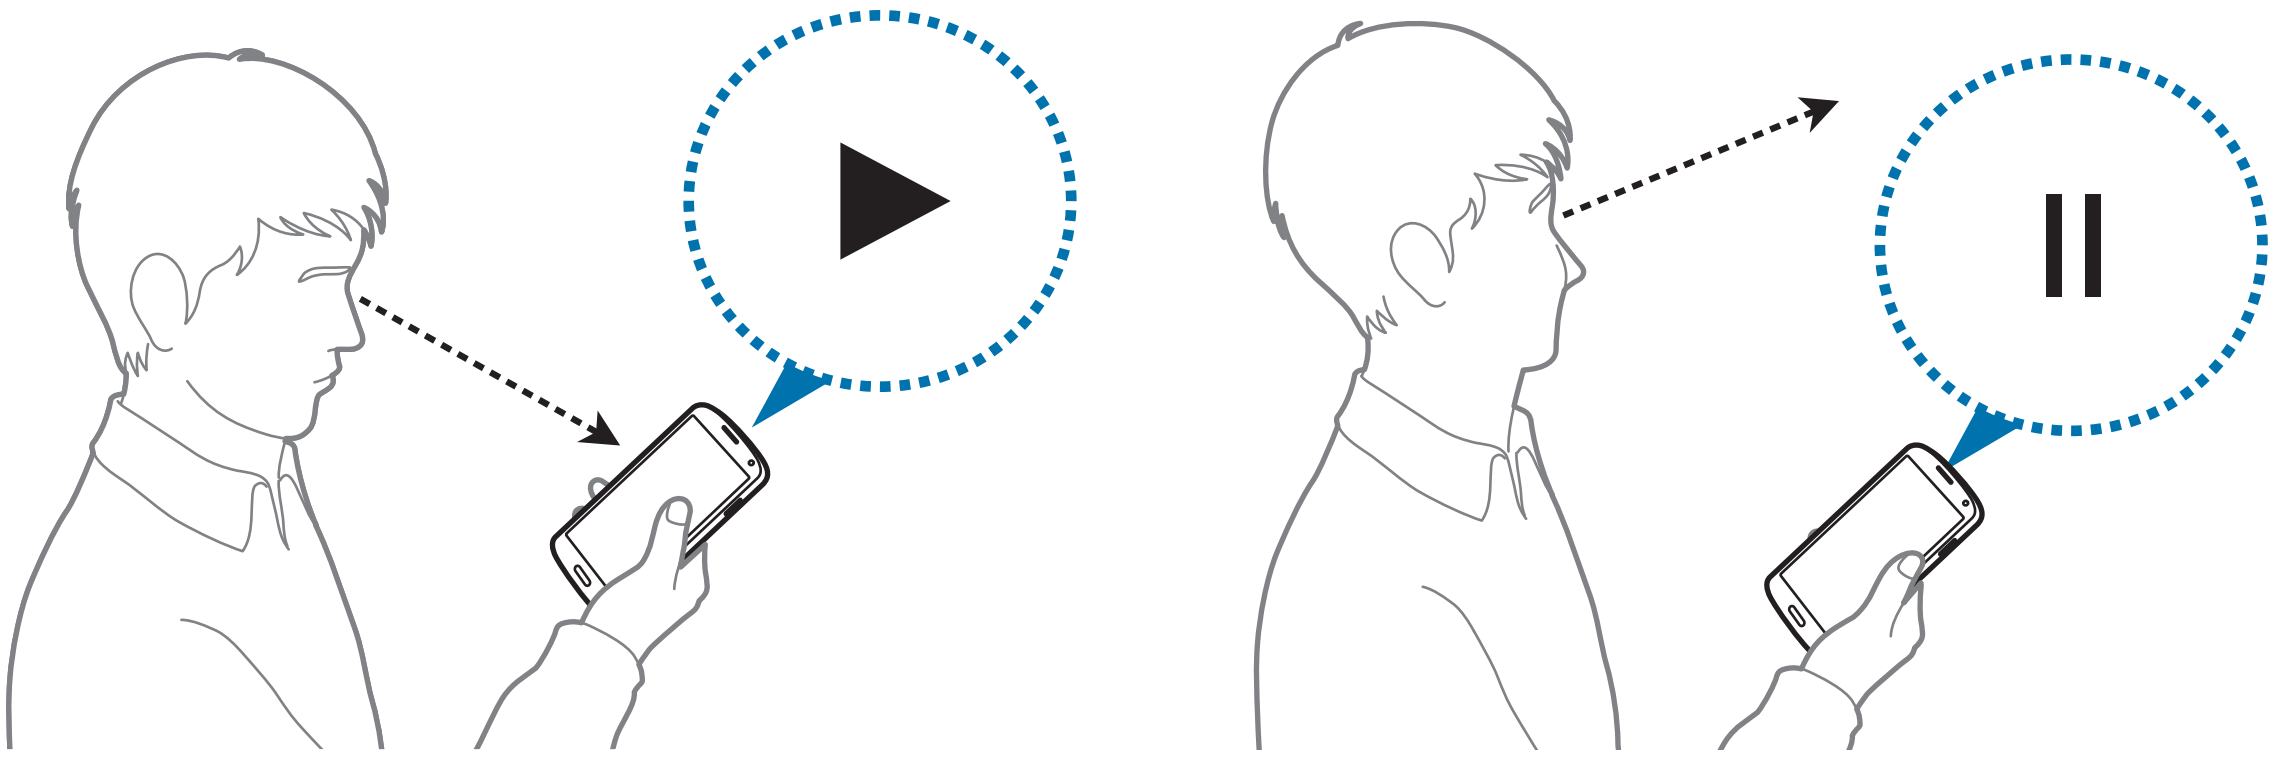

滑動手掌以截圖

在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **動作與手勢** → **滑動手掌以截圖**，然後向右拖曳**滑動手掌以截圖**開關。

將手的側面放在螢幕上，將其在螢幕上從右到左 (或反之) 掠過以擷取螢幕截圖。影像儲存在**媒體瀏覽器** → ☰ → **相簿** → **Screenshots** 資料夾中。

使用某些應用程式時無法擷取螢幕影像。

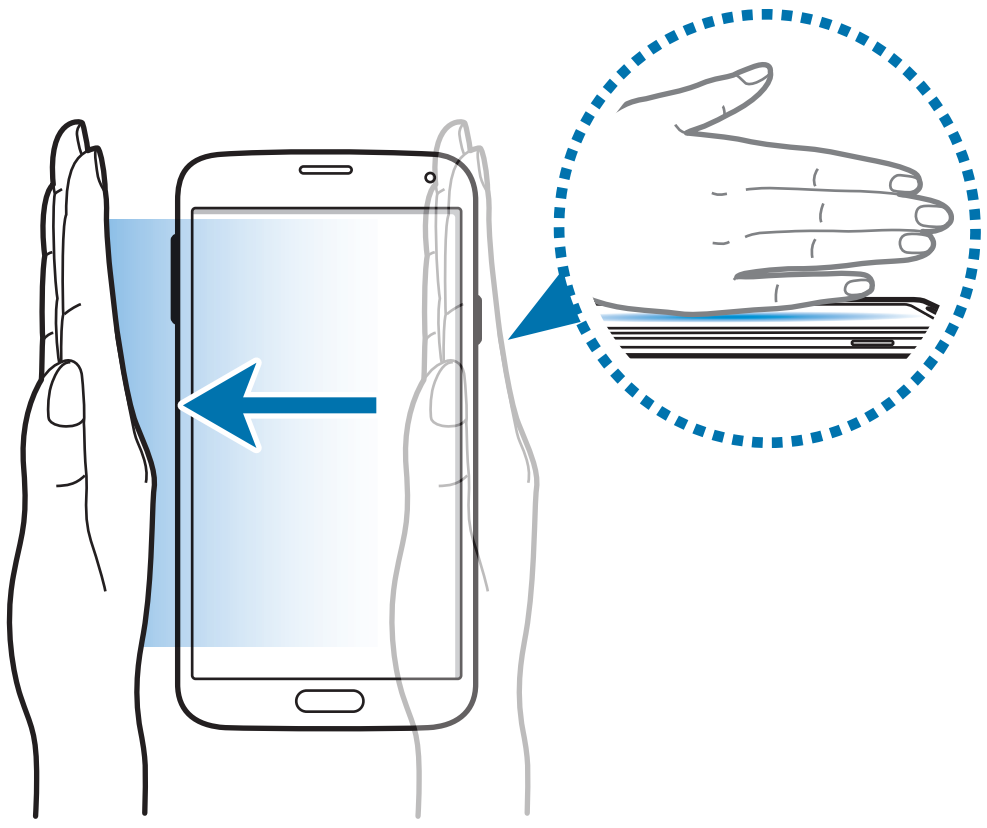

懸浮預覽

使用此功能以在您的手指懸浮在螢幕上時執行各種功能。指著螢幕，在彈出式視窗中預覽內容或檢視資訊。

在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **懸浮預覽**，然後向右拖曳**懸浮預覽**開關。

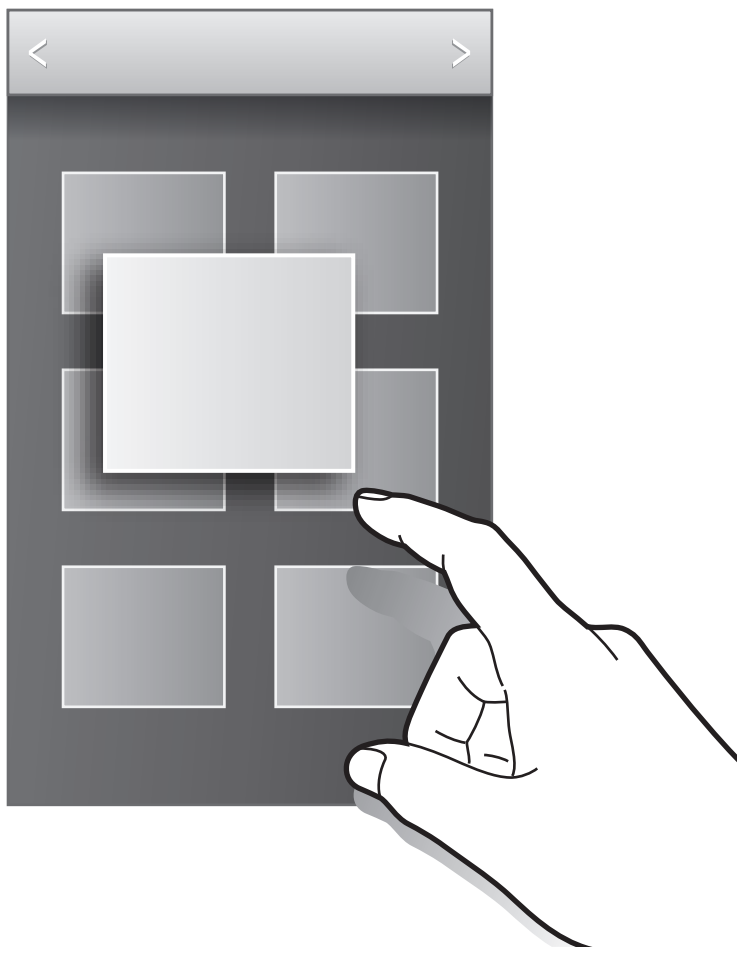

多重視窗

關於多重視窗

使用此功能以同時在螢幕上執行兩個應用程式。同時播放影片時，此功能可用於檢視電子郵件或使用網際網路。

啟動多重視窗

1 在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **多重視窗**，然後向右拖曳**多重視窗**開關。或者，也可開啟通知面板或快速設定面板，然後輕觸**多重視窗**以將其啟動。

2 輕觸螢幕左側的 › 以開啟多重視窗工具列。

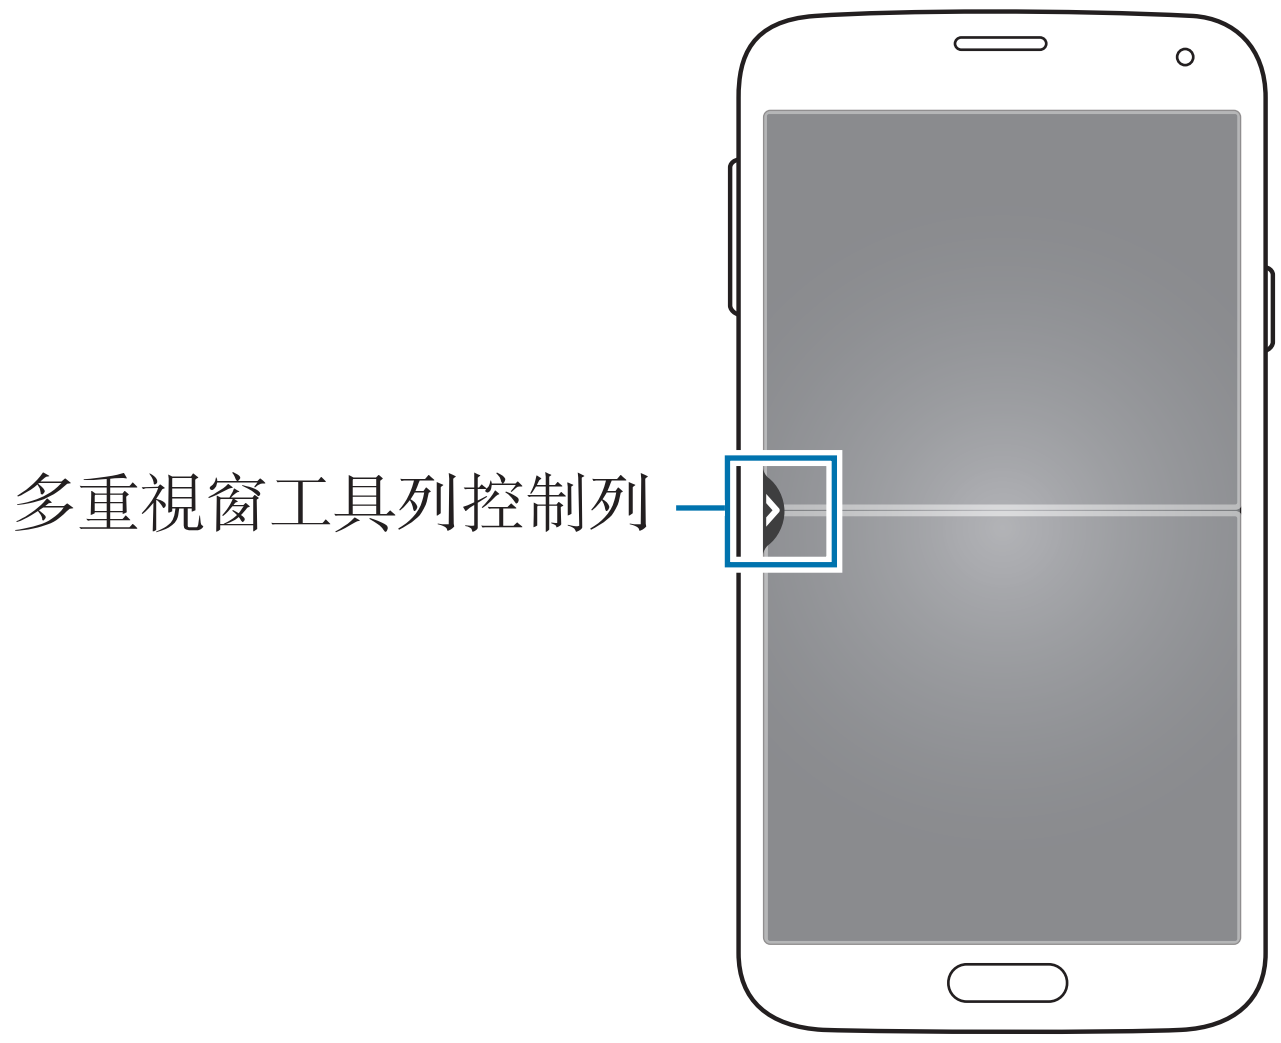

3 輕觸並按住應用程式圖示以從多重視窗工具列啟動。然後，將其拖曳至兩個視窗之一。

帶 ⊙ 標記的應用程式圖示可同時在螢幕上的單獨視窗中啟動。

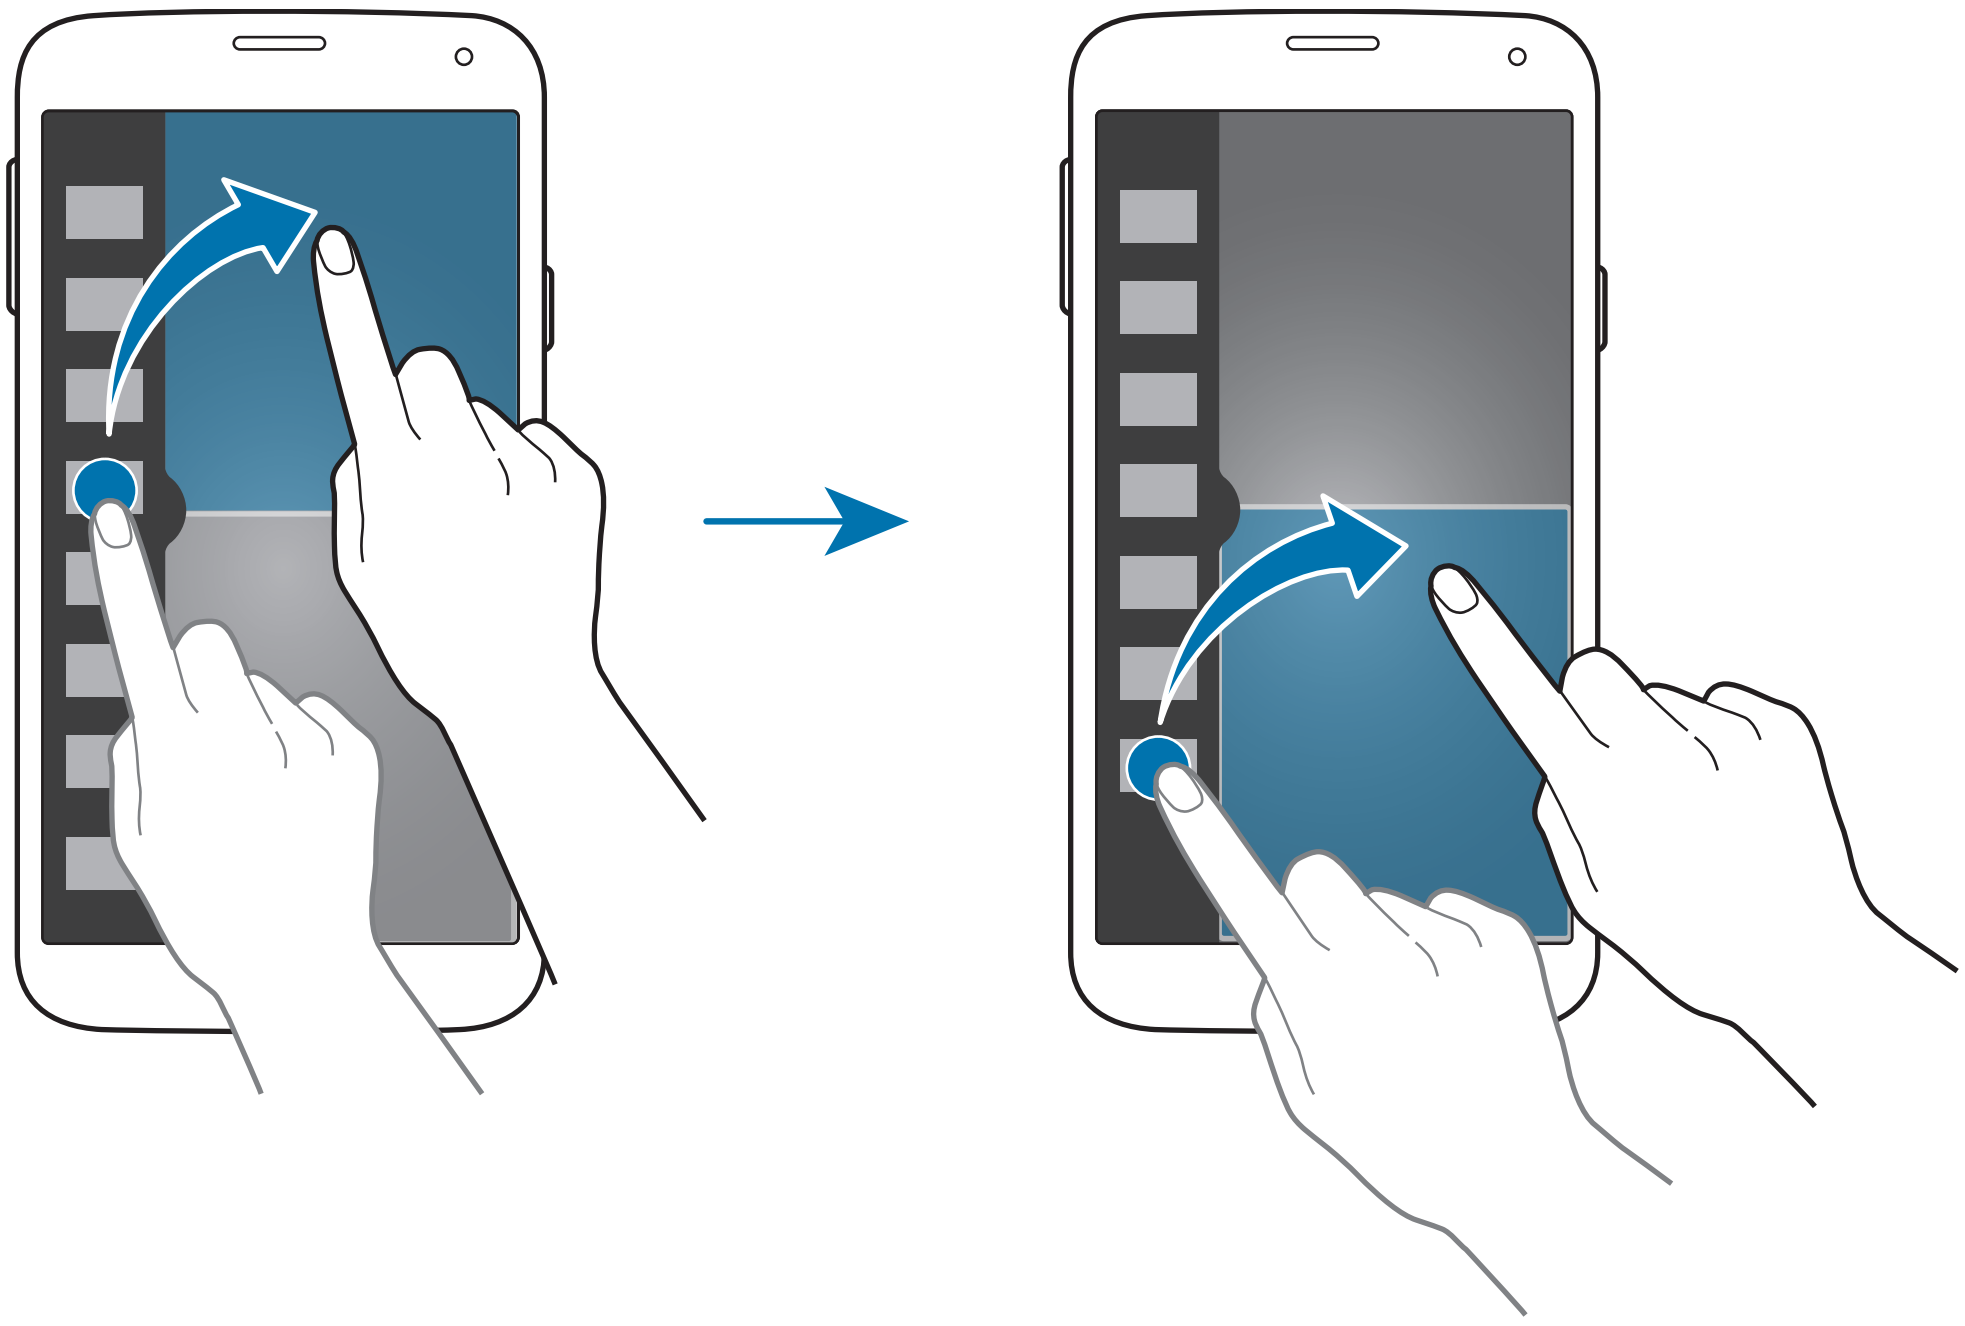

建立多重視窗組合

使用此功能以儲存目前執行中的多重視窗應用程式的組合。

1 在分屏式多重視窗中啟動兩個應用程式。

2 開啟多重視窗工具列，然後輕觸 .:::. → **建立**。

3 輸入標題並輕觸**確認**。

目前執行中的多重視窗組合將會新增至多重視窗工具列。

調整視窗大小

向上或向下拖曳應用程式視窗之間的圓形以調整視窗的大小。

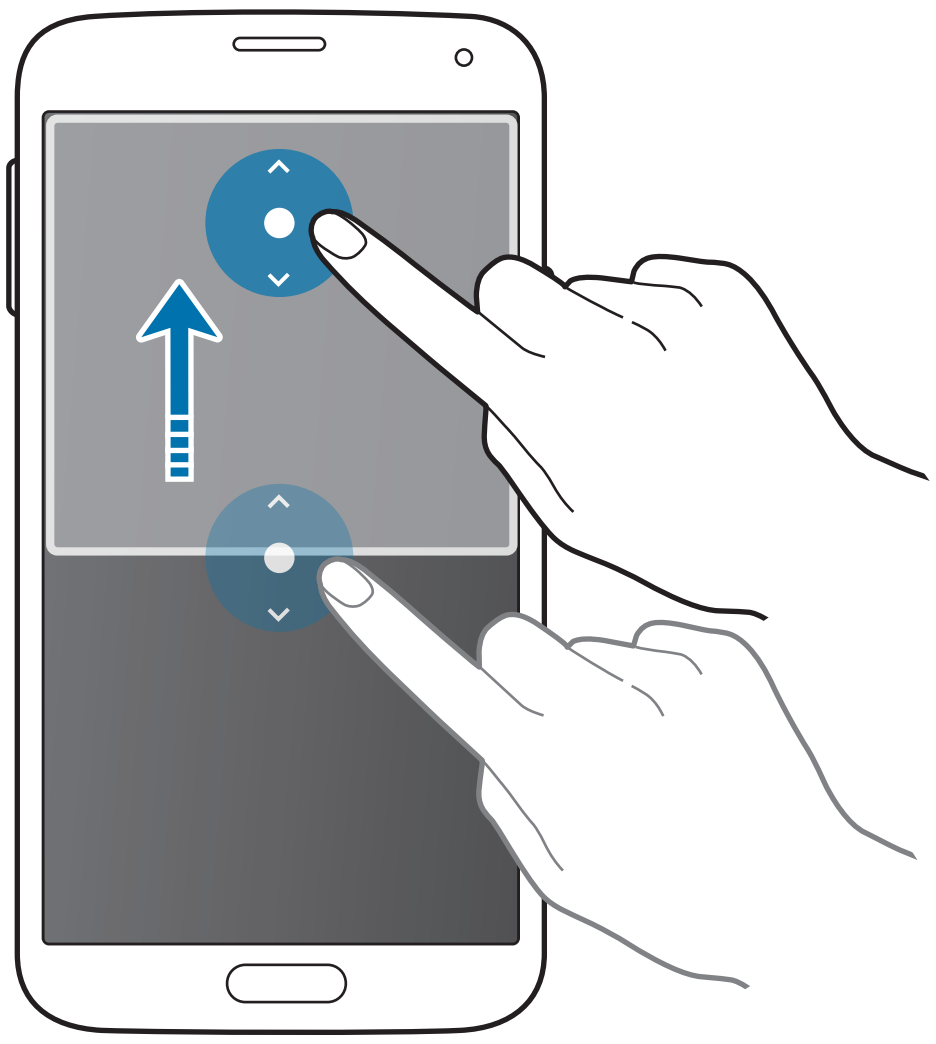

使用多重視窗選項

使用多重視窗應用程式時，選擇應用程式視窗，此時其周圍將出現一個白框。輕觸應用程式視窗之間的圓形以進入下列選項：

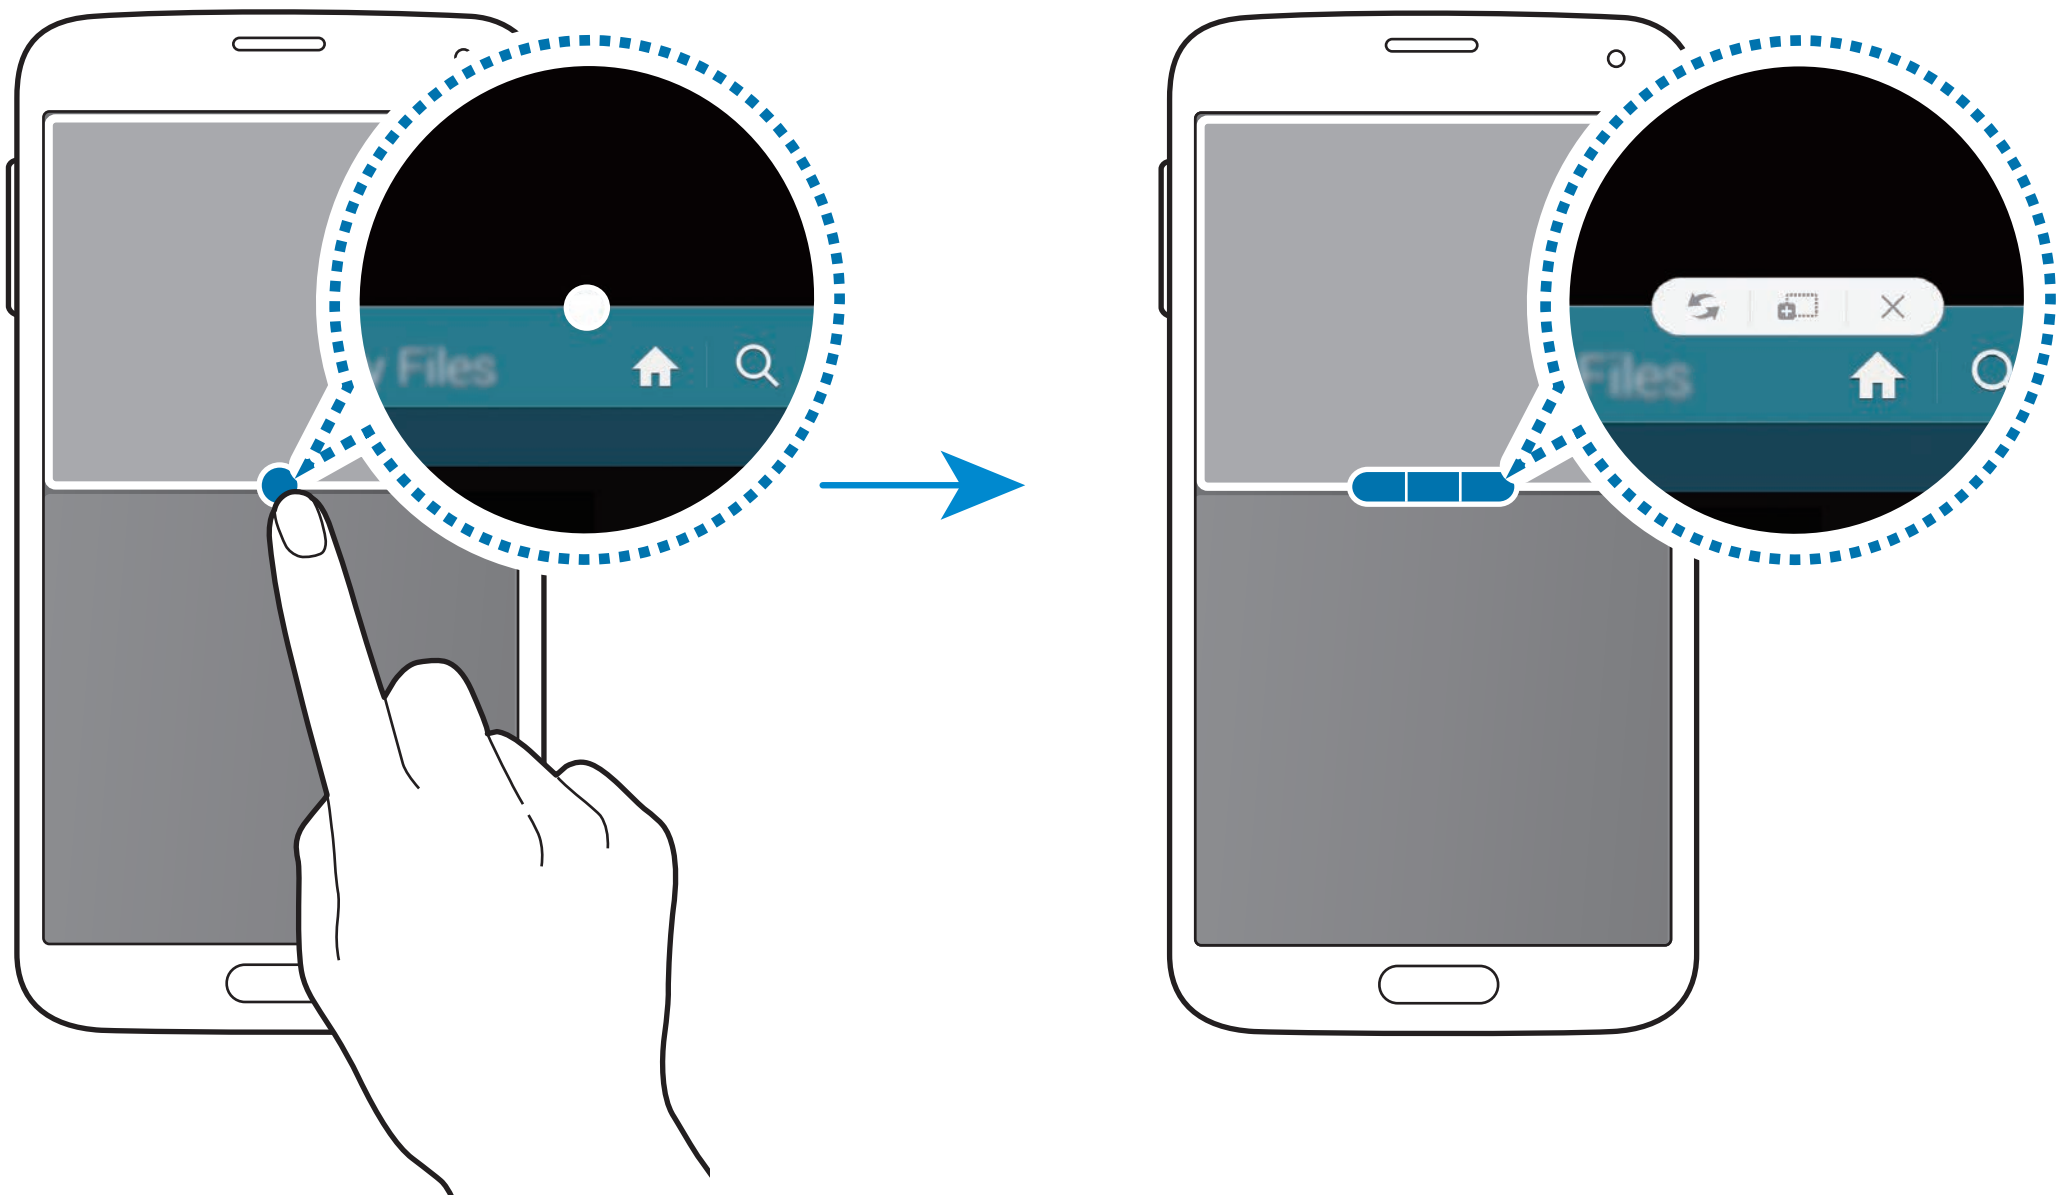

- ：切換多重視窗應用程式之間的位置。

- ：在視窗之間拖放文字或複製的影像。輕觸並按住所選視窗中的項目並將其拖曳至另一視窗中的位置。

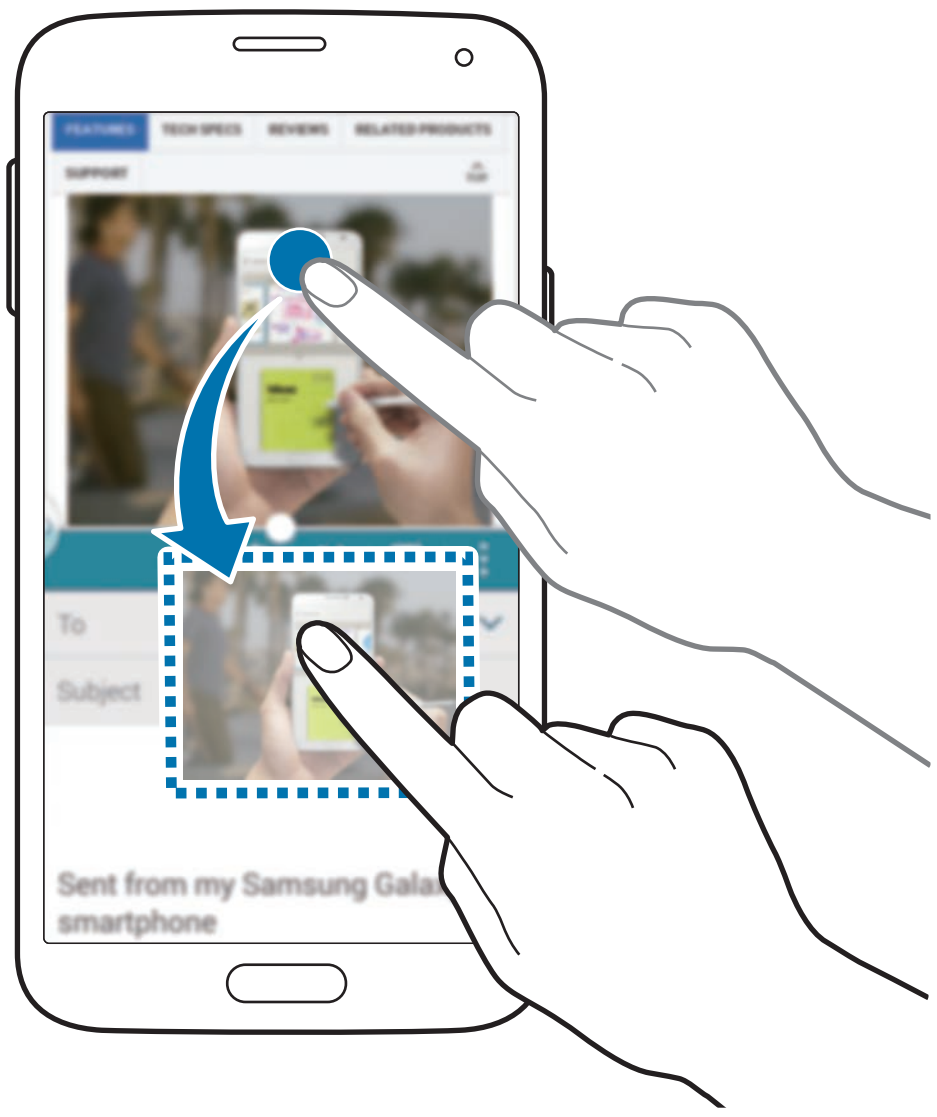

某些應用程式可能不支援此功能。

- ✕：關閉應用程式。

重新排列多重視窗工具列上的應用程式

可重新排列多重視窗工具列上的應用程式。

1 在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **多重視窗**，然後向右拖曳**多重視窗**開關。或者，也可開啟快速設定面板，然後輕觸**多重視窗**以啟動。

2 開啟多重視窗工具列，然後輕觸 → **編輯**。

裝置顯示可用於多重視窗工具列的應用程式。

3 輕觸並按住應用程式，然後將其拖曳至多重視窗工具列。

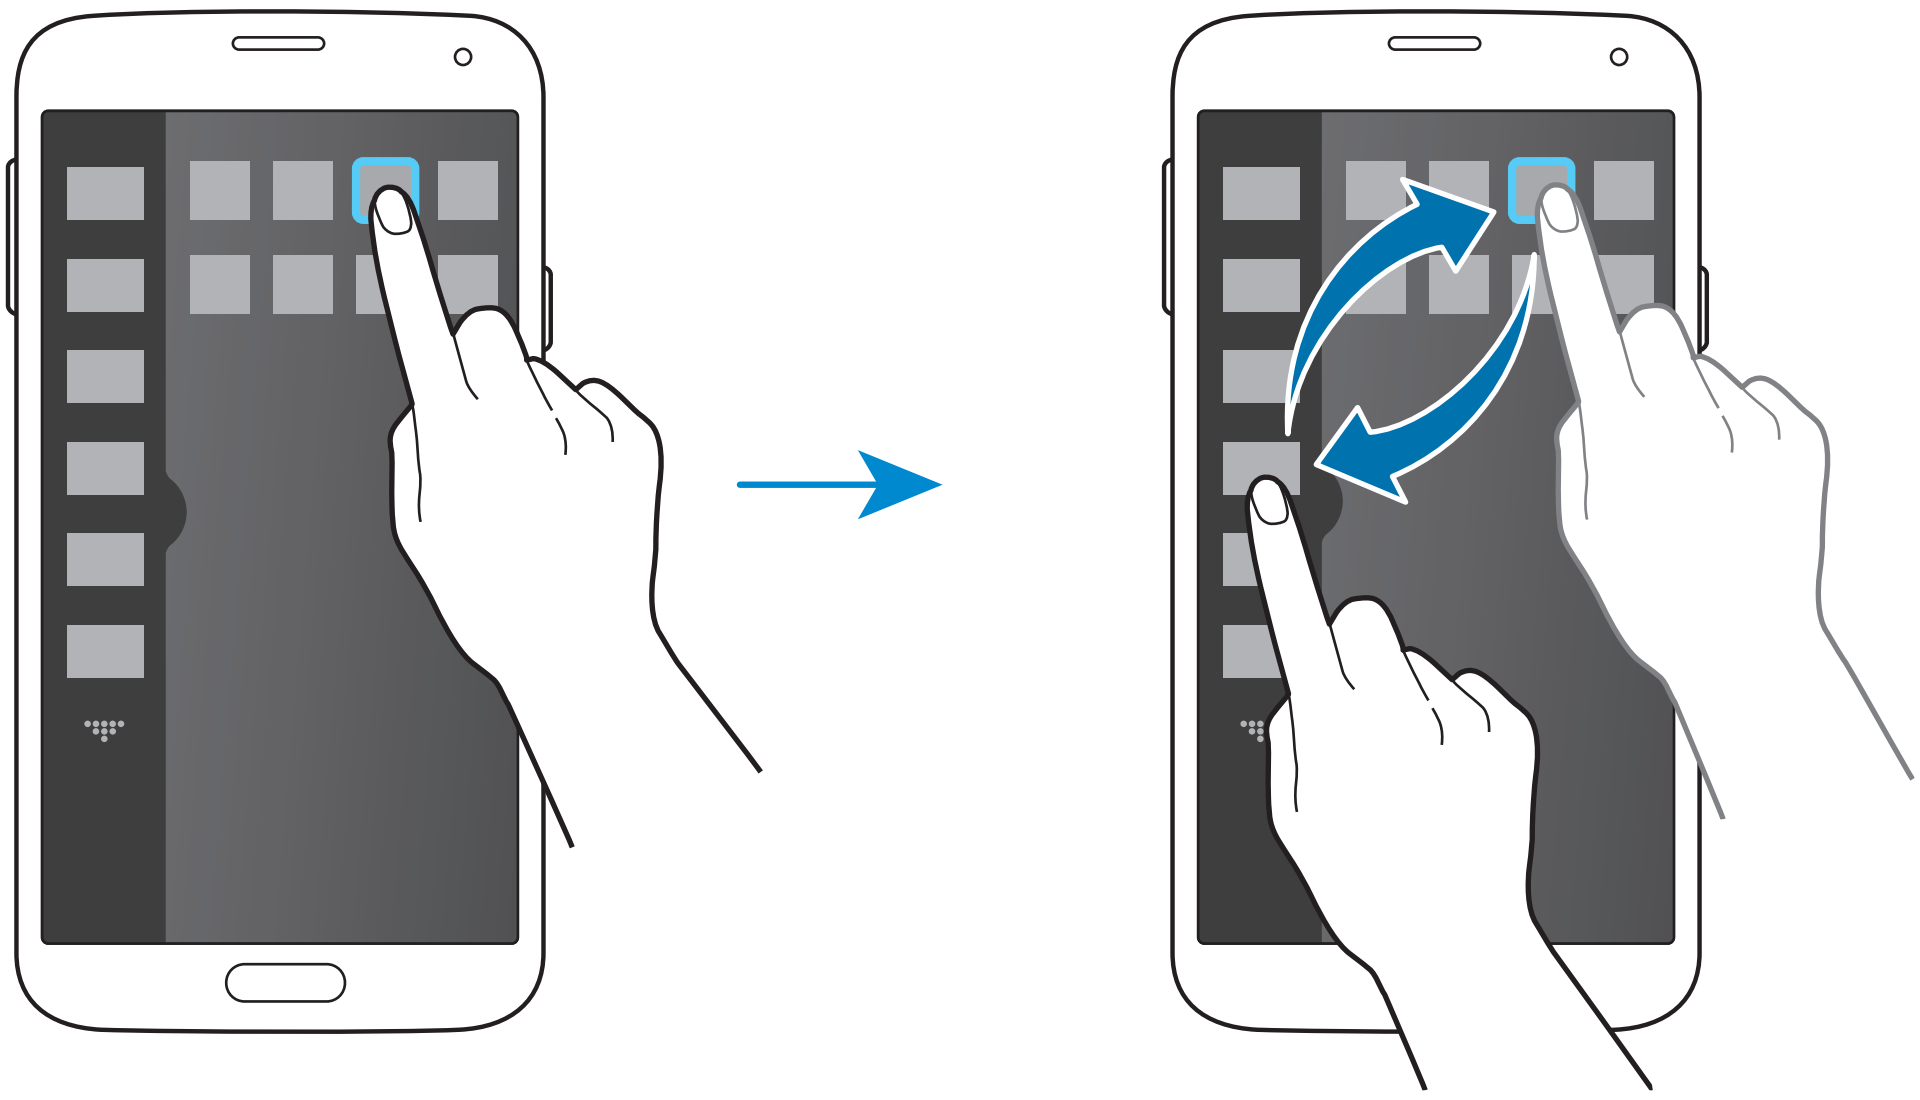

4 輕觸**完成**。

工具箱

在使用其他應用程式時，可從工具箱圖示輕鬆啓動各種應用程式。

在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **工具箱**，然後向右拖曳**工具箱**開關。或者，也可開啓快速設定面板，然後輕觸**工具箱**以啓動。●將在螢幕上顯示。

若要啓動應用程式，輕觸 ● 並選擇應用程式。

若要移動工具箱圖示，輕觸 ●，然後將其拖曳至其他位置。

若要變更工具箱中的應用程式，輕觸並按住 ●，然後將其拖曳至**編輯**。

若要隱藏工具箱圖示，輕觸並按住 ●，然後將其拖曳至**移除**。

單手操作

可以切換至單手操作以用一隻手方便地操作裝置。

在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **單手操作**，然後向右拖曳**單手操作**開關。

若要切換至單手操作模式，用一隻手握住裝置。然後，用您的拇指從螢幕的邊緣向螢幕中心快速拖曳並拖回。

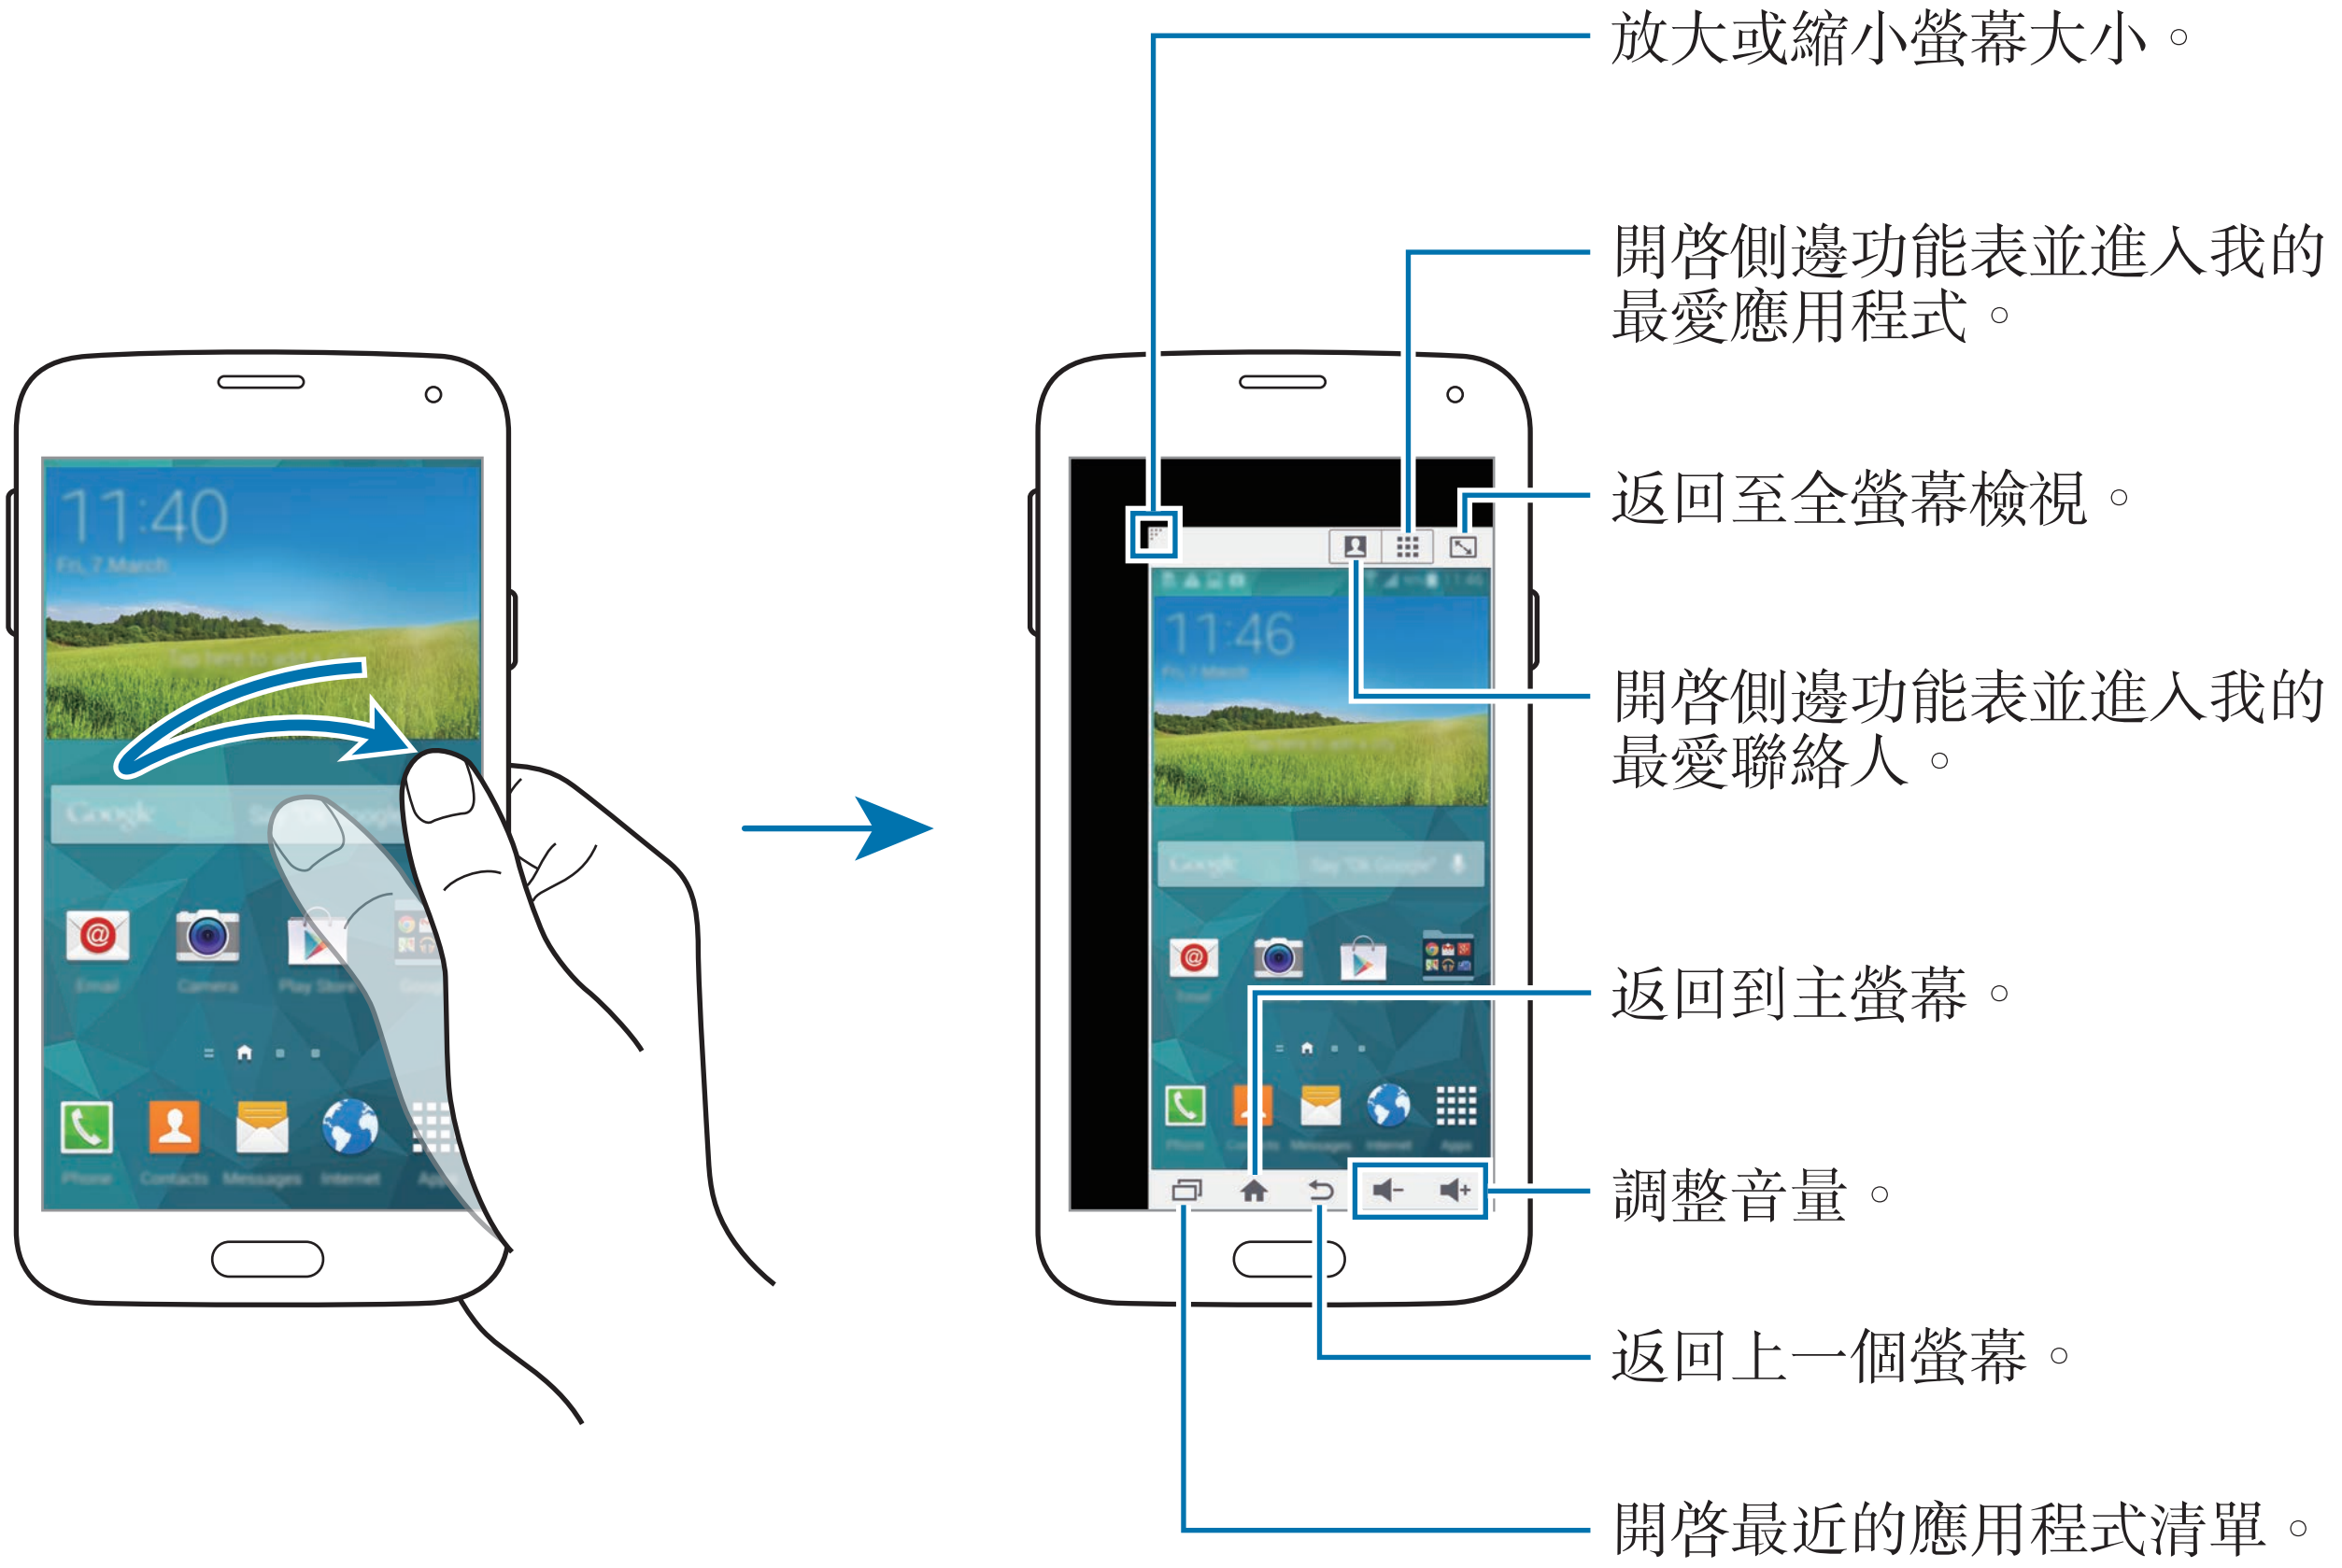

管理聯絡人或應用程式的捷徑

可以透過開啓側邊功能表來管理聯絡人或應用程式的捷徑。

1 輕觸 或 以開啓側邊功能表。

2 輕觸側邊功能表底部的 。

3 輕觸並按住聯絡人的影像或應用程式，然後將其拖曳至側邊功能表。
若要刪除聯絡人影像或應用程式的捷徑，輕觸 。

4 輕觸 。

提高觸控螢幕靈敏度

使用此功能以在佩戴手套時操作螢幕。

在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **顯示**，然後勾選**增加觸控靈敏度**。或者，也可開啓快速設定面板，然後輕觸**觸控靈敏度**以啓動。

- 使用皮質手套可在觸碰螢幕時更好地識別。其他類型的材質可能無法識別。
- 爲獲得最佳的效果，在佩戴手套時緊觸螢幕。
- 若在透過 S View 視窗螢幕使用裝置時穿戴手套，螢幕可能沒有回應。

電話

撥打電話

在應用程式螢幕上輕觸**電話**。

輕觸**鍵盤**，輸入電話號碼，然後輕觸 以撥打語音通話，或輕觸 以撥打視訊通話。也可撥打**記錄**、**我的最愛**和**聯絡人**中列出的電話號碼。

檢視電話和訊息記錄。

檢視最愛聯絡人的清單。

使用鍵盤輸入號碼。

檢視聯絡人清單。

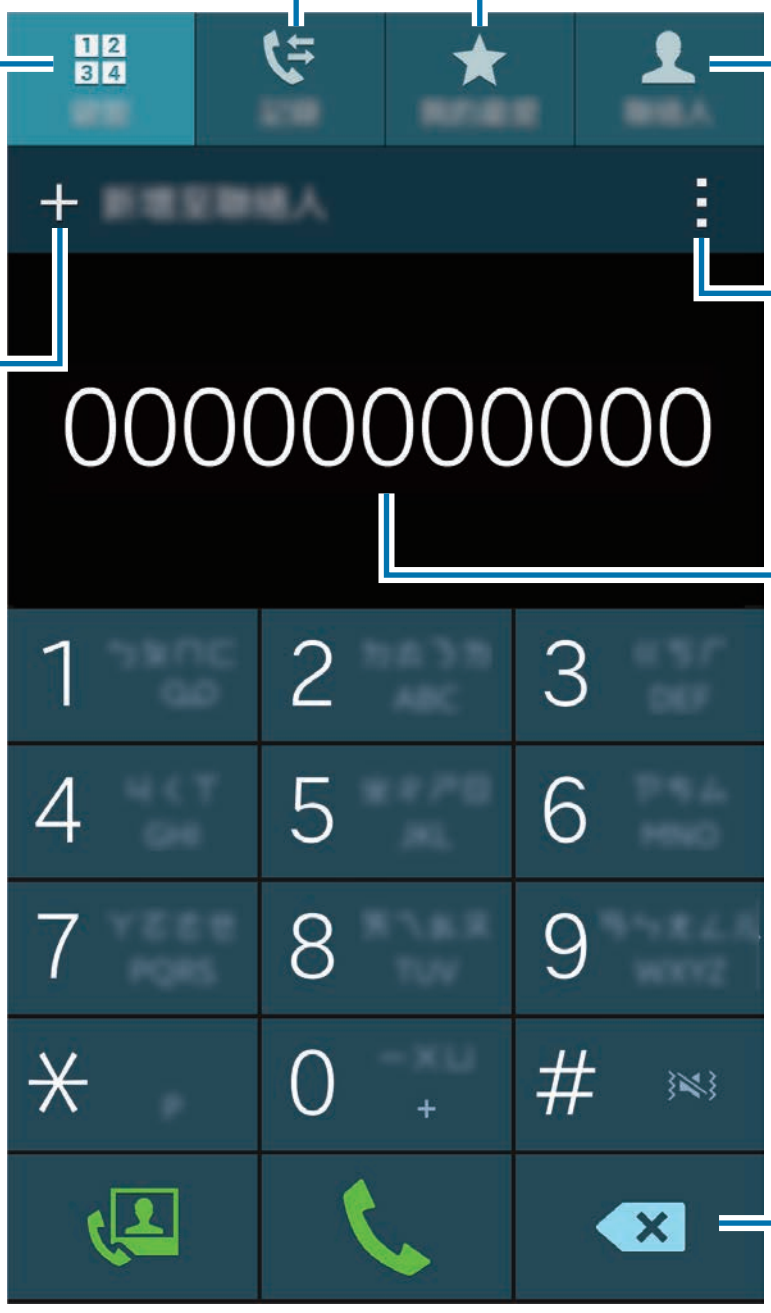

新增號碼到聯絡人清單。

進入其他選項。

預覽電話號碼。

刪除前一個字元。

從通話記錄或聯絡人清單撥打電話

輕觸**記錄**或**聯絡人**，然後向右拖曳聯絡人或電話號碼以撥打電話。

若要透過將圖示拖曳至右側功能來停用通話，輕觸 ⋮ → **設定** → **聯絡人**，然後取消選擇**滑動來通話或傳送訊息**。

從我的最愛清單撥打電話

可以將經常通訊的聯絡人新增至最愛聯絡人清單來輕鬆呼叫他們。

若要將聯絡人新增至我的最愛清單，輕觸**聯絡人**，選擇聯絡人，然後輕觸 ★。

若要呼叫最愛聯絡人，輕觸**我的最愛**，然後選擇聯絡人。

號碼預測

輕觸**鍵盤**。

在鍵盤上輸入號碼時自動出現預測號碼。選擇其中一個號碼進行撥號。

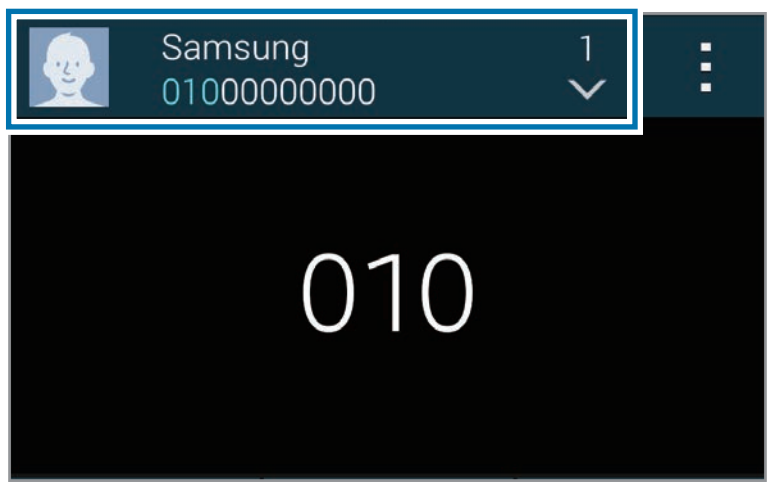

快速撥號數字

輕觸**鍵盤**。

對於快速撥號數字，輕觸並按住對應的數字。

若要為快速撥號數字指定聯絡人，在鍵盤上輕觸並按住可用的快速撥號數字，輕觸**確認**，然後選擇聯絡人。或者，輕觸**聯絡人** → ⋮ → **快速撥號**，選擇號碼，然後選擇聯絡人。

撥打國際電話

輕觸**鍵盤**。

輕觸並按住 **0**，直到 **+** 號出現。輸入國家代碼、區號和電話號碼，然後輕觸 📞。

若要阻止撥出國際電話，輕觸 ⋮ → **設定** → **通話** → **其他設定** → **通話限制**。然後，選擇通話類型並取消選擇**國際電話**。

接聽電話

接聽電話

來電時，將 按住向外滑動超過圓形範圍。

如果在使用應用程式時出現來電通知彈出式視窗，在彈出式視窗中輕觸**接聽**。

如果來電插撥服務啓動，則可撥打另一通電話。接聽第二通電話時，第一通電話將被保留。

拒絕通話

來電時，將 按住向外滑動超過圓形範圍。

如果在使用應用程式時出現來電通知彈出式視窗，在彈出式視窗中輕觸**拒絕**。

若要在拒絕來電時傳送訊息，向上拖曳拒接訊息列。

若要建立各種拒絕訊息，在應用程式螢幕上，輕觸**電話** → ⋮ → **設定** → **通話** → **拒接來電** → **設定拒接訊息** → **建立**。

自動拒接來自可疑號碼的來電

1 在應用程式螢幕上輕觸**電話**。

2 輕觸 ⋮ → **設定** → **通話** → **拒接來電** → **自動拒接模式** → **僅黑名單**。

3 輕觸**黑名單** → **建立**，輸入號碼，然後指定類別。

4 輕觸**儲存**。

未接來電

如果有未接電話，狀態列上將會出現 。開啓通知面板以檢視未接電話的清單。或者，也可在應用程式螢幕上，輕觸**電話** → **記錄**以檢視未接來電。

通話期間

語音通話期間

以下為可供使用的操作：

- **新增通話**：撥打另一個電話。
- **撥號器**：開啓撥號器。
- **結束通話**：結束目前通話。
- **喇叭**：啓動或停用喇叭。使用喇叭時，對著裝置頂部的麥克風說話並使裝置與耳朵保持一定距離。
- **靜音**：關閉免持麥克風使另一方無法聽到。
- **藍牙**：如果藍牙耳機連接至裝置，則切換至耳機。
- ⋮ → **保留**：保留通話。輕觸**取消保留**以恢復保留的通話。
- ⋮ → **聯絡人**：開啓聯絡人清單。
- ⋮ → **備忘錄**：建立備忘錄。
- ⋮ → **訊息**：傳送訊息。
- ⋮ → **個人化通話聲音**：選擇用於耳機的通話聲音類型。
- ⋮ → **設定**：變更通話設定。

在通話期間啓動應用程式時，通話螢幕的彈出式視窗 ( ) 將會出現。在使用應用程式時，您仍可繼續手機通話。

若要移動彈出式視窗，將其拖曳至其他位置。

若要刪除彈出式視窗，將其輕觸並按住，然後輕觸**確定**。

若要返回通話螢幕，輕觸彈出式視窗。

視訊通話期間

以下爲可供使用的操作：

- ⋮ → **隱藏我**：向對方隱藏您的影像。
- ⋮ → **外寄影像**：選擇要向對方顯示的影像。
- ⋮ → **拍攝影像**：擷取對方的影像。
- ⋮ → **錄影**：拍攝對方影像的影片。
- ⋮ → **備忘錄**：建立備忘錄。
- ⋮ → **訊息**：傳送訊息。
- ⋮ → **鍵盤**：開啓撥號器。
- ⋮ → **喇叭關閉** / **喇叭關啟**：啓動或停用喇叭。使用喇叭時，對著裝置頂部的麥克風說話並使裝置與耳朵保持一定距離。
- ⋮ → **切換到耳機**：如果藍牙耳機連接至裝置，則切換至耳機。
- ⋮ → **啟用雙鏡頭** / **停用雙鏡頭**：啓用或停用雙鏡頭攝影功能。使用前置和後置相機以便對方可以看到您和您所處的環境。

輕觸螢幕以使用下列選項：

- **切換**：在前置相機和後置相機之間切換。
- **靜音**：關閉免持麥克風使另一方無法聽到。
- **結束通話**：結束目前通話。

聯絡人

新增聯絡人

手動建立聯絡人

1 在應用程式螢幕上，輕觸**聯絡人** → **聯絡人**。

2 輕觸 ＋ 並輸入聯絡人資料。

- ：新增影像。
- ＋ / ━ ：新增或刪除聯絡人欄位。

3 輕觸**儲存**。

若要從撥號器向聯絡人新增電話號碼，輕觸**鍵盤**，輸入號碼，然後輕觸**新增至聯絡人**。

從名片建立聯絡人

拍攝名片並擷取名片中的資訊。

1 在應用程式螢幕上，輕觸**聯絡人** → **聯絡人**。

2 輕觸 ⋮ → **名片** → ＋。

若要選擇要識別的語言，輕觸 ⋮ → **目標語言**。

3 將名片放在平整的表面並將裝置旋轉至橫向。

4 調整裝置，使其適合螢幕框架內的名片。當框架變綠時，裝置自動拍照。裝置也會讀取名片上的聯絡人資訊並將其轉換爲聯絡人項目。

- 如果裝置未自動拍照，輕觸 。
- 若要手動拍攝名片，輕觸 ⋮ → **自動拍攝** → **關閉**。
- 若要從儲存的影像擷取文字，輕觸 ⋮ → **載入圖像**。

5 編輯或新增更多資訊，然後輕觸**儲存**。

管理聯絡人

編輯聯絡人

1 在應用程式螢幕上，輕觸**聯絡人** → **聯絡人**。

2 選擇要編輯的聯絡人，然後輕觸 。

3 編輯聯絡人資訊或輕觸**新增另一個欄位**，以新增更多聯絡人資訊。

4 輕觸**儲存**。

刪除聯絡人

選擇要刪除的聯絡人，然後輕觸 ⋮ → **刪除**。

分享聯絡人

選擇要分享的聯絡人，輕觸 ⋮ → **分享名片**，然後選擇分享方式。

管理群組

在應用程式螢幕上，輕觸**聯絡人** → **聯絡人**。

輕觸 👥。

建立新群組

輕觸 ＋，輸入群組名稱，然後輕觸**儲存**。

將聯絡人新增到群組

選擇群組，然後輕觸 ＋。選擇要新增的聯絡人，然後輕觸**完成**。

刪除群組

輕觸 ⋮ → **從群組中移除**選擇使用者新增的群組，然後輕觸**完成**。

傳送訊息或電子郵件至群組成員

選擇群組，輕觸 ⋮ → **傳送訊息或電子郵件** → **訊息**或**電子郵件**，選擇成員，輕觸**完成**，輸入訊息，然後輕觸傳送鍵。

與帳號合併聯絡人

與您的帳號合併儲存於裝置中的聯絡人。

在應用程式螢幕上，輕觸**聯絡人** → **聯絡人**。

輕觸 ⋮ → **合併帳號** → **Google** 或**三星帳號**。

匯入和匯出聯絡人

將聯絡人從儲存服務匯入至您的裝置或從裝置匯出至儲存服務。

在應用程式螢幕上，輕觸**聯絡人** → **聯絡人**。

輕觸 ⋮ → **設定** → **聯絡人** → **匯入 /匯出**，然後選擇匯入或匯出選項。

搜尋聯絡人

在應用程式螢幕上，輕觸**聯絡人** → **聯絡人**。

使用下列搜尋方法之一：

- 在聯絡人清單中向上或向下滑動。
- 沿著聯絡人右側的索引拖曳手指，以快速滑動清單。
- 輕觸聯絡人清單頂部的搜尋欄位並輸入搜尋條件。

選擇聯絡人後，可執行下列操作之一：

- ★：新增至最愛聯絡人。
- 📞 / 📹：撥打語音或視訊電話。
- ✉：撰寫訊息。
- 📧：撰寫電子郵件。

新增聯絡人捷徑至主螢幕

在主螢幕上新增經常通訊聯絡人的捷徑。

1 在應用程式螢幕上，輕觸**聯絡人** → **聯絡人**。

2 選擇聯絡人。

3 輕觸 **⋮** → **新增捷徑至首頁**。

訊息與電子郵件

訊息

傳送訊息

傳送簡訊或多媒體訊息。

在本地服務地區外傳送或接收訊息，可能產生附加費用。

1 在應用程式螢幕上輕觸**訊息**。

2 輕觸 。

3 新增收件人並輸入訊息。

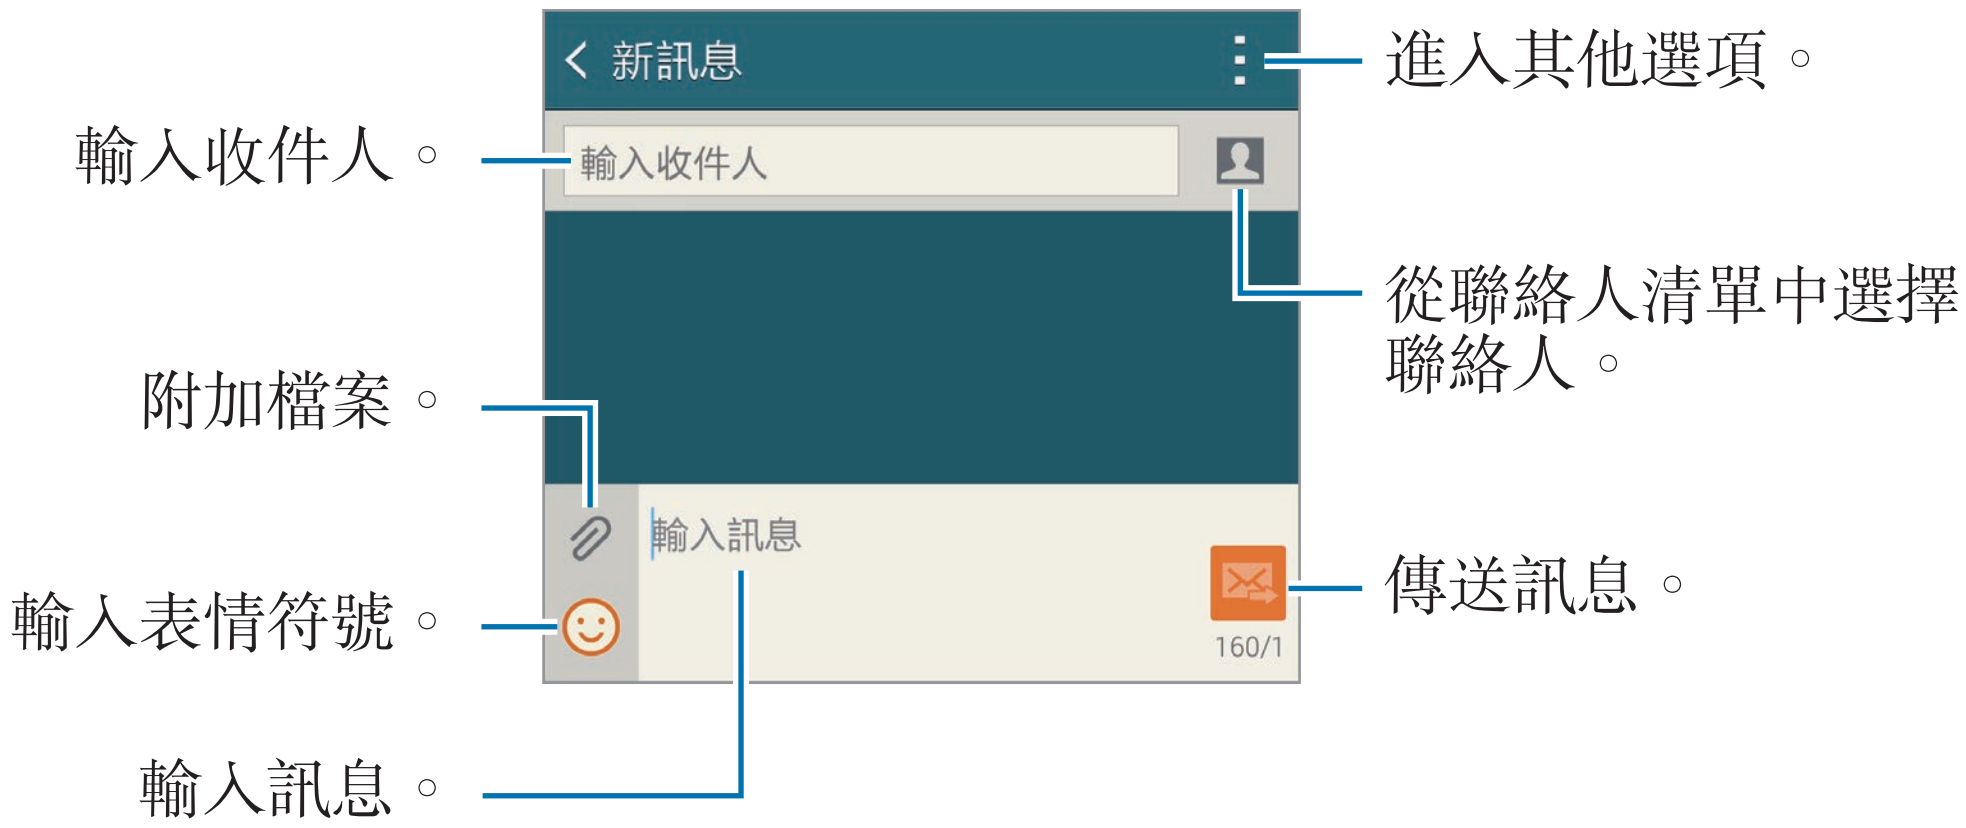

4 輕觸 以傳送訊息。

撰寫訊息時，輕觸 ⋮ 以使用下列選項之一：

- **快速回應**：選擇訊息範本並輸入訊息。
- **插入表情符號**：輸入表情符號。
- **加入主旨**：輸入主題。
- **新增投影片**：新增訊息投影片。
- **預定發送的訊息**：爲要傳送的訊息指定時間與日期。
- **捨棄**：取消撰寫訊息。
- **字型大小**：變更文字欄位中文字的字型大小。

傳送預定訊息

撰寫訊息時，輕觸 ⋮ → **預定發送的訊息**。設定時間與日期，然後輕觸**完成**。

- 如果裝置在預定的時間關閉、未連接至網路或網路不穩定，訊息將無法傳送。
- 此功能以裝置上設定的時間與日期爲基礎。如果跨越時區且網路未更新此資訊，時間與日期可能會不正確。

將聯絡人新增至優先聯絡人清單

將經常通訊的聯絡人設定爲優先聯絡人。透過從訊息清單上選擇聯絡人圖示來向其傳送訊息。

輕觸**輕觸以新增優先寄件人**。→ **收件匣**或**聯絡人**，選擇要新增的聯絡人，然後輕觸**完成**。若要新增更多聯絡人，輕觸 ⊕。

若要從優先聯絡人清單中移除聯絡人，輕觸並按住聯絡人，然後輕觸**管理優先寄件人** → ⊖ → **完成**。

檢視收到的訊息

收到的訊息將按聯絡人分組爲訊息主旨。選擇聯絡人以檢視此人的訊息。

在本地服務地區外傳送或接收訊息，可能產生附加費用。

檢視訊息時，輕觸 ⋮ 以使用下列選項之一：

- **視訊通話**：向聯絡人撥打視訊通話。
- **檢視聯絡人**：檢視聯絡人訊息。
- **新增至聯絡人**：將聯絡人新增至聯絡人清單。
- **快速回覆**：透過選擇訊息範本之一輸入訊息。
- **加入收件人**：新增將接收訊息的收件人。
- **插入表情符號**：輸入表情符號。
- **加入主旨**：輸入主題。
- **新增投影片**：新增訊息投影片。
- **新增至優先寄件人 / 自優先寄件人移除**：新增聯絡人至優先寄件人清單或從中移除聯絡人。
- **新增至垃圾訊息號碼**：將電話號碼標識爲垃圾訊息。
- **預定發送的訊息**：設定訊息傳送的指定時間與日期。
- **捨棄**：取消撰寫訊息。
- **字型大小**：變更文字欄位中文字的字型大小。

管理訊息

檢視訊息清單時，輕觸 ⋮ 並使用下列選項：

- **選擇**：選擇要刪除的訊息，或將其標識爲垃圾訊息。
- **刪除**：刪除所有或選定訊息。
- **草稿訊息**：檢視已儲存供以後傳送的訊息。
- **已鎖定訊息**：檢視已鎖定的訊息。
- **預定發送的訊息**：檢視排定的訊息。
- **垃圾訊息**：檢視垃圾訊息。
- **字型大小**：變更文字欄位中文字的字型大小。
- **設定**：變更訊息設定。
- **說明**：進入關於傳送與管理訊息的說明資訊。

電子郵件

設定電子郵件帳號

在應用程式螢幕上輕觸**電子郵件**。

首次開啓**電子郵件**時，設定電子郵件帳號。

輸入電子郵件地址和密碼。輕觸**下一步**設定私人電子郵件帳號，例如：Google Mail，或輕觸**手動設定**設定公司電子郵件帳號。之後，按照螢幕上的說明完成設定。

若要設定其他電子郵件帳號，輕觸 ☰ → **管理帳號** → ＋。

傳送訊息

在應用程式螢幕上輕觸**電子郵件**。

輕觸螢幕底部的 。輸入收件人、主旨和訊息，然後輕觸 。

輕觸 從聯絡人清單新增收件人。

輕觸 以附加影像、影片和其他。

輕觸 < → 以將影像、活動和其他插入訊息。

傳送預定訊息

撰寫訊息時，輕觸 ⋮ → **排定電子郵件**。勾選**排定電子郵件**，設定時間與日期，然後輕觸**完成**。

- 如果裝置在預定的時間關閉、未連接至網路或網路不穩定，訊息將無法傳送。
- 此功能以裝置上設定的時間與日期爲基礎。如果跨越時區且網路未更新此資訊，時間與日期可能會不正確。

閱讀訊息

在應用程式螢幕上輕觸**電子郵件**。

輕觸 ☰，選擇要使用的電子郵件帳號收取新訊息。若要手動擷取新訊息，輕觸 ↻。

輕觸要讀取的訊息。

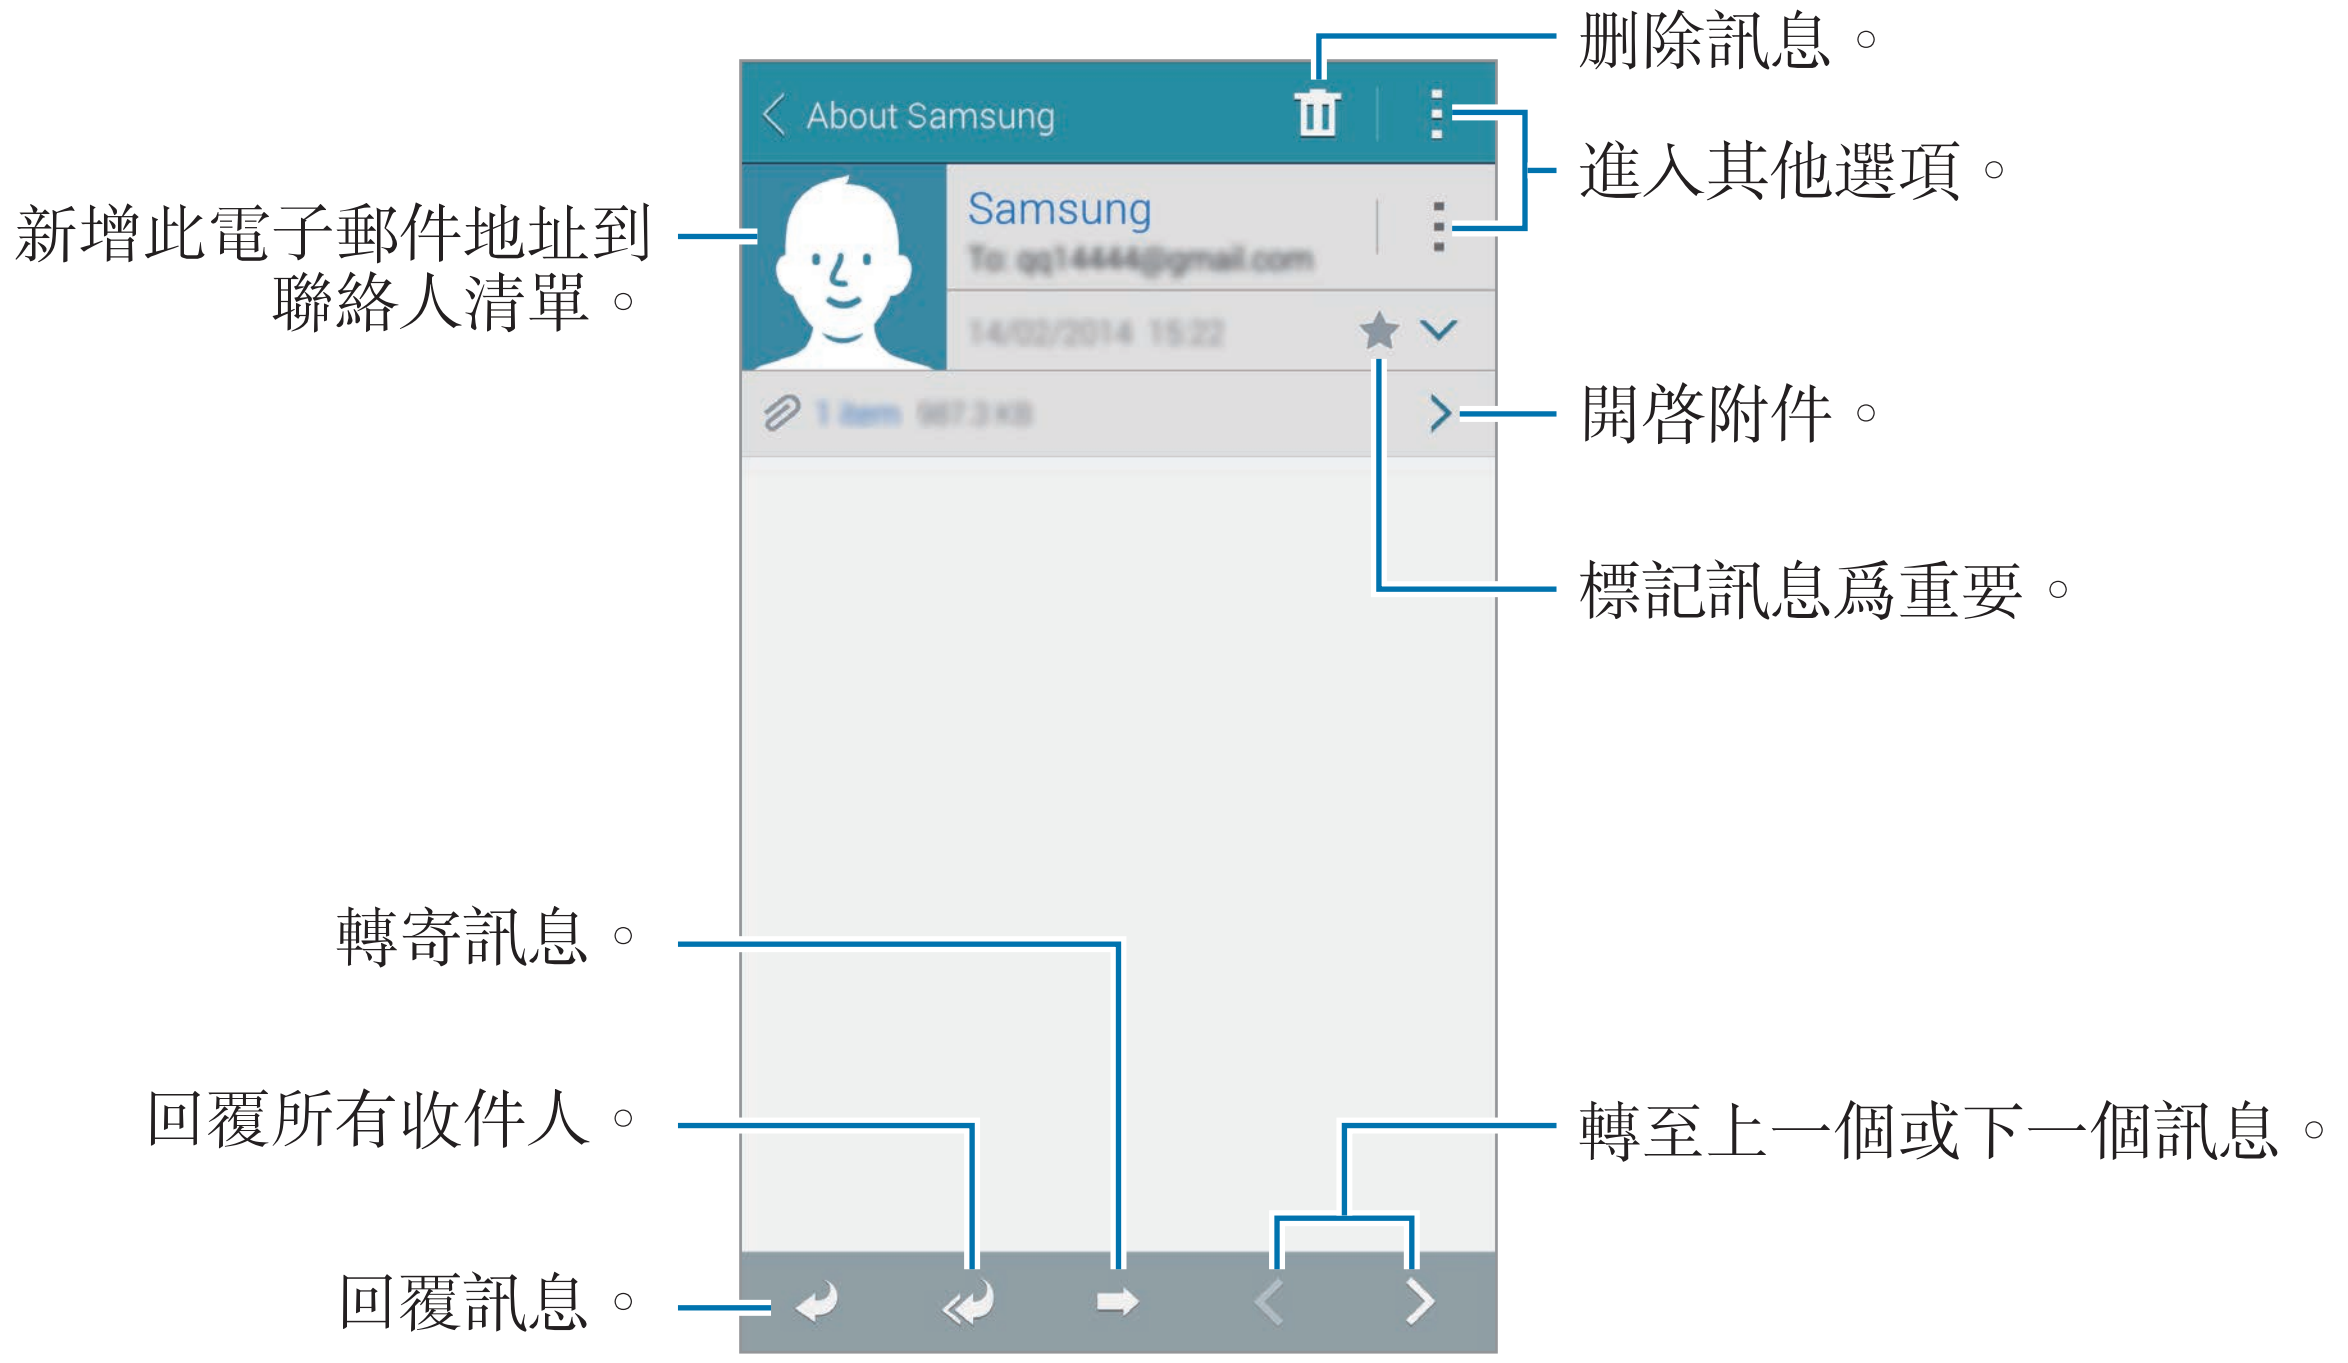

將聯絡人新增至優先聯絡人清單

將經常通訊的聯絡人設定爲優先聯絡人。

輕觸 ☰ → **優先寄件人** → **輕觸以新增優先寄件人** → **輸入電子郵件**或**聯絡人**，輸入電子郵件地址或選擇您要添加的聯絡人，然後輕觸**確定**或**完成**。

若要新增更多聯絡人至優先清單，輕觸 ⊕。

若要從優先清單移除聯絡人，輕觸並按住聯絡人，輕觸**編輯優先寄件者清單**，在每個聯絡人上輕觸 ⊖，然後輕觸**完成**。

Google Mail

使用此應用程式以快速直接地進入 Google Mail 服務。

在應用程式螢幕上輕觸 **Gmail**。

- 視地區或服務供應業者而定，此應用程式可能無法使用。
- 此應用程式的標籤可能視地區或服務供應業者而有所不同。

傳送訊息

輕觸 ✉+，輸入收件者、主旨和撰寫電子郵件，然後輕觸 ➤。

閱讀訊息

輕觸要讀取的訊息。

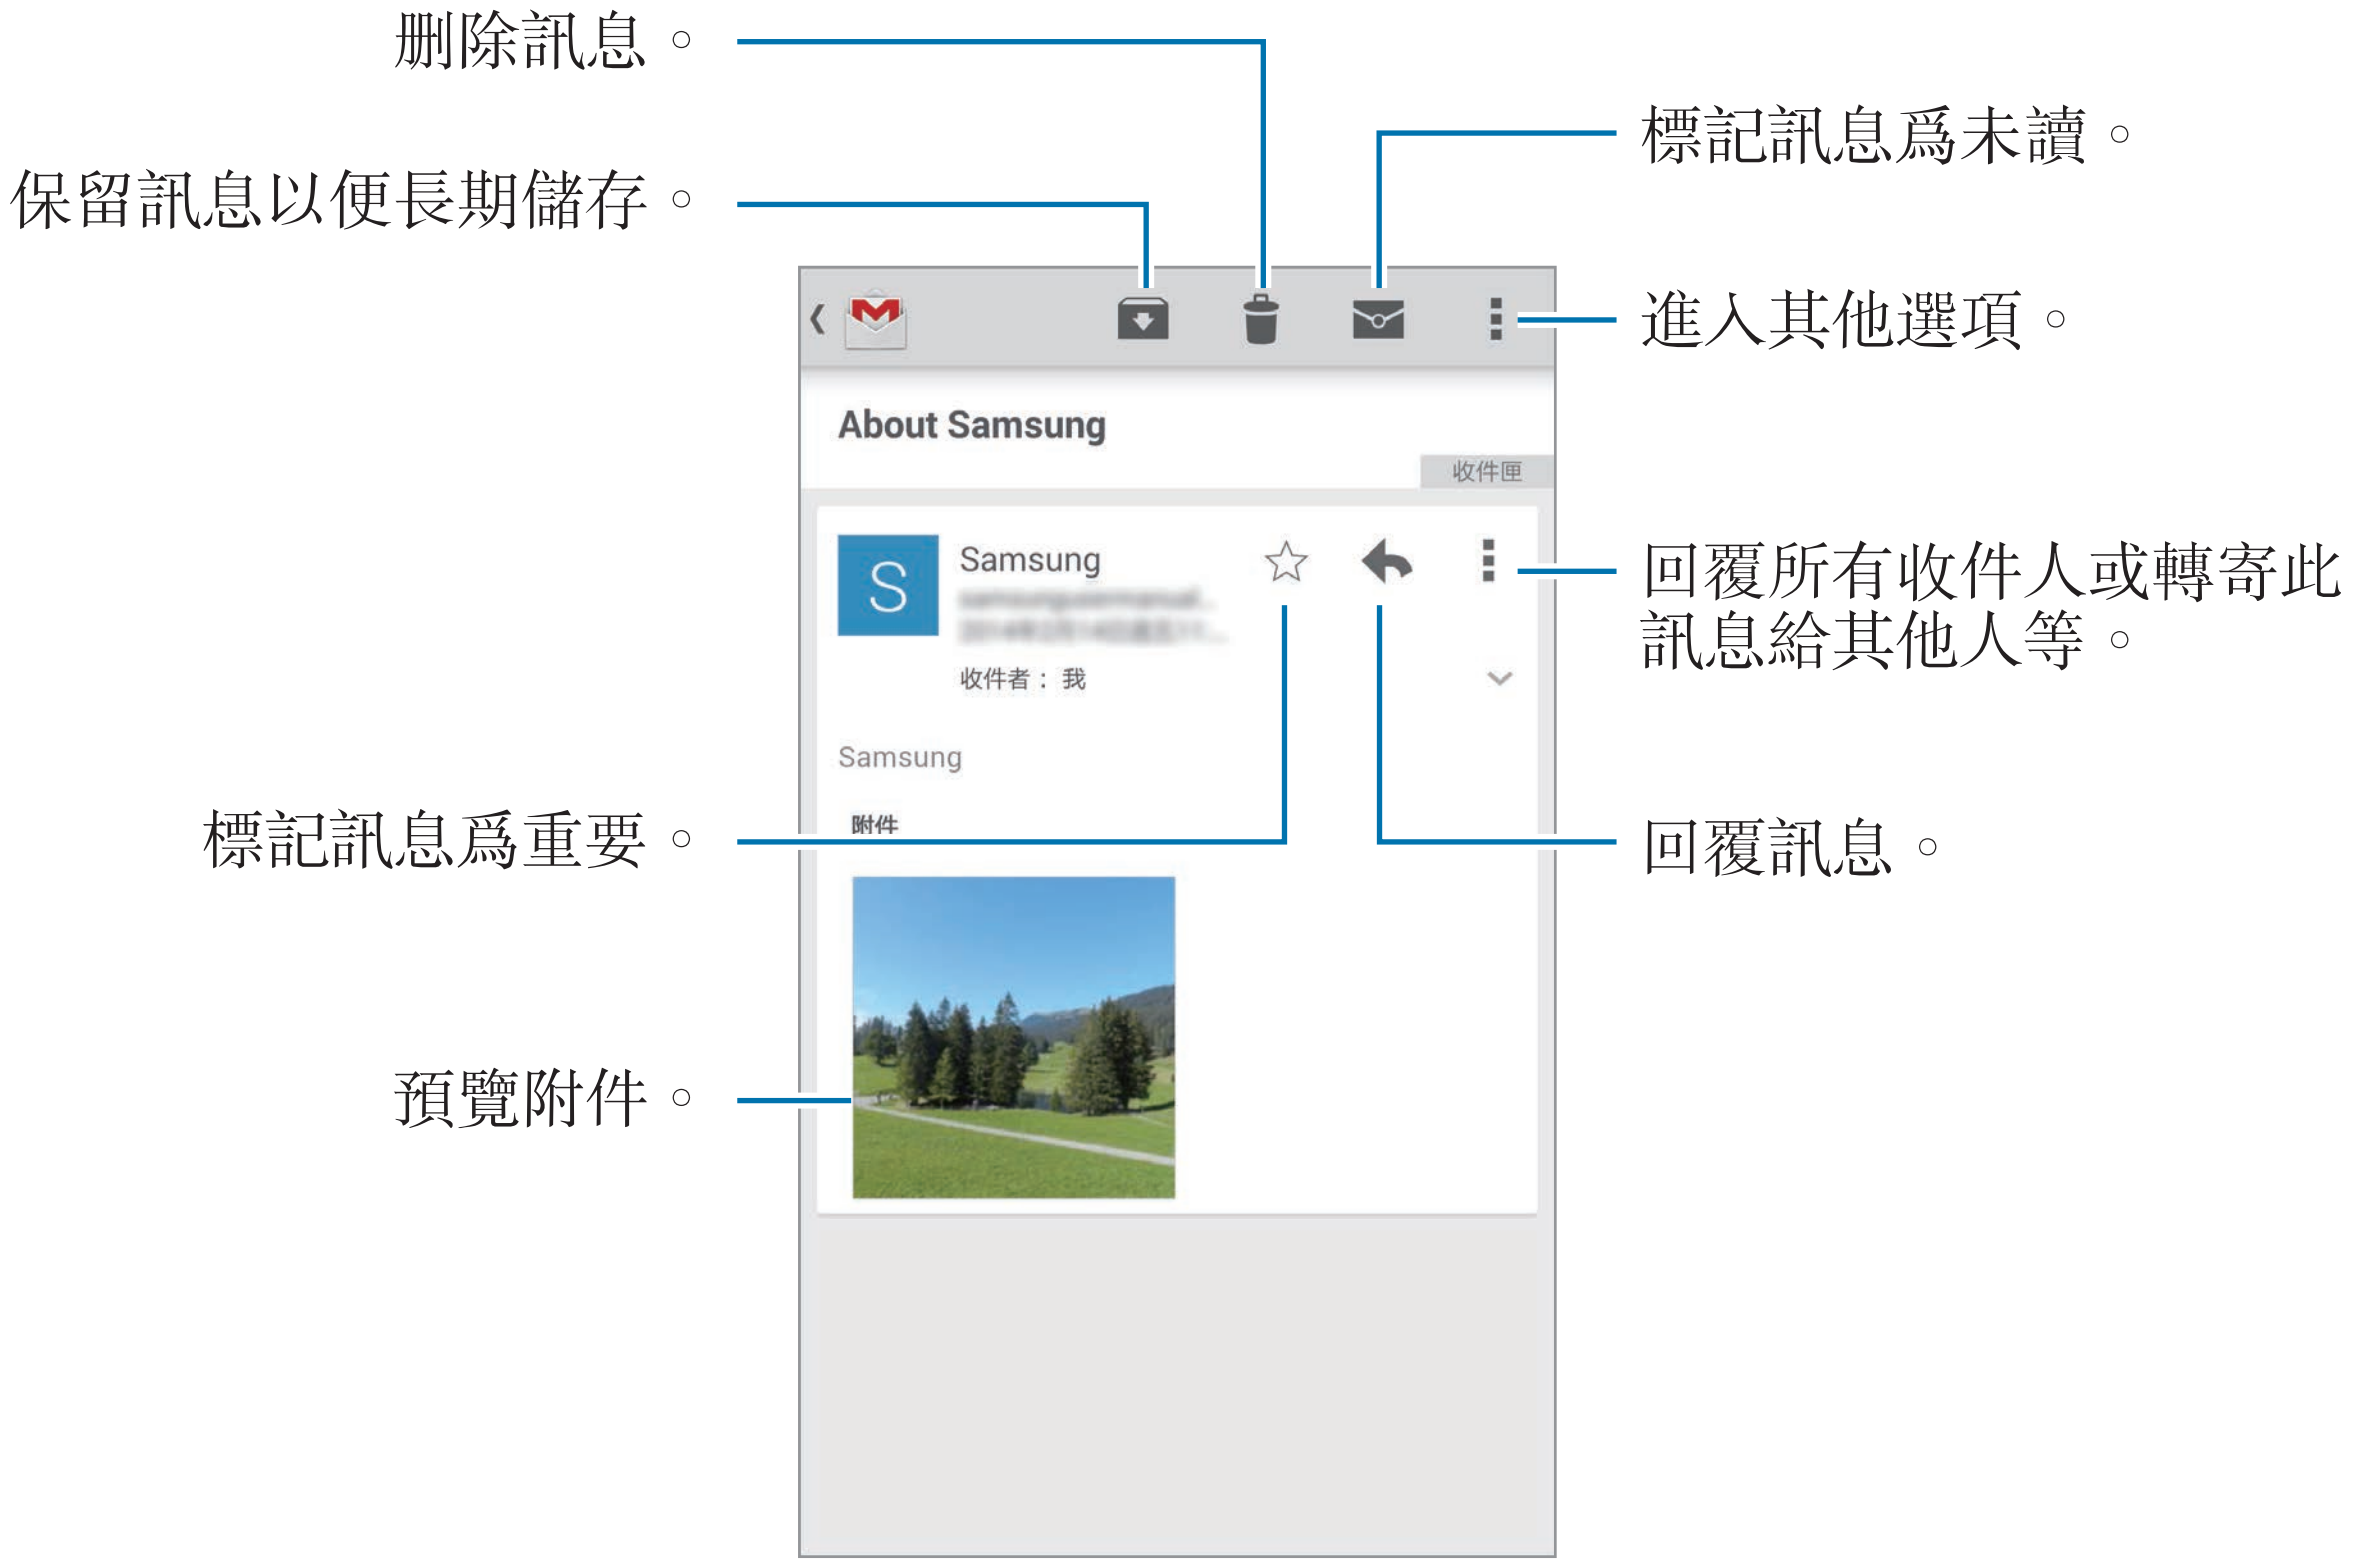

相機

拍照或錄影

關於拍攝相片或影片

使用此應用程式以拍攝相片或影片。

使用**媒體瀏覽器**檢視透過裝置相機拍攝的相片和影片。如需詳細資料，請參閱檢視裝置上的內容。

相機使用禮儀

- 未經他人允許，請勿爲其拍照或錄影。
- 請勿在法律禁止的地方拍照或錄影。
- 請勿在可能侵犯他人隱私的場合拍照或錄影。

- 不使用時，相機會自動關閉。
- 確保鏡頭清潔。否則，在某些需要高解析度的模式中，裝置可能無法正常工作。
- 前置相機鏡頭適用於拍攝廣角相片。廣角相片中可能會出現細微失真，這並非裝置效能問題。

1 在主螢幕上輕觸**相機**。

2 輕觸預覽螢幕上的影像，此處相機應已對焦。

對準拍攝對象後，對焦畫面將會變綠。

3 輕觸 以拍攝一張相片或輕觸 以拍攝一段影片。

- 若要在拍攝影片時變更對焦，輕觸要對焦的位置。若要對焦螢幕中央，輕觸 。
- 若要在錄製時從影片擷取圖像，輕觸 。

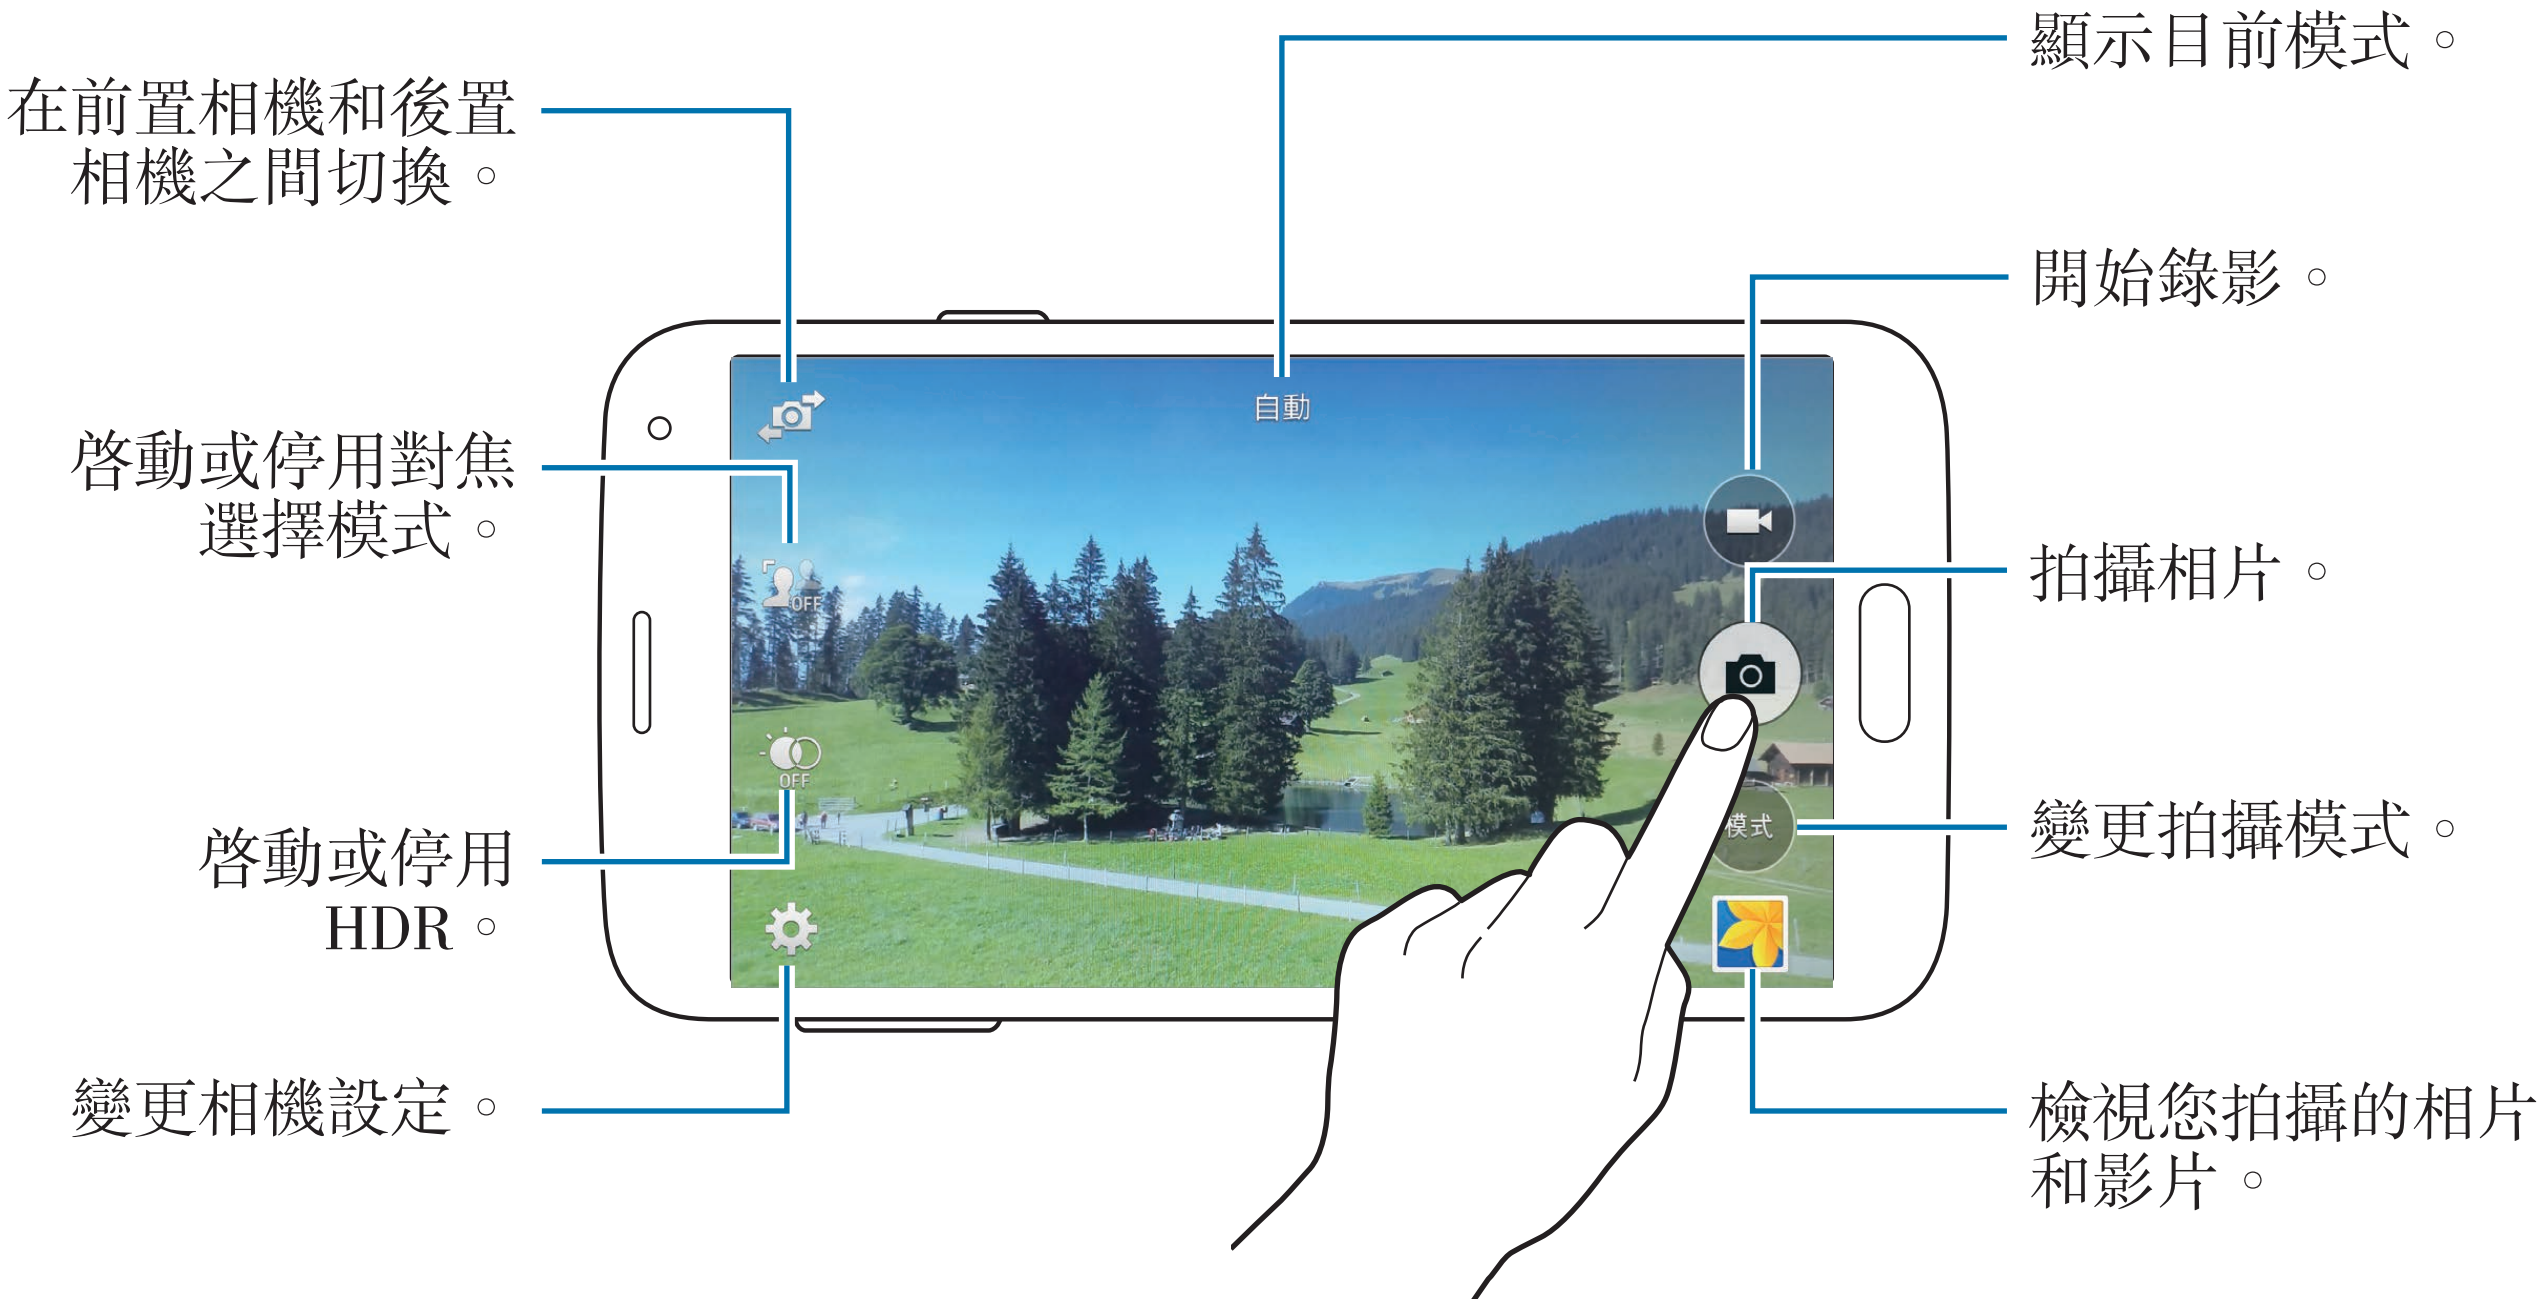

檢視相片或影片

拍攝完成後，可在相機螢幕上開啟預覽縮圖立即檢視相片或影片。

輕觸螢幕右下方的預覽縮圖。

使用 HDR (飽滿色調) 效果

即使在明亮或黑暗區域中，也能以豐富的色彩拍照並再現細節。

在應用程式螢幕上，輕觸**相機** → ，然後拍攝相片。

無效果

有效果

使用可選擇焦距模式

使用散景效果以使背景模糊並突出您的主體。

無效果

有效果

使用此模式之前

- 建議您使主體與裝置之間保持 10–50 cm 的距離。將您想要對焦的主體靠近裝置。
- 拍攝相片時，確認主體和背景之間距離足夠遠。該距離應是裝置和主體之間距離的兩倍以上。
- 裝置所拍攝相片的品質可能受以下條件影響：
  - 拍照時主體移動。
  - 拍照時裝置移動。
  - 室內相片、弱光條件或主體背後有強光。
  - 拍照時使用的背景與主體難以辨別，如陰影或顏色單調的牆壁。

1 在主螢幕上輕觸**相機**。

2 輕觸螢幕左側的 。

如果 不出現，輕觸 → **切換景深**以啓動。

3 輕觸預覽螢幕上的影像，此處相機應已對焦。

對準拍攝對象後，對焦畫面將會變綠。

4 輕觸 拍攝一張相片。

5 輕觸螢幕右下方的預覽縮圖以編輯相片。

6 輕觸 並選擇下列選項之一：

- **近焦**：使主體突出並模糊主體周圍的背景。
- **遠焦**：模糊主體並使背景從主體周圍突出。
- **泛焦**：使主體及其背景突出。

7 輕觸**完成**。

在鎖定螢幕上啟動相機

若要快速拍攝特殊時刻，在螢幕螢幕上啟動**相機**。

1 在鎖定螢幕上，將 拖出大圓範圍。

2 輕觸預覽螢幕上的影像，此處相機應已對焦。

對準拍攝對象後，對焦畫面將會變綠。

3 輕觸 以拍攝一張相片或輕觸 以拍攝一段影片。

使用拍攝模式

多種相片效果可用。

在應用程式螢幕上，輕觸**相機** → **模式**。

- **自動**：使用此選項以允許相機評估周遭環境並確定理想的拍照模式。
- **美肌**：拍攝人臉加亮的相片以獲得更柔和的影像。
- **拍攝及其他功能**：拍攝一系列相片並向其套用各種效果。裝置在**媒體瀏覽器**中用 確定相片。
- **全景**：拍攝一張由多張相片連在一起合成的相片。裝置在**媒體瀏覽器**中用 確定相片。

  若要取得最佳的相片，按照這些提示執行操作：

  - 向一個方向緩慢移動相機。
  - 使相機的觀景窗保持在指引框內。
  - 避免拍攝位於無法識別的背景，例如空無一物的天空或白牆前面的主體。
- **虛擬導覽**：透過行動裝置並從不同角度拍攝空間相片以建立立體影像。裝置在**媒體瀏覽器**中用 確定相片。
- **雙鏡頭攝影**：用後置相機或前置相機拍攝風景相片或影片。在後置相機拍攝的影像中，前置相機拍攝的影像出現在內嵌視窗中，反之亦然。
- **下載**：從 **Samsung Apps** 下載更多拍攝模式。

使用拍攝及更多模式

關於拍攝及更多模式

使用此模式拍攝一系列相片，並透過拍攝模式套用各種效果進行修改。

在此模式中拍照時，縮放功能不可用。

1 在主螢幕上輕觸**相機**。

2 輕觸**模式** → **拍攝及其他功能**。

3 輕觸 。

裝置拍攝一系列相片，並顯示可用的拍攝模式。

4 選擇一種拍攝模式並為相片套用效果。

- **最佳照片**：拍攝一系列相片並儲存最佳的一張。若要檢視系列中的其他相片，向左或向右滑動。裝置推薦最佳相片，並用 標識該相片。
- **最佳臉部表情**：同時拍攝多張群組相片並將其合併到一起以建立盡可能最佳的影像。輕觸每個臉部上的白框並從螢幕底部上出現的表情中選擇各個主體最佳個人表情。然後，將影像合併為單張相片。裝置推薦最佳相片，並用 標識該相片。
- **戲劇連拍**：拍攝一系列相片並將其合併到一起以建立一幅表明運動軌跡的影像。
- **橡皮擦**：清除背景中移動的物件。輕觸 以清除移動對象。輕觸 以還原原始相片。
- **平移拍攝**：向拍攝對象的背景套用效果，使拍攝對象顯示為快速移動。輕觸**物件**以選擇主體。輕觸**動態模糊**以變更向背景套用的模糊角度。輕觸 ● 並用手指在大圓上畫圈以調整模糊的角度。若要調整背景模糊的程度，向左或向右拖曳螢幕

5 輕觸 。

戲劇系列相片

1 在主螢幕上輕觸**相機**。

2 輕觸**模式** → **拍攝及其他**。

3 輕觸 。

裝置拍攝一系列相片並顯示可用效果。

4 完成拍攝相片時，輕觸**戲劇系列相片**。

5 在螢幕底部選擇具有想要使用的運動軌跡的更多相片。

若要編輯選定相片的運動軌跡，輕觸 並選擇相片。

輕觸 以顯示拍攝對象的運動軌跡，或輕觸 以清除運動軌跡。根據需要編輯相片，然後輕觸**完成**。

6 輕觸 以儲存。

若要獲得最佳的相片，按照這些提示執行操作。在其他拍攝條件中，裝置可能無法正常拍攝。

- 拍照時拿穩相機並保持靜止。
- 拍攝的主體朝一個方向移動。
- 拍照時背景中沒有移動的物件。
- 不要拍攝主體與背景色彩相近的相片。

使用雙鏡頭模式

使用後置相機拍攝風景相片時，透過前置相機拍攝的相片或影片將出現在內凹視窗中，反之亦然。使用此功能以同時拍攝美麗的風景相片和爲自己拍照。

在應用程式螢幕上，輕觸**相機** → **模式** → **雙鏡頭攝影**以切換至雙鏡頭模式。輕觸 以拍攝相片或輕觸 以錄影。

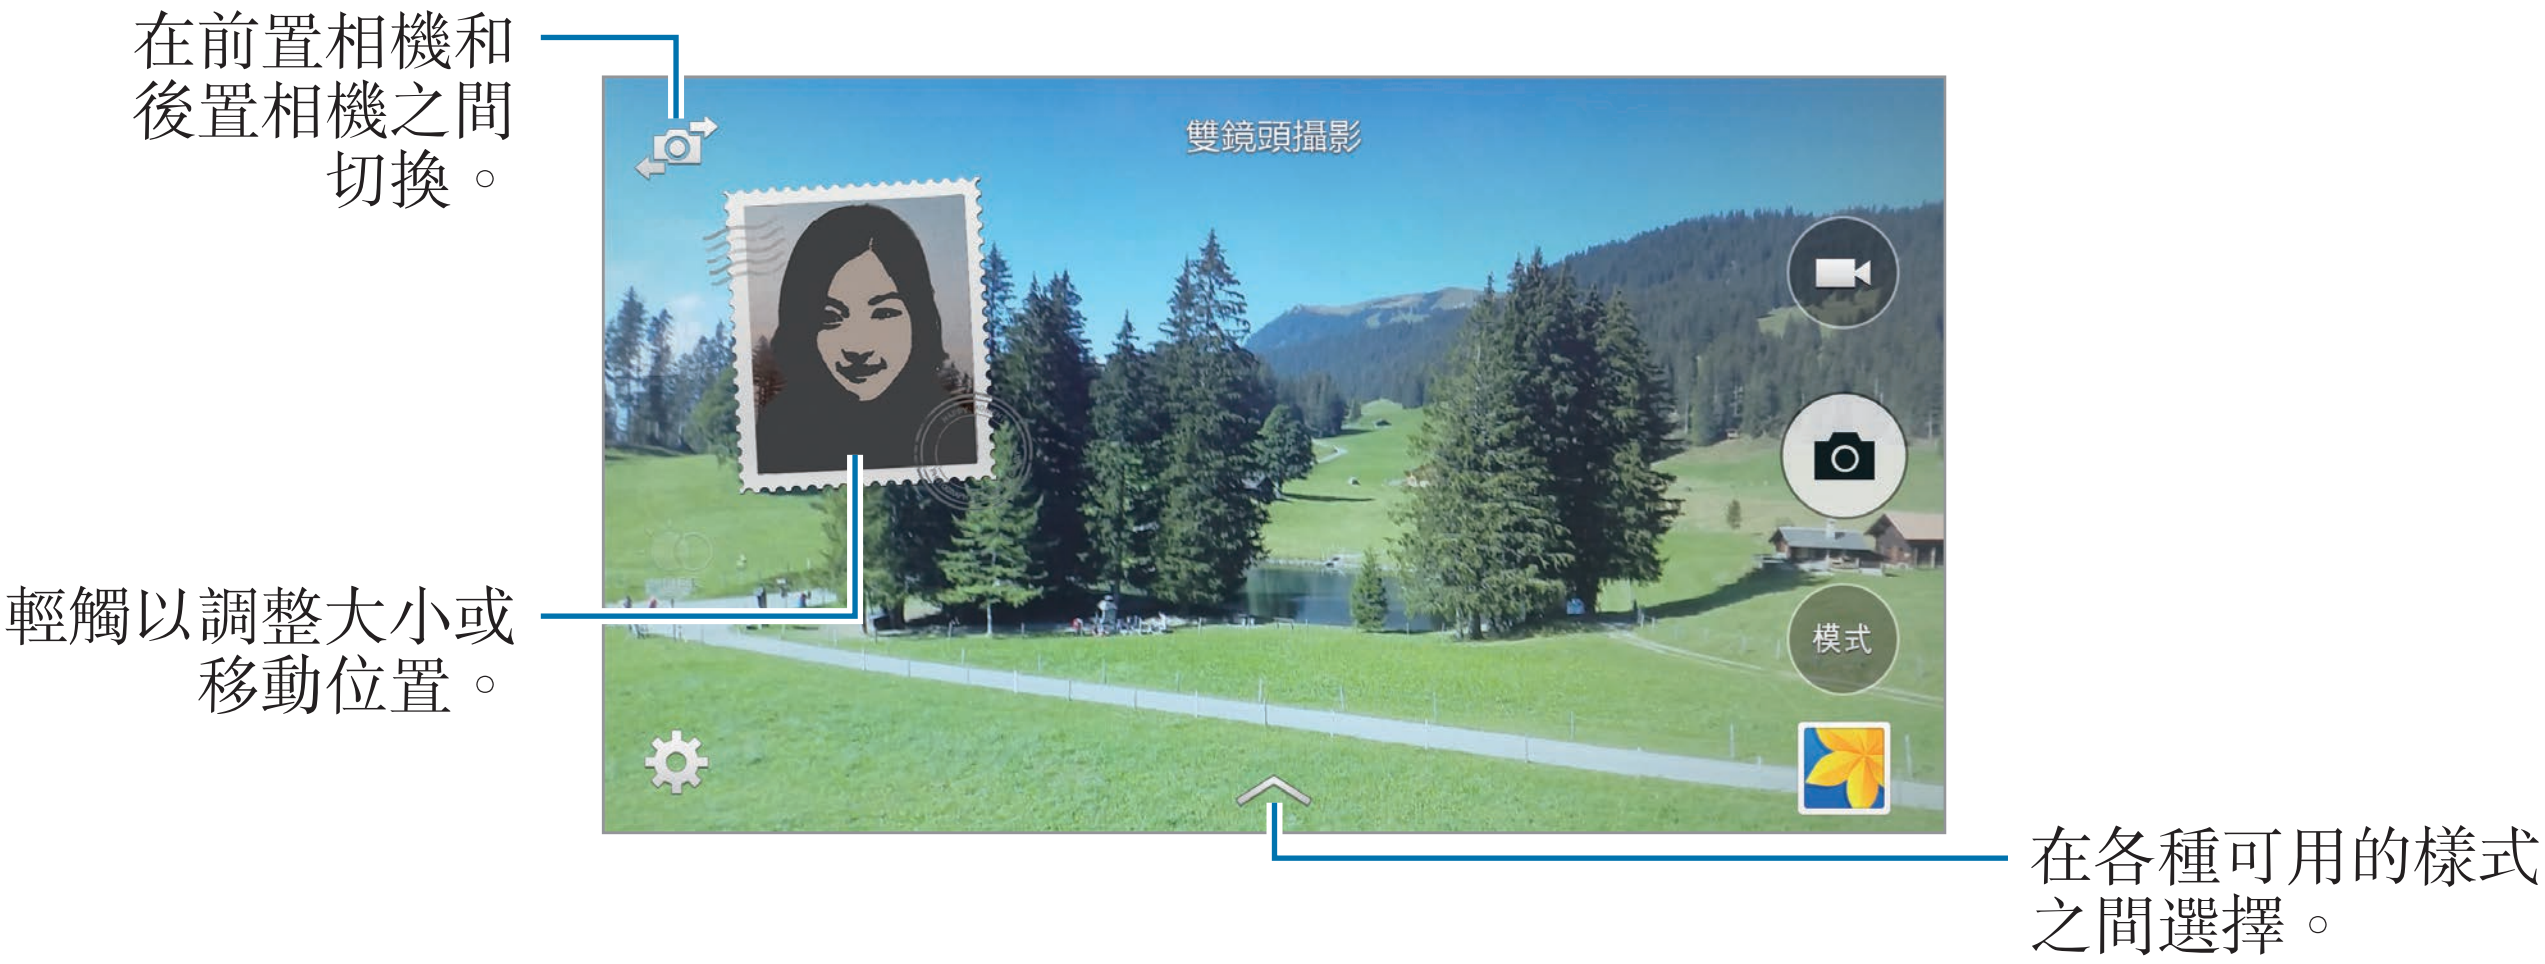

- 以雙鏡頭模式最多可以錄製 5 分鐘全高清影片和最多 10 分鐘高清或 VGA 影片。
- 以此模式拍攝影片時，裝置將使用內建麥克風錄音。

使用虛擬導覽模式

關於虛擬導覽模式

使用此拍攝模式時，透過向前移動，或者向左轉或向右轉，以在空間中拍攝相片。從不同角度拍攝空間相片。可在投影片中檢視相片並模擬在空間中的真實移動情形。

1 在主螢幕上輕觸**相機**。

2 輕觸**模式** → **虛擬導覽**。

3 行動裝置，使圓點進入預覽螢幕中央的大圓中。裝置會在您停止時偵測並開始從該空間中的位置拍照。

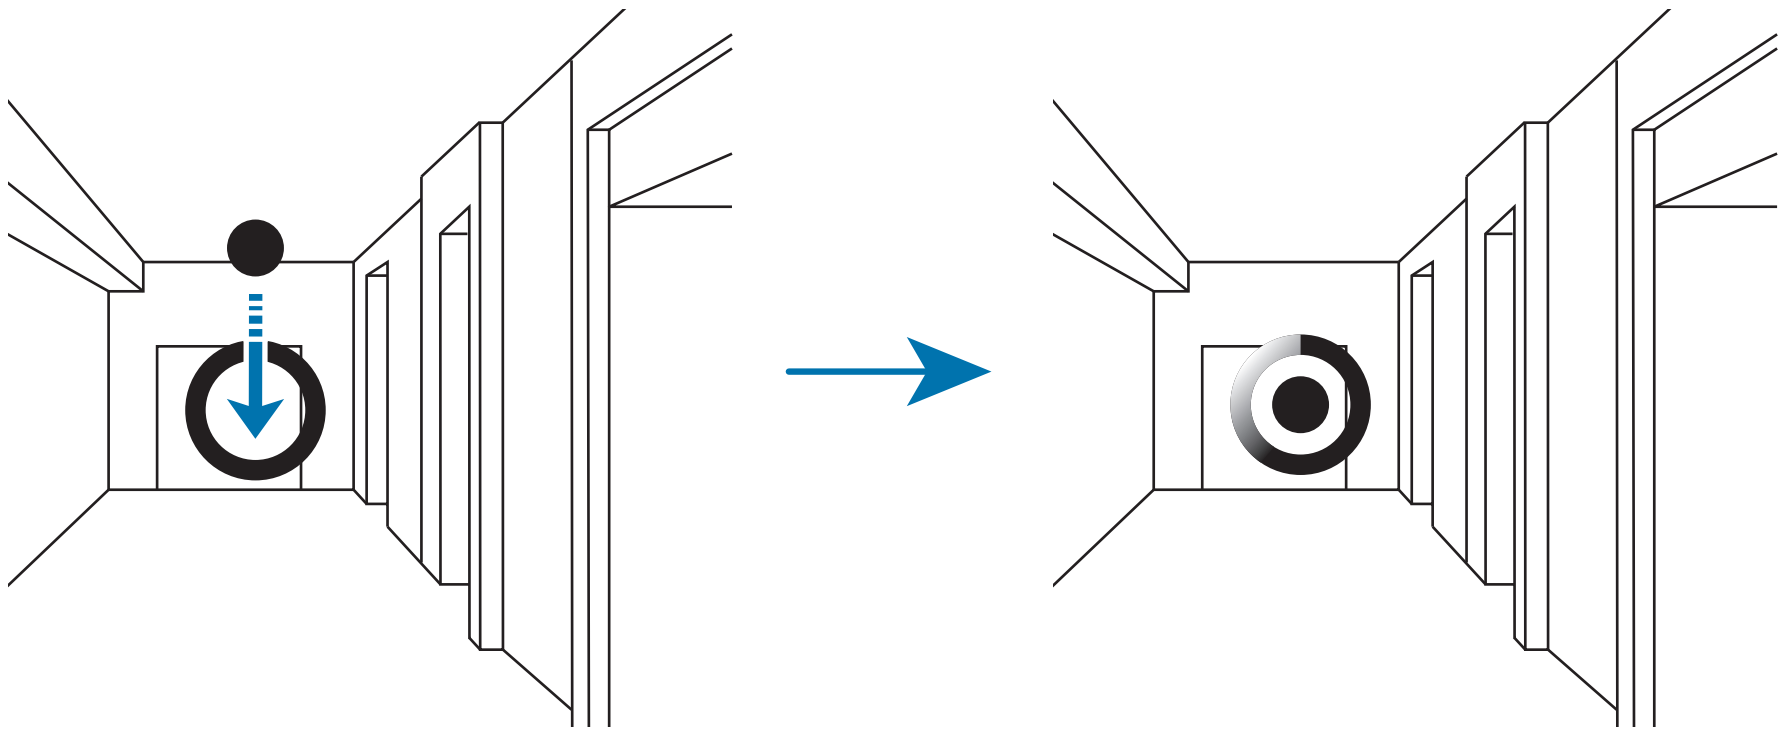

4 拍照時，緩慢向前移動，或者向左轉或向右轉。無論何時圓點進入大圓之內，裝置皆會自動拍照。

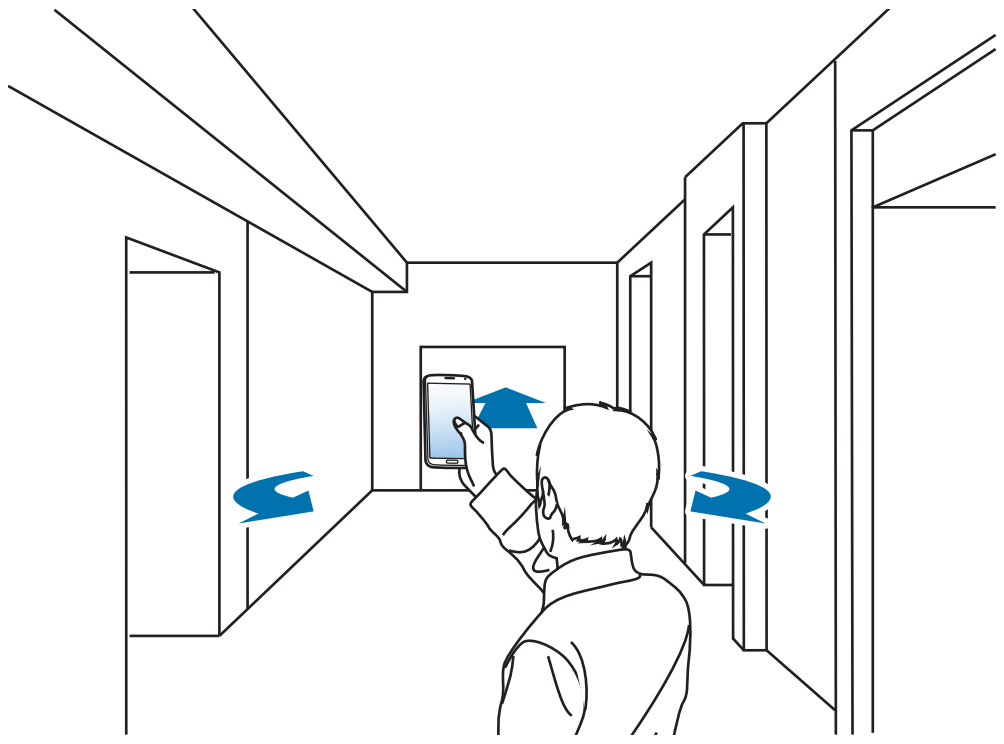

5 按箭頭方向將裝置緩慢移動。當圓點進入大圓中央時，裝置即會開始拍照。重複此操作以拍攝更多相片。

若要檢視相片預覽，輕觸螢幕左下方的 〉。影像拍攝處的方向顯示在每個預覽縮圖中。

若要刪除所拍攝的最後一張相片，輕觸**復原**。

6 若要完成，輕觸 ■。

檢視相片

檢視從不同位置和方向拍攝的一系列相片。

1 在應用程式螢幕上，輕觸**媒體瀏覽器**。

2 在影像縮圖上選擇帶 圖示的影像。

3 輕觸 ▶。

裝置將以投影片顯示相片。

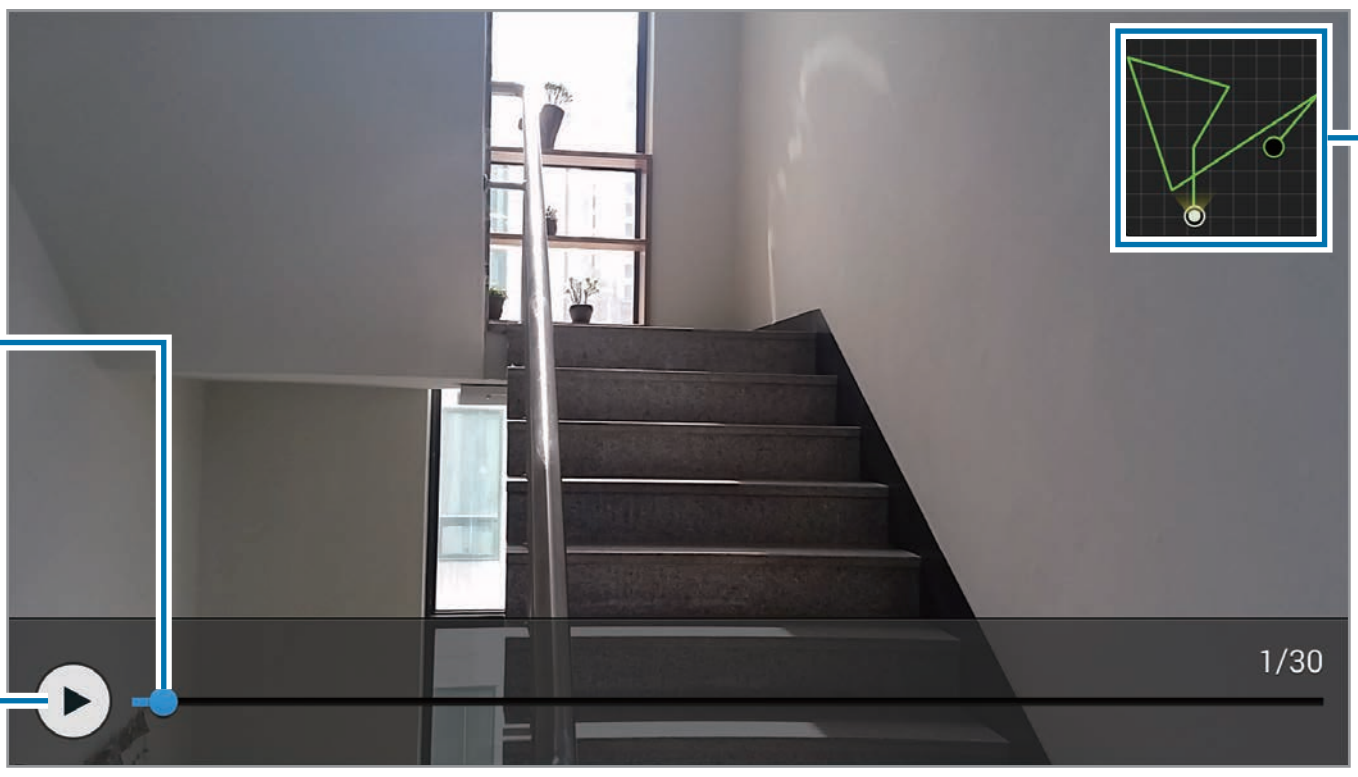

拖曳以從其他方向檢視相片。

啓動或暫停投影片。

顯示移動路線。

套用濾光片效果

使用濾鏡效果以拍攝獨特的相片或影片。

1 在主螢幕上輕觸**相機**。

2 輕觸 ✿ → **效果**，然後選擇要套用的效果。

若要下載更多效果，輕觸**下載**。

若要變更效果的順序或從清單中隱藏效果，輕觸**管理效果**。

使用縮放功能

拍攝相片或影片時放大或縮小螢幕。

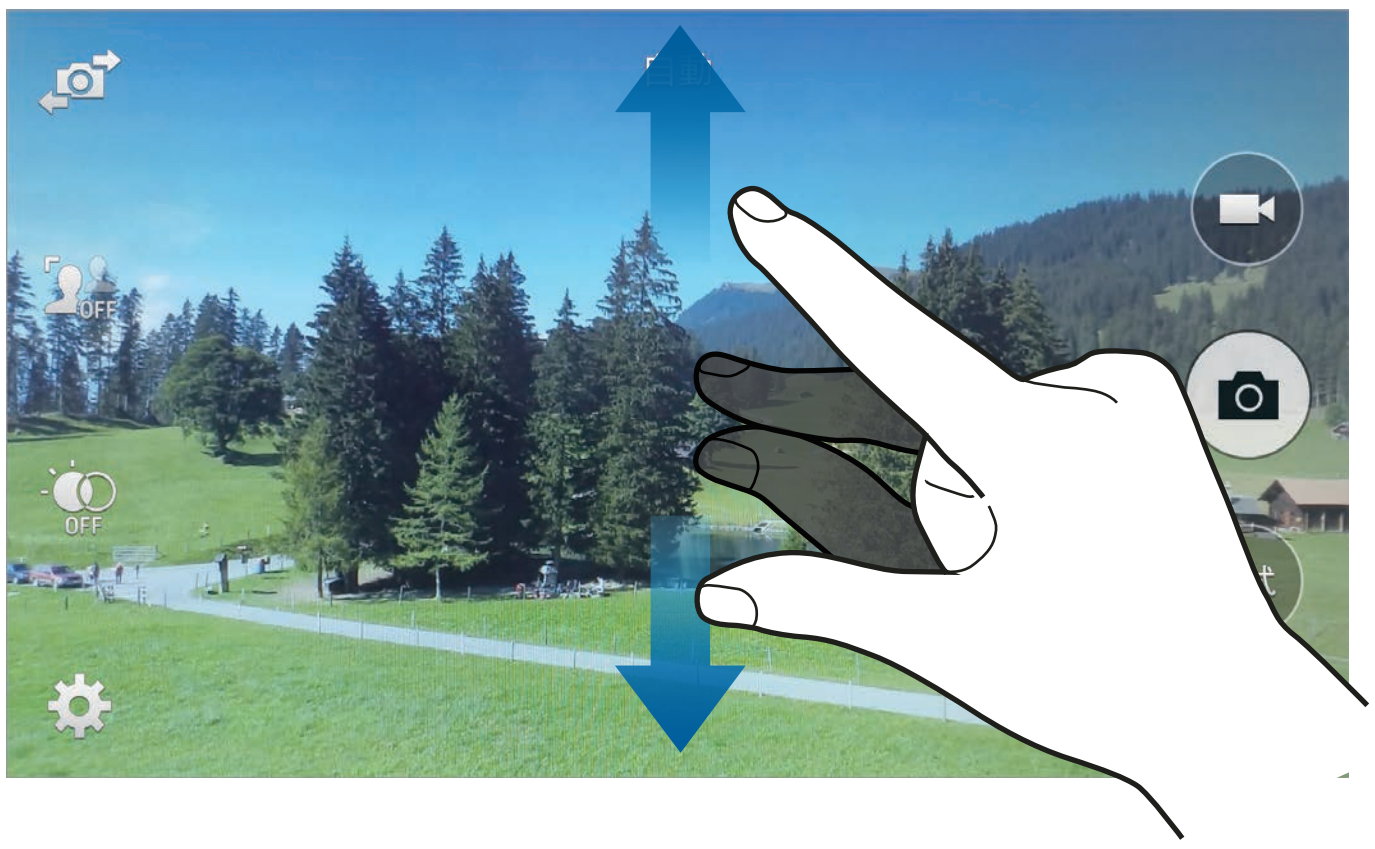

在螢幕上兩指張開進行放大，兩指合併進行縮小。

放大/縮小效果適用於在錄影的情況下使用變焦功能。

使用遠端取景器模式

將裝置用作其他裝置的取景器。可遠端控制其他裝置以從遠處拍攝相片或影片。您的裝置顯示的影像與所連接裝置顯示的影像相同。

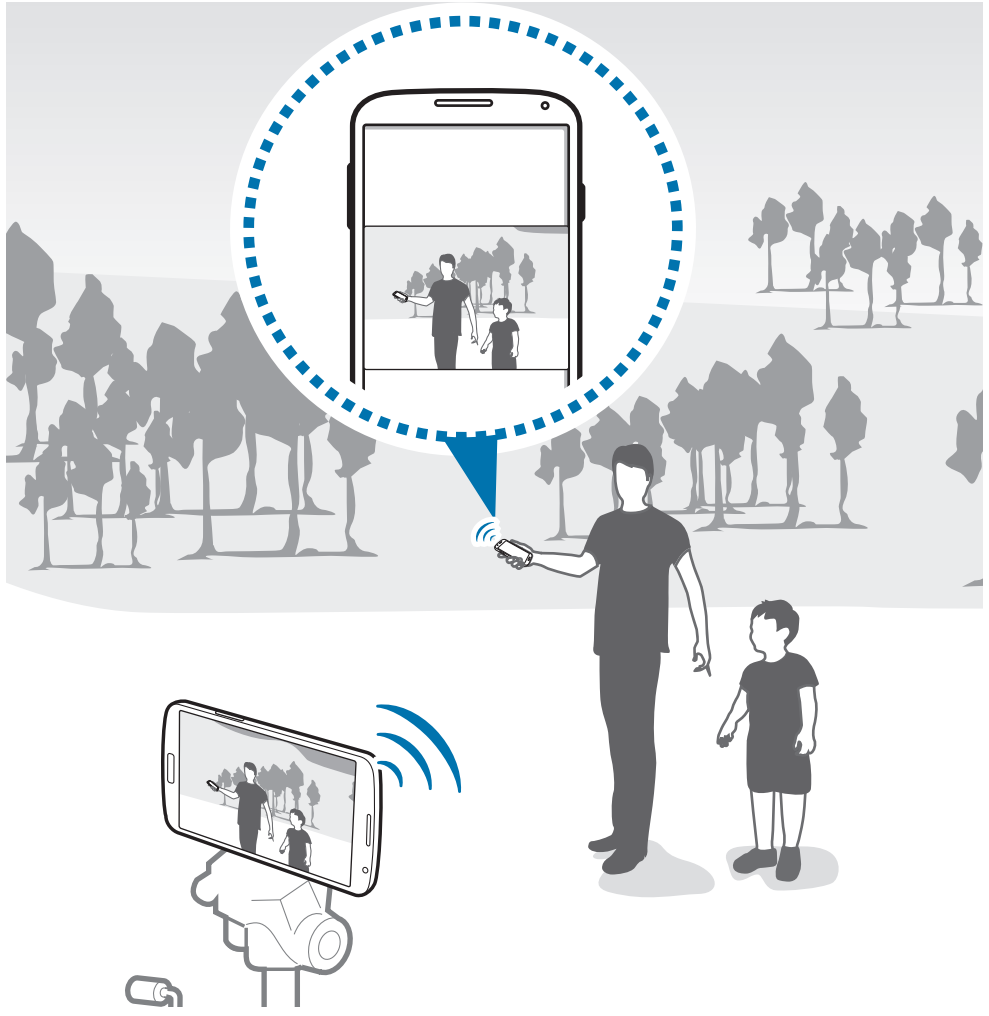

1 在主螢幕上輕觸**相機**。

2 輕觸 ⚙ → **遠端取景器**。

3 輕觸**輕鬆經 NFC 連接**或 **Wi-Fi Direct 設定**以連接至其他裝置。

- **輕鬆經 NFC 連接**：在兩個裝置上啓動 NFC 功能。
- **Wi-Fi Direct 設定**：在兩個裝置啓用 Wi-Fi Direct 功能。

4 輕觸預覽螢幕上的影像，此處裝置應已對焦。

5 輕觸 📷 以拍攝所連接裝置取景器上顯示的相片。

確認想要連接的裝置支援遠端觀景窗模式。

變更相機設定

重新整理相片機捷徑

1 在應用程式螢幕上，輕觸**相機** → ⚙。

2 輕觸並按住某一項目並將其拖曳至螢幕左側的空位。
可重新整理相機捷徑，以輕鬆快捷地進入預覽螢幕。

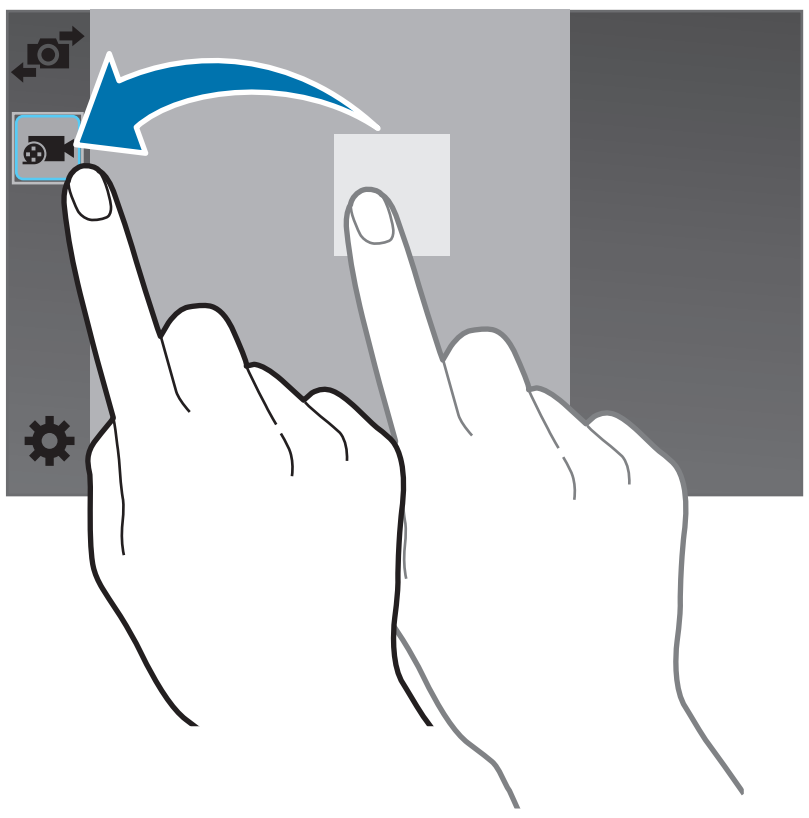

設定設定值

在應用程式螢幕上，輕觸**相機** → ⚙。並非下列所有選項都適用於相機和攝影機模式。可用的選項會因使用的模式而異。

- **相片大小**：選擇解析度。解析度越高，畫質越高。但佔用記憶體更多。
- **連續快拍**：拍攝一系列運動主體的相片。
- **相片防震**：設定裝置自動偵測較暗的條件並在不使用閃光燈的情況下調整相片的亮度。

此選項在拍攝影片時不可用。

- **臉部偵測**：將裝置設定爲識別人的臉孔並協助您拍攝他們的相片。
- **ISO**：選擇 ISO 值。此值用於控制相機感光度。它以膠片相機的等值衡量。較低的值適用於光線較强的靜態對象。較高的值適用於快速運動或光線較差的對象。
- **計量模式**：選擇測光方法。此選項用於確定如何計算光值。**中心-重點測光**測量場景中央的背景光線。**點**測量指定位置的光線值。**矩陣**取整個場景的平均值。
- **輕觸以拍照**：輕觸預覽螢幕上的影像以拍照。
- **切換景深**：使用此選項以拍攝散焦相片。
- **影片大小**：選擇解析度。解析度越高，畫質越高。但佔用記憶體更多。
- **錄製模式**：變更錄製模式。
- **影片防震**：啓動或停用防手震。防手震有助於在相機移動時進行對焦。
- **音頻大小調整**：在錄製時使變焦主體的聲音更響亮。
- **效果**：在各種可用的效果之間選擇。
- **閃光燈**：啓動或停用閃光燈。
- **倒數計時器**：使用此選項進行延時拍攝。
- **HDR 光反差平衡**：使用此選項以增强相片中的對比度。HDR 可增强受太多或太少光線影響的區域中的細節。
- **位置標籤**：將 GPS 位置標籤附加至相片。

- 若要改善 GPS 訊號，請避免在訊號較弱的地方拍照，例如：在建築物內或低窪地區，或惡劣天氣條件下。
- 位置會在您上傳相片到網際網路時出現在相片上。若要避免出現，停用 GPS 標籤設定。

- **儲存爲翻轉影像**：反轉影像以建立原始場景的鏡像。
- **儲存裝置位置**：選擇儲存位置。
- **檢閱相片/影片**：設定裝置以在拍攝後顯示相片或影片。
- **遠端取景器**：設定裝置以將其用作取景器，並控制另一個裝置以拍攝相片或影片。
- **白平衡**：選擇適當的白平衡，以使影像具有逼真的色彩範圍。此設定專爲特定的光線條件設計。這些設定類似於專業相機中對應於白平衡曝光的熱量範圍。
- **曝光值**：變更曝光值。此值可確定相機感應器接收到的光線量。對於微光條件，使用更高的曝光。
- **輔助線**：顯示取景器指引以便在選擇主體時協助取景。
- **語音控制**：設定裝置以透過語音命令拍照。
- **說明**：存取關於使用相機的說明資訊。
- **重設**：重設相機設定。

媒體瀏覽器

檢視裝置上的內容

1 在應用程式螢幕上輕觸**媒體瀏覽器**。

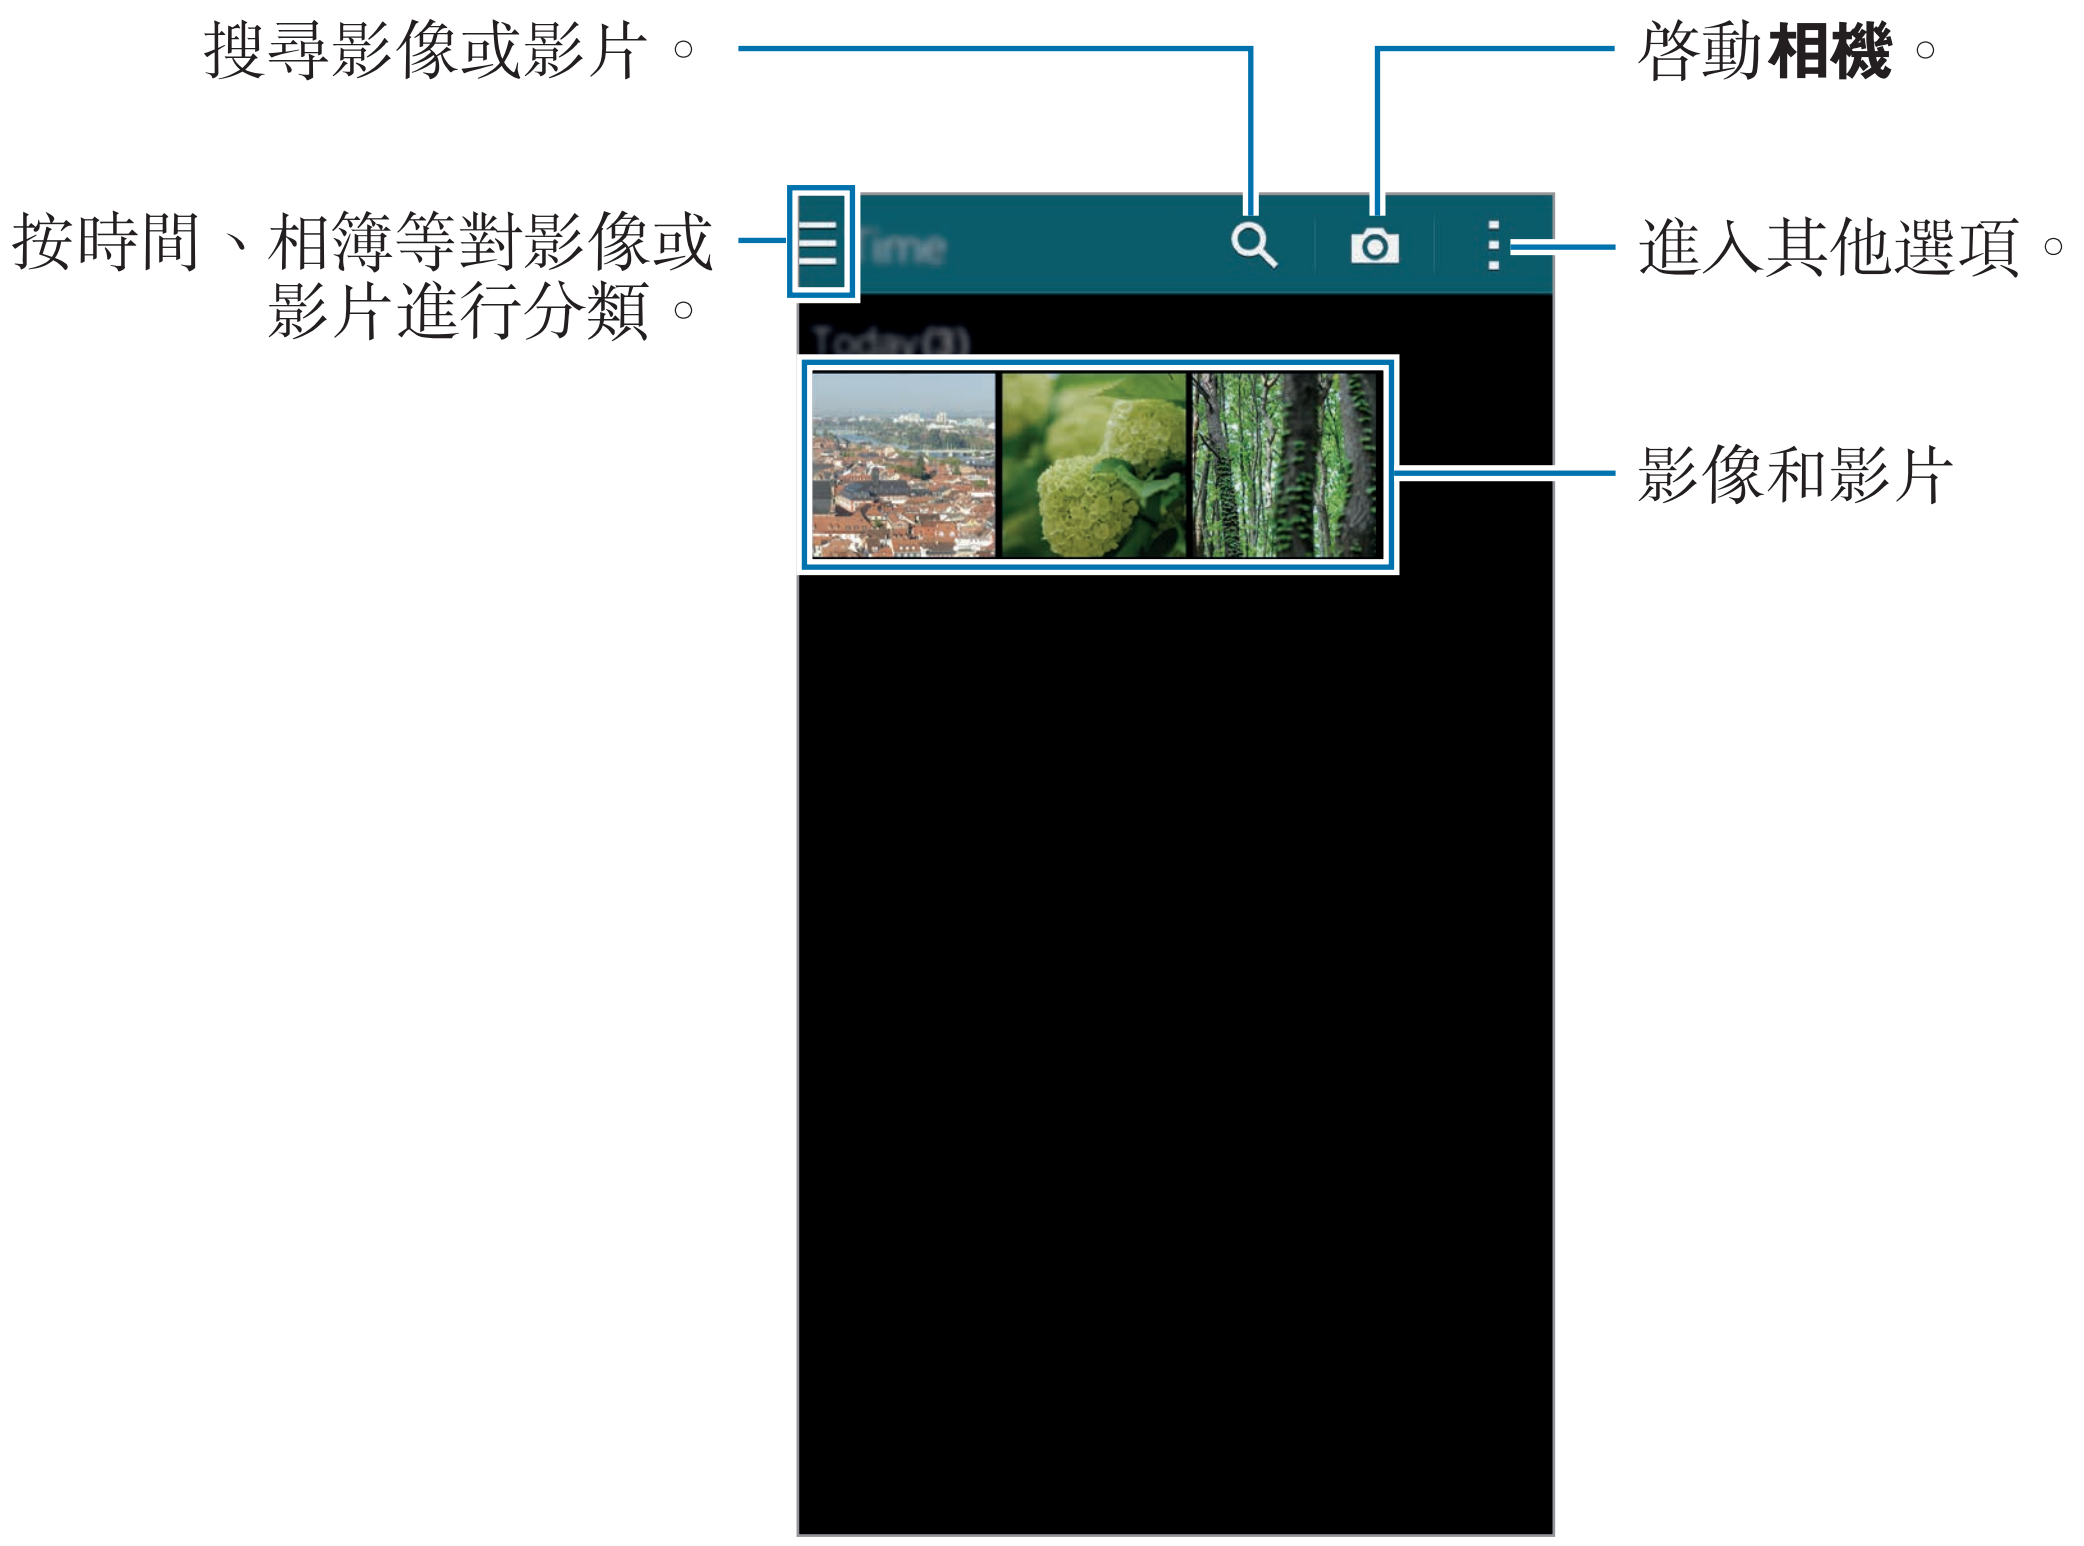

2 選擇圖像。

- 選擇多幅影像：
  輕觸並按住影像時，✓ 將在影像上出現。然後，輕觸影像以選擇更多。
- 選擇所有影像：
  輕觸並按住影像時，✓ 將在影像上出現。然後，輕觸 **1已選擇** → **全選**。

3 選擇選項。

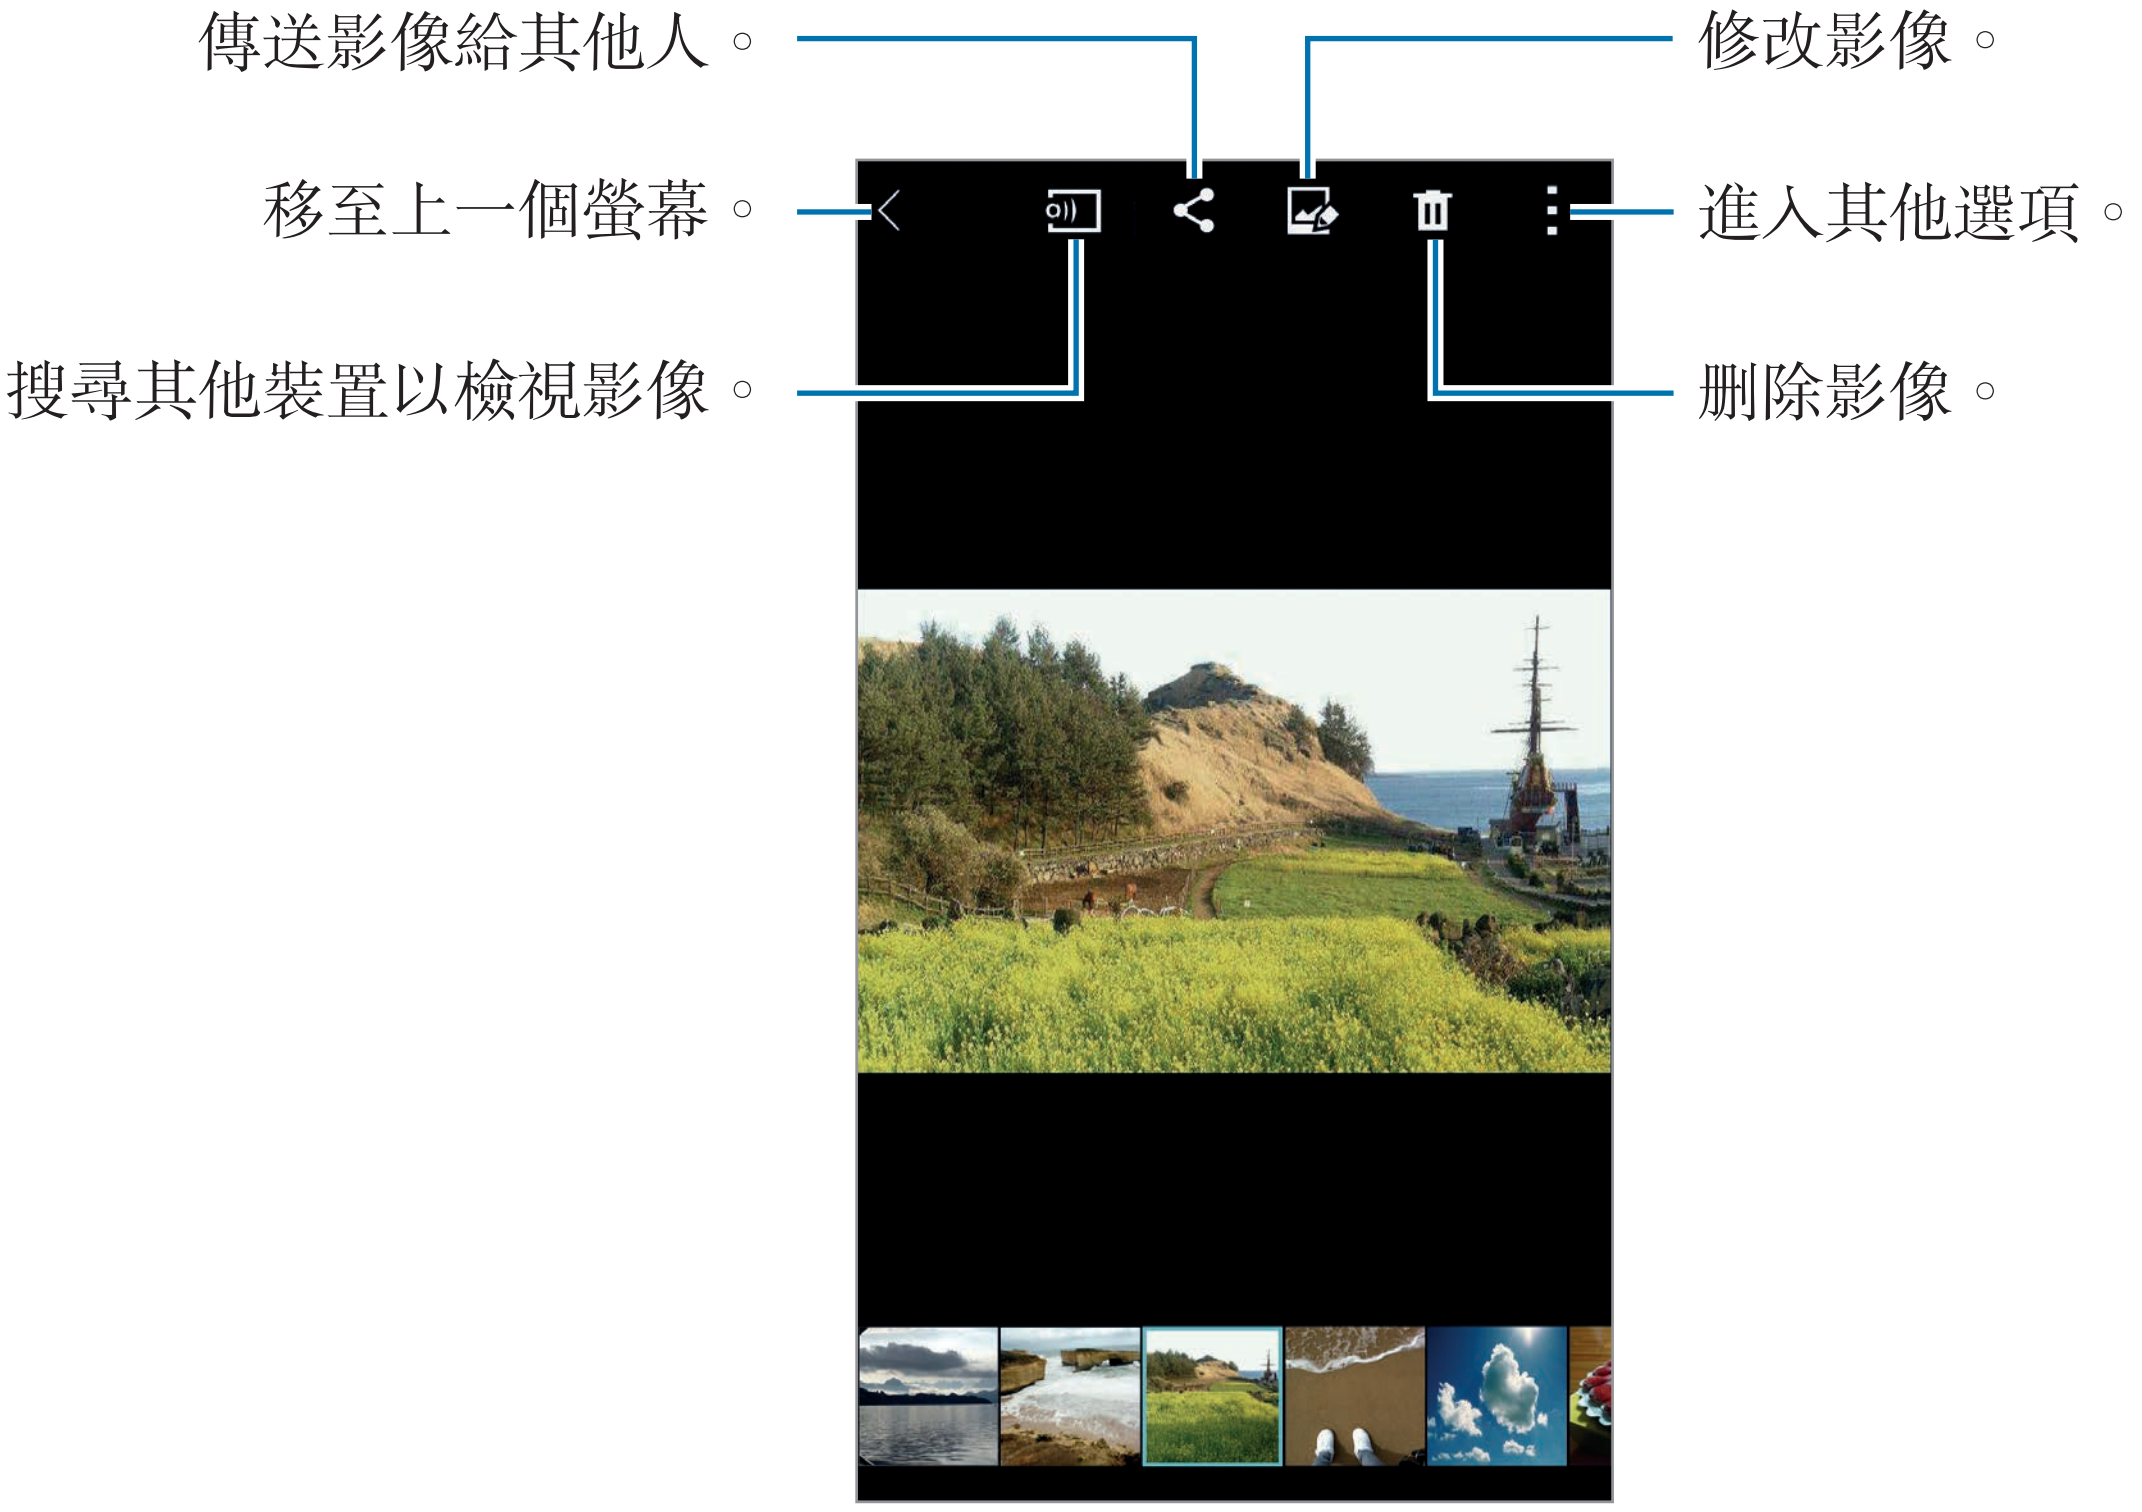

檢視儲存於其他裝置上的內容

如果裝置已在 Samsung Link 上註册，則可檢視儲存於其他裝置上的內容。登入至您的三星賬户以檢視有內容可供檢視的其他裝置的清單。確認已註册的裝置開啓且連接至 Wi-Fi 或行動網路。如需詳細資料，請瀏覽 link.samsung.com。

透過行動網路進入儲存於其他裝置上的內容可能會產生額外費用。若要避免產生額外的費用，使用 Wi-Fi 功能。

輕觸 ☰，在**已連接的裝置**下選擇裝置，然後選擇內容。

修改裝置上的內容

使用工作室模式

觀看影像或影片時，可使用工作室模式中的編輯功能編輯內容。

在應用程式螢幕上，輕觸**媒體瀏覽器** → ⋮ → **工作室**。

- **相片藝廊**：套用各種效果以編輯影像。
- **拼貼藝廊**：將多幅影像組合在一起，以建立拼圖。
- **拍攝與其他功能**：向已拍攝的影像套用各種效果。
- **視訊短片藝廊**：使用多幅影像編輯或建立影片。
- **影片剪輯工具**：修剪影片片段。

編輯影像

1 在應用程式螢幕上輕觸**媒體瀏覽器**。

2 輕觸 ⋮ → **工作室** → **相片藝廊**，然後選擇影像。

3 套用各種效果以編輯影像。

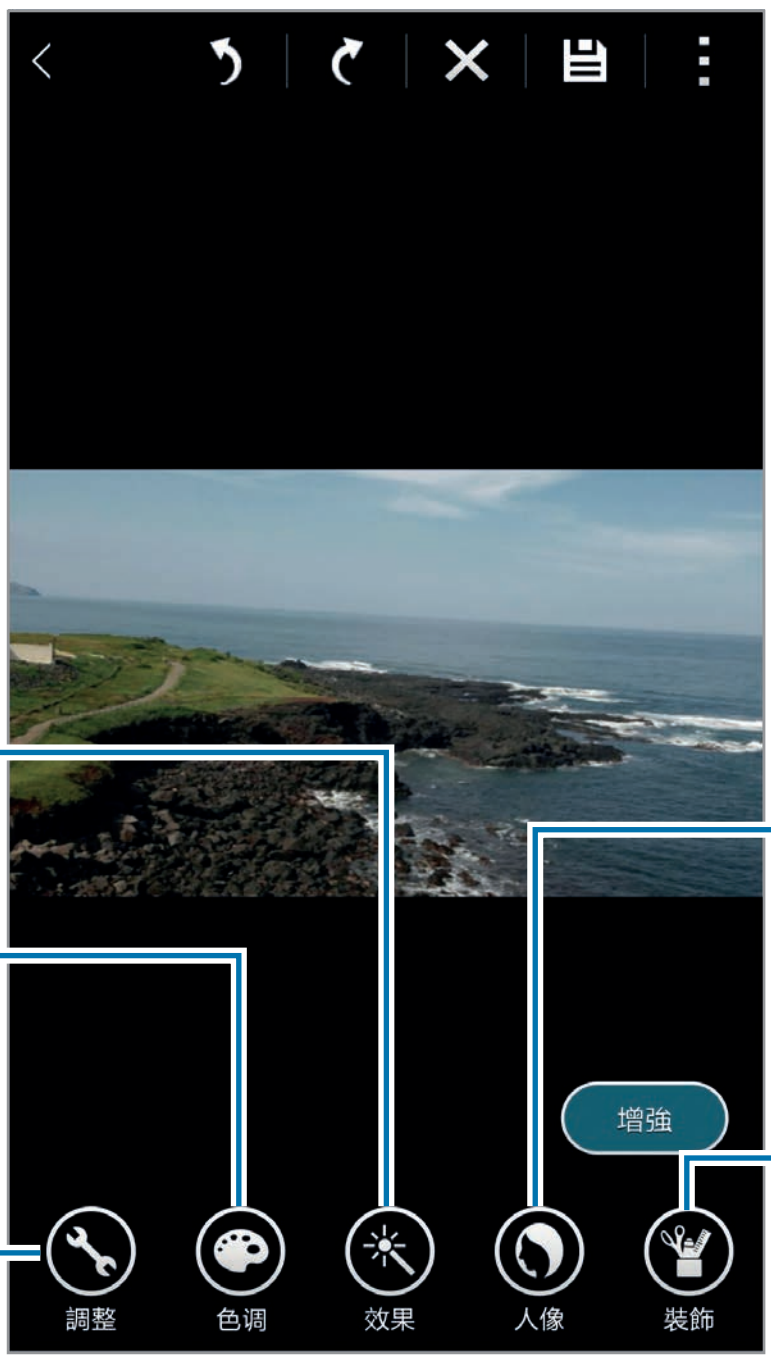

4 輕觸**完成** → 🖫。

5 選擇儲存選項，然後輕觸**完成**。

編輯的相片儲存在 **Studio** 資料夾中。若要開啓資料夾，輕觸**媒體瀏覽器** → ☰ → **相簿** → **Studio**。

編輯影片

1 在應用程式螢幕上輕觸**媒體瀏覽器**。

2 輕觸 ⋮ → **工作室** → **視訊短片藝廊**。

3 選擇要編輯的影片，然後輕觸**完成**。

也可選擇影像以建立影片。

4 套用各種效果以編輯影片。

選擇背景音樂。

在視訊短片中變更影片或影像的順序，或新增更多檔案。

播放視訊短片。

向視訊短片套用效果。

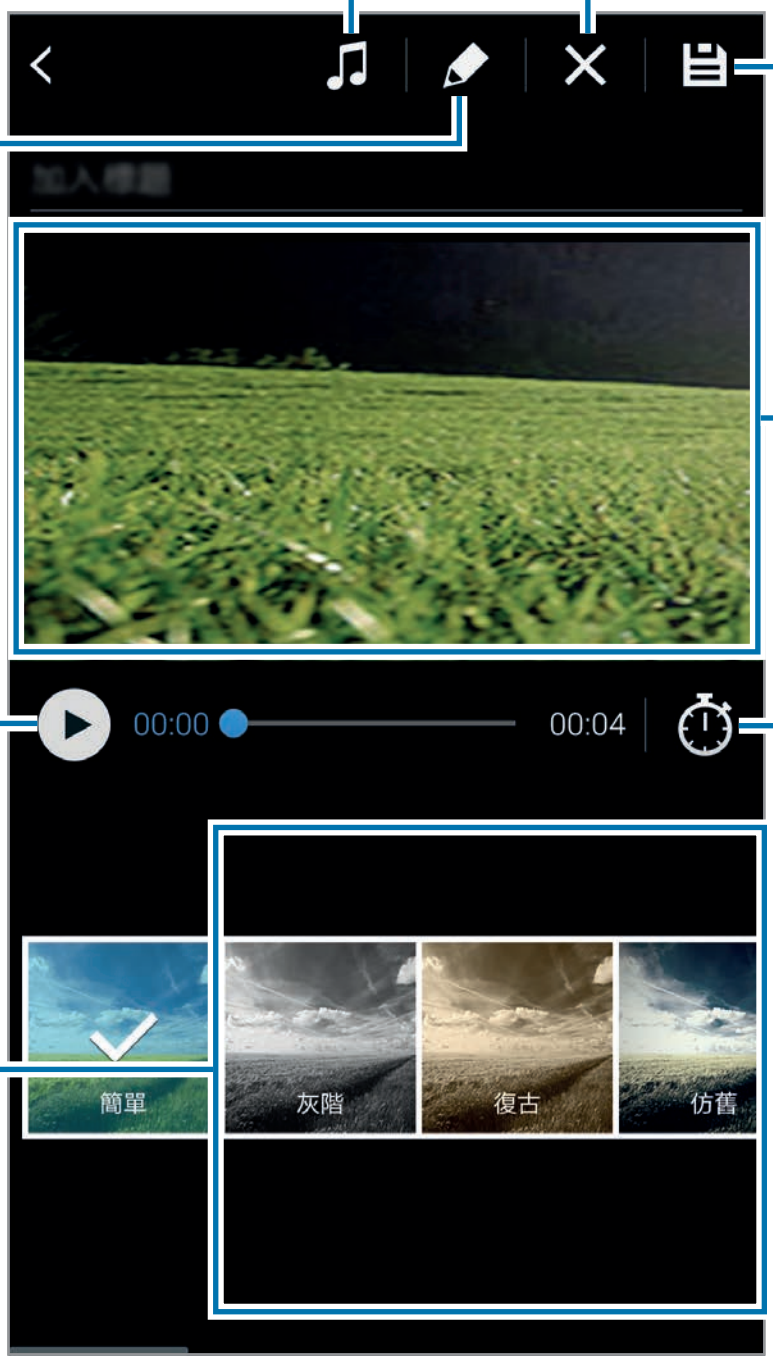

捨棄視訊短片。

儲存視訊短片。

預覽視訊短片。

調整視訊短片的長度。

5 輕觸 ▤。

6 選擇儲存選項，然後輕觸**完成**。

編輯的影片儲存在 **Studio** 資料夾中。若要開啓資料夾，輕觸**媒體瀏覽器** → ☰ → **相簿** → **Studio**。

進入附加選項

使用附加選項，例如內容排序和觀看投影片放映等。

在應用程式螢幕上，輕觸**媒體瀏覽器** → ⋮，然後使用下列選項：

- **選擇**：選擇影像或影片。
- **刪除**：刪除影像或影片。
- **依最早時間排序**：在裝置上排序最舊的相片和影片。
- **建立相簿**：建立新相簿。
- **要顯示的內容**：選擇要顯示的影像或影片。
- **投影片**：開始以投影片形式放映目前資料夾中的影像。
- **工作室**：在工作室模式中編輯影像或影片。
- **設定**：變更媒體瀏覽器設定。
- **說明**：進入媒體瀏覽器的說明資訊。

標記臉孔

將影像中的臉孔註册爲臉部標籤。

1 在應用程式螢幕上輕觸**媒體瀏覽器**。

2 輕觸 ⋮ → **設定**，然後勾選**臉部標籤**。

識别出的臉孔周圍將會出現白框。

3 輕觸臉孔，然後輕觸**加入姓名**。

4 選擇或新增聯絡人至標籤。

臉部標籤出現在影像上時，輕觸臉部標籤並使用可用的選項，例如：撥打電話或傳送訊息。

視乎臉孔的角度、臉孔大小、膚色、面部表情、光線條件或主體佩戴的飾品，臉孔識別可能會失敗。

使用標籤小幫手

標籤小幫手可用於向相片標記資訊，例如位置、人物姓名和日期。

若要啓動標籤小幫手，在應用程式螢幕上，輕觸**媒體瀏覽器** → ⋮ → **設定** → **智慧標籤**，然後向右拖曳**智慧標籤**開關。

從下列標籤選項中選擇：

- **日期**：新增時間與日期。標記的資訊基於裝置上目前設定的日期與時間。
- **位置**：向您拍攝的相片新增位置詳細資料。使用此功能前，在**相機**中啓動 GPS 功能。
- **類別**：爲影像指定類別。裝置會自動爲影像指定類別。
- **標籤**：新增要在相片上顯示的標籤。也可使用臉部標籤設定來標記人臉。如需詳細資料，請參閱標記臉孔。

可以編輯使用標籤小幫手輸入的資訊。檢視帶標籤的影像時，輕觸螢幕底部的標籤資訊。然後，輕觸 ✎，編輯詳細資料並輕觸**完成**。

網際網路與社群網路

網際網路

瀏覽網頁

1 在應用程式螢幕上輕觸**網際網路**。

2 輕觸網址欄位。若要變更搜尋引擎，輕觸網址欄位旁邊的搜尋引擎圖示。

3 輸入網址或關鍵字，然後輕觸**前往**。若要透過語音搜尋網頁，輕觸 🎙。

若要檢視工具列，在螢幕上稍微向下拖曳手指。

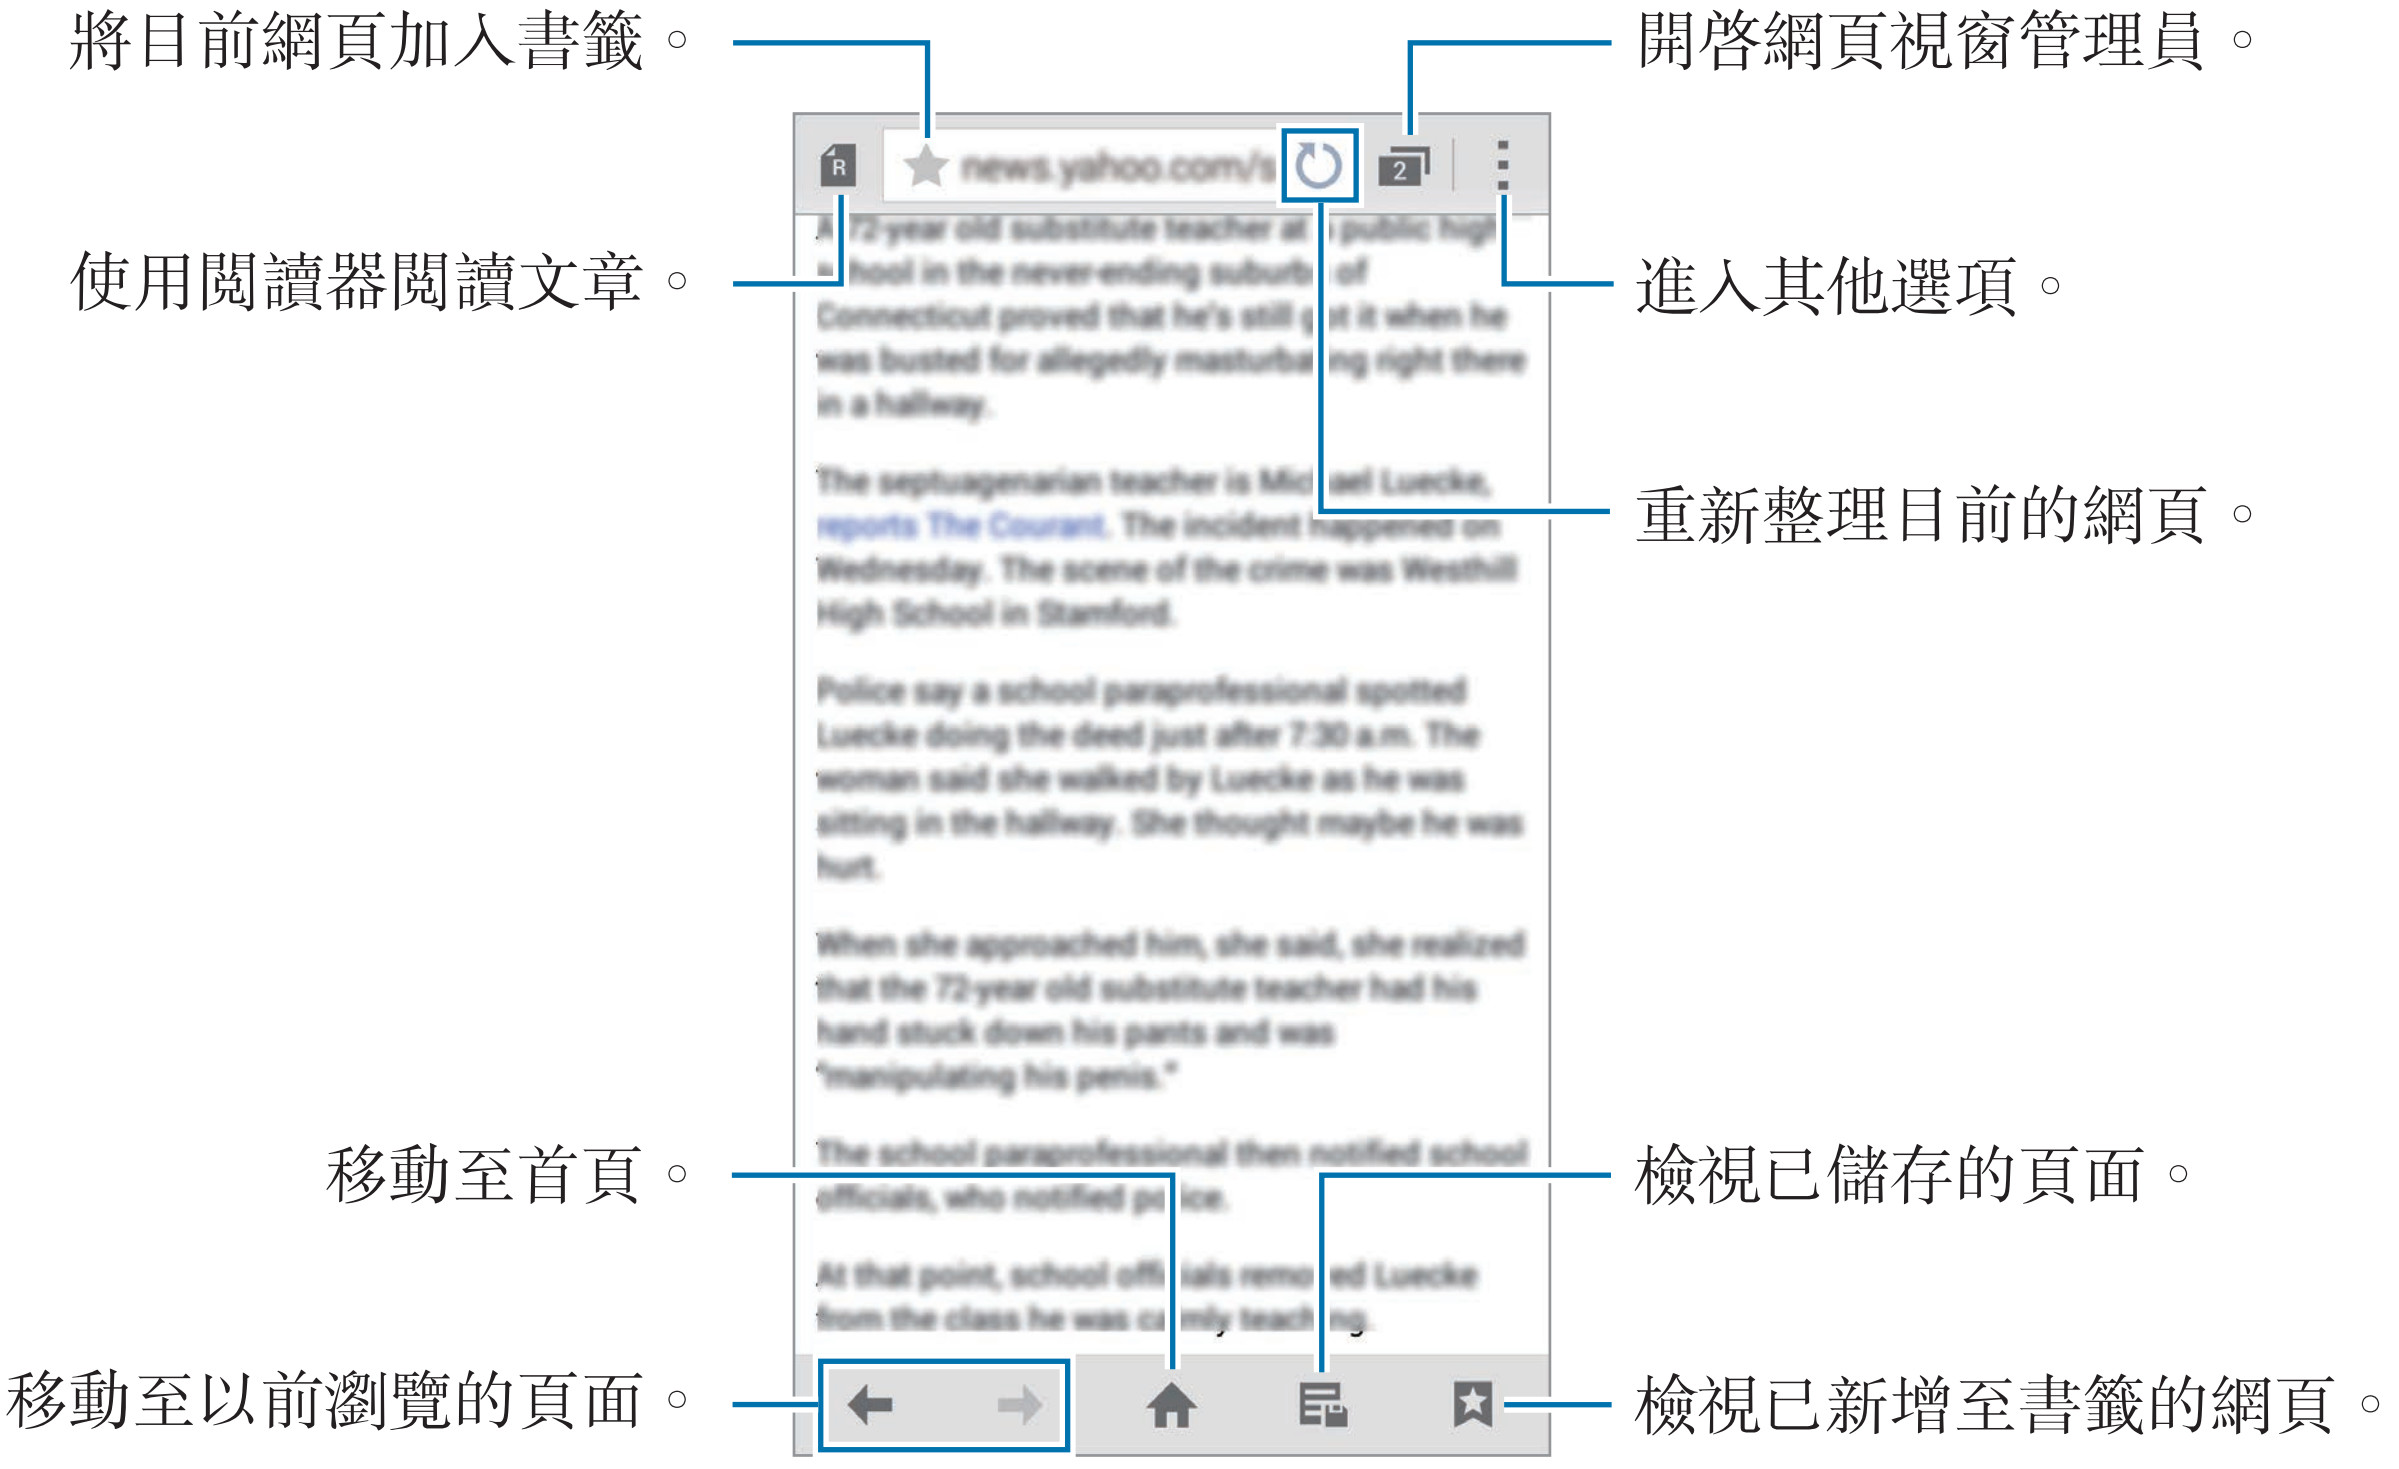

管理我的最愛網頁

可以將常用網頁設定爲我的最愛頁面，然後快速進入它們。

在應用程式螢幕上輕觸**網際網路**。輕觸 ⋮ → **設定** → **設定首頁** → **快速存取** → **完成**。

輕觸 🏠 以檢視快速進入清單。

若要在檢視網頁時將網頁新增至快速進入清單，輕觸 ⋮ → **新增至快速存取**。

若要從快速進入清單刪除網頁，輕觸並按住網頁圖示，然後將其拖曳至出現在螢幕上方的**刪除**。

管理網頁歷程記錄

在應用程式螢幕上輕觸**網際網路**。

輕觸 ☆ → **記錄**從最近瀏覽的網頁清單中開啓網頁。

若要清除記錄，輕觸 ⋮ → **清除歷程記錄**。

若要刪除歷程記錄中的網頁，輕觸 ⋮ → **刪除**，選擇要刪除的網頁，然後輕觸**完成**。

Chrome

使用此應用程式以搜尋資訊並瀏覽網頁。

在應用程式螢幕上輕觸 **Chrome**。

視地區或服務供應業者而定，此應用程式可能無法使用。

輕觸網址欄位，輸入網址或關鍵字，然後輕觸**前往**。

Hangouts

使用此應用程式與朋友一對一或以群組方式聊天和社交。

在應用程式螢幕上輕觸 **Hangouts**。

視地區或服務供應業者而定，此應用程式可能無法使用。

從好友清單中選擇好友，或輸入資料進行搜尋並從結果中選擇好友以開始聊天。

ChatON

使用此應用程式與朋友一對一或以群組方式聊天和社交。登入至三星帳號時，可以檢視從已註冊的裝置傳送的所有聊天歷程記錄。

在應用程式螢幕上輕觸 **ChatON**。

視地區或服務供應業者而定，此應用程式可能無法使用。

按照螢幕上的說明完成設定。

與好友聊天

輕觸 💬 → **開始聊天**，然後選擇好友開始聊天。然後，在文字欄位中輸入訊息並輕觸 ➡。

若要傳送廣播訊息，輕觸 💬 → **撥放**。

若要開始語音或視訊聊天，輕觸 💬 → **ChatON Voice Chat** 或 **ChatON Video Chat**。

使用雙鏡頭模式最多可進行 3 分鐘視訊聊天。3 分鐘後，裝置將關閉後置相機以優化效能。

S Health

關於 S Health

使用此應用程式以根據您的身體統計資料設定卡路里攝取量和卡路里燃燒等級。可將其用於記錄您攝取和燃燒的實際卡路里。此外，此功能還會推薦適當的運動並提供健康提示，以協助您維持平衡的生活方式。

在應用程式螢幕上輕觸 **S Health**。

S Health 功能

使用 S Health 功能時，可進入下列功能：

- **健走器**：計算行走的步數。
- **運動**：設定並管理運動目標。您可記錄並檢查運動資訊，如數量、速度和燃燒的卡路里。此外，在户外運動時，您可使用運動功能拍照、聽音樂和檢視您的位置。
- **食物**：協助您管理卡路里攝取量。

啟動 S Health

首次執行此應用程式時，閱讀並同意條款與細則，然後設定使用者個人資料。

1 在應用程式螢幕上輕觸 **S Health**。

2 閱讀關於此應用程式的螢幕資訊，然後輕觸**下一步**。

3 閱讀並同意條款與細則，然後輕觸**下一步**。

4 登入您的三星帳號。或者，輕觸**略過**以略過此程序。

5 輸入使用者名稱和出生日期，選擇性別，然後輕觸**下一步**。

若要防止您的個人資料被其他 S Health 使用者檢視，勾選**向其他 S Health 使用者隱藏我的個人檔案資訊**。

6 輸入身體統計資料，然後輕觸**下一步**。

7 選擇運動強度，然後輕觸**下一步**。

個人資料設定完成後，所輸入的個人資料資訊即會顯示。

裝置將根據身體統計資料計算基礎新陳代謝率 (BMR) 並建議每日的卡路里攝取量。建議並非對所有年齡、身體組成或營養需要都是精確的。

8 檢查個人資料資訊，然後輕觸**開啟**。

S Health 主螢幕將會出現。

自訂 S Health 主螢幕

檢視摘要，其中顯示目前步數以及所燃燒或攝取的卡路里。也可重新排列捷徑，以便在 S Health 主螢幕上輕鬆進入 S Health 功能表並變更背景影像。

在 S Health 主螢幕上，輕觸 ⋮ → **編輯我的最愛**，然後輕觸 ⊕ 以向 S Health 主螢幕新增捷徑。

若要刪除捷徑，輕觸 ⊖。

輕觸 ⋮ 並使用下列功能：

- **編輯我的最愛**：新增或編輯 S Health 功能表捷徑。
- **設定背景**：選擇背景影像。
- **設定**：設定 S Health 的設定。
- **說明**：進入有關使用 S Health 的說明資訊。

使用 S Health 功能表

輕觸 ☰ 以進入各種功能表。

- **健走器**：測量步數並檢查燃燒的卡路里。如需詳細資料，請參閱測量行走的步數。
- **運動**：記錄運動持續時間並檢查燃燒的卡路里。如需詳細資料，請參閱記錄運動資訊。
- **食物**：記錄並管理卡路里攝取量。如需詳細資料，請參閱記錄食物攝取量。
- **其它應用程式**：搜尋並下載可與 **S Health** 同步的應用程式。

可透過**其它應用程式**獲得關於 S Health 功能或已下載應用程式的更多資訊。若要進入關於功能或應用程式的更多資訊，將其開啓。然後，輕觸 ⋮ → **說明**，選擇主題，然後輕觸**使用手冊**。

測量行走的步數

裝置計算已行走的步數，並測量已走過的距離。該功能還會使用感應器測量燃燒的卡路里。

1 輕觸 ☰ → **健走器**。

2 輕觸**開啟**並開始健走。

裝置測量並即時顯示行走的步數和距離以及燃燒的卡路里。

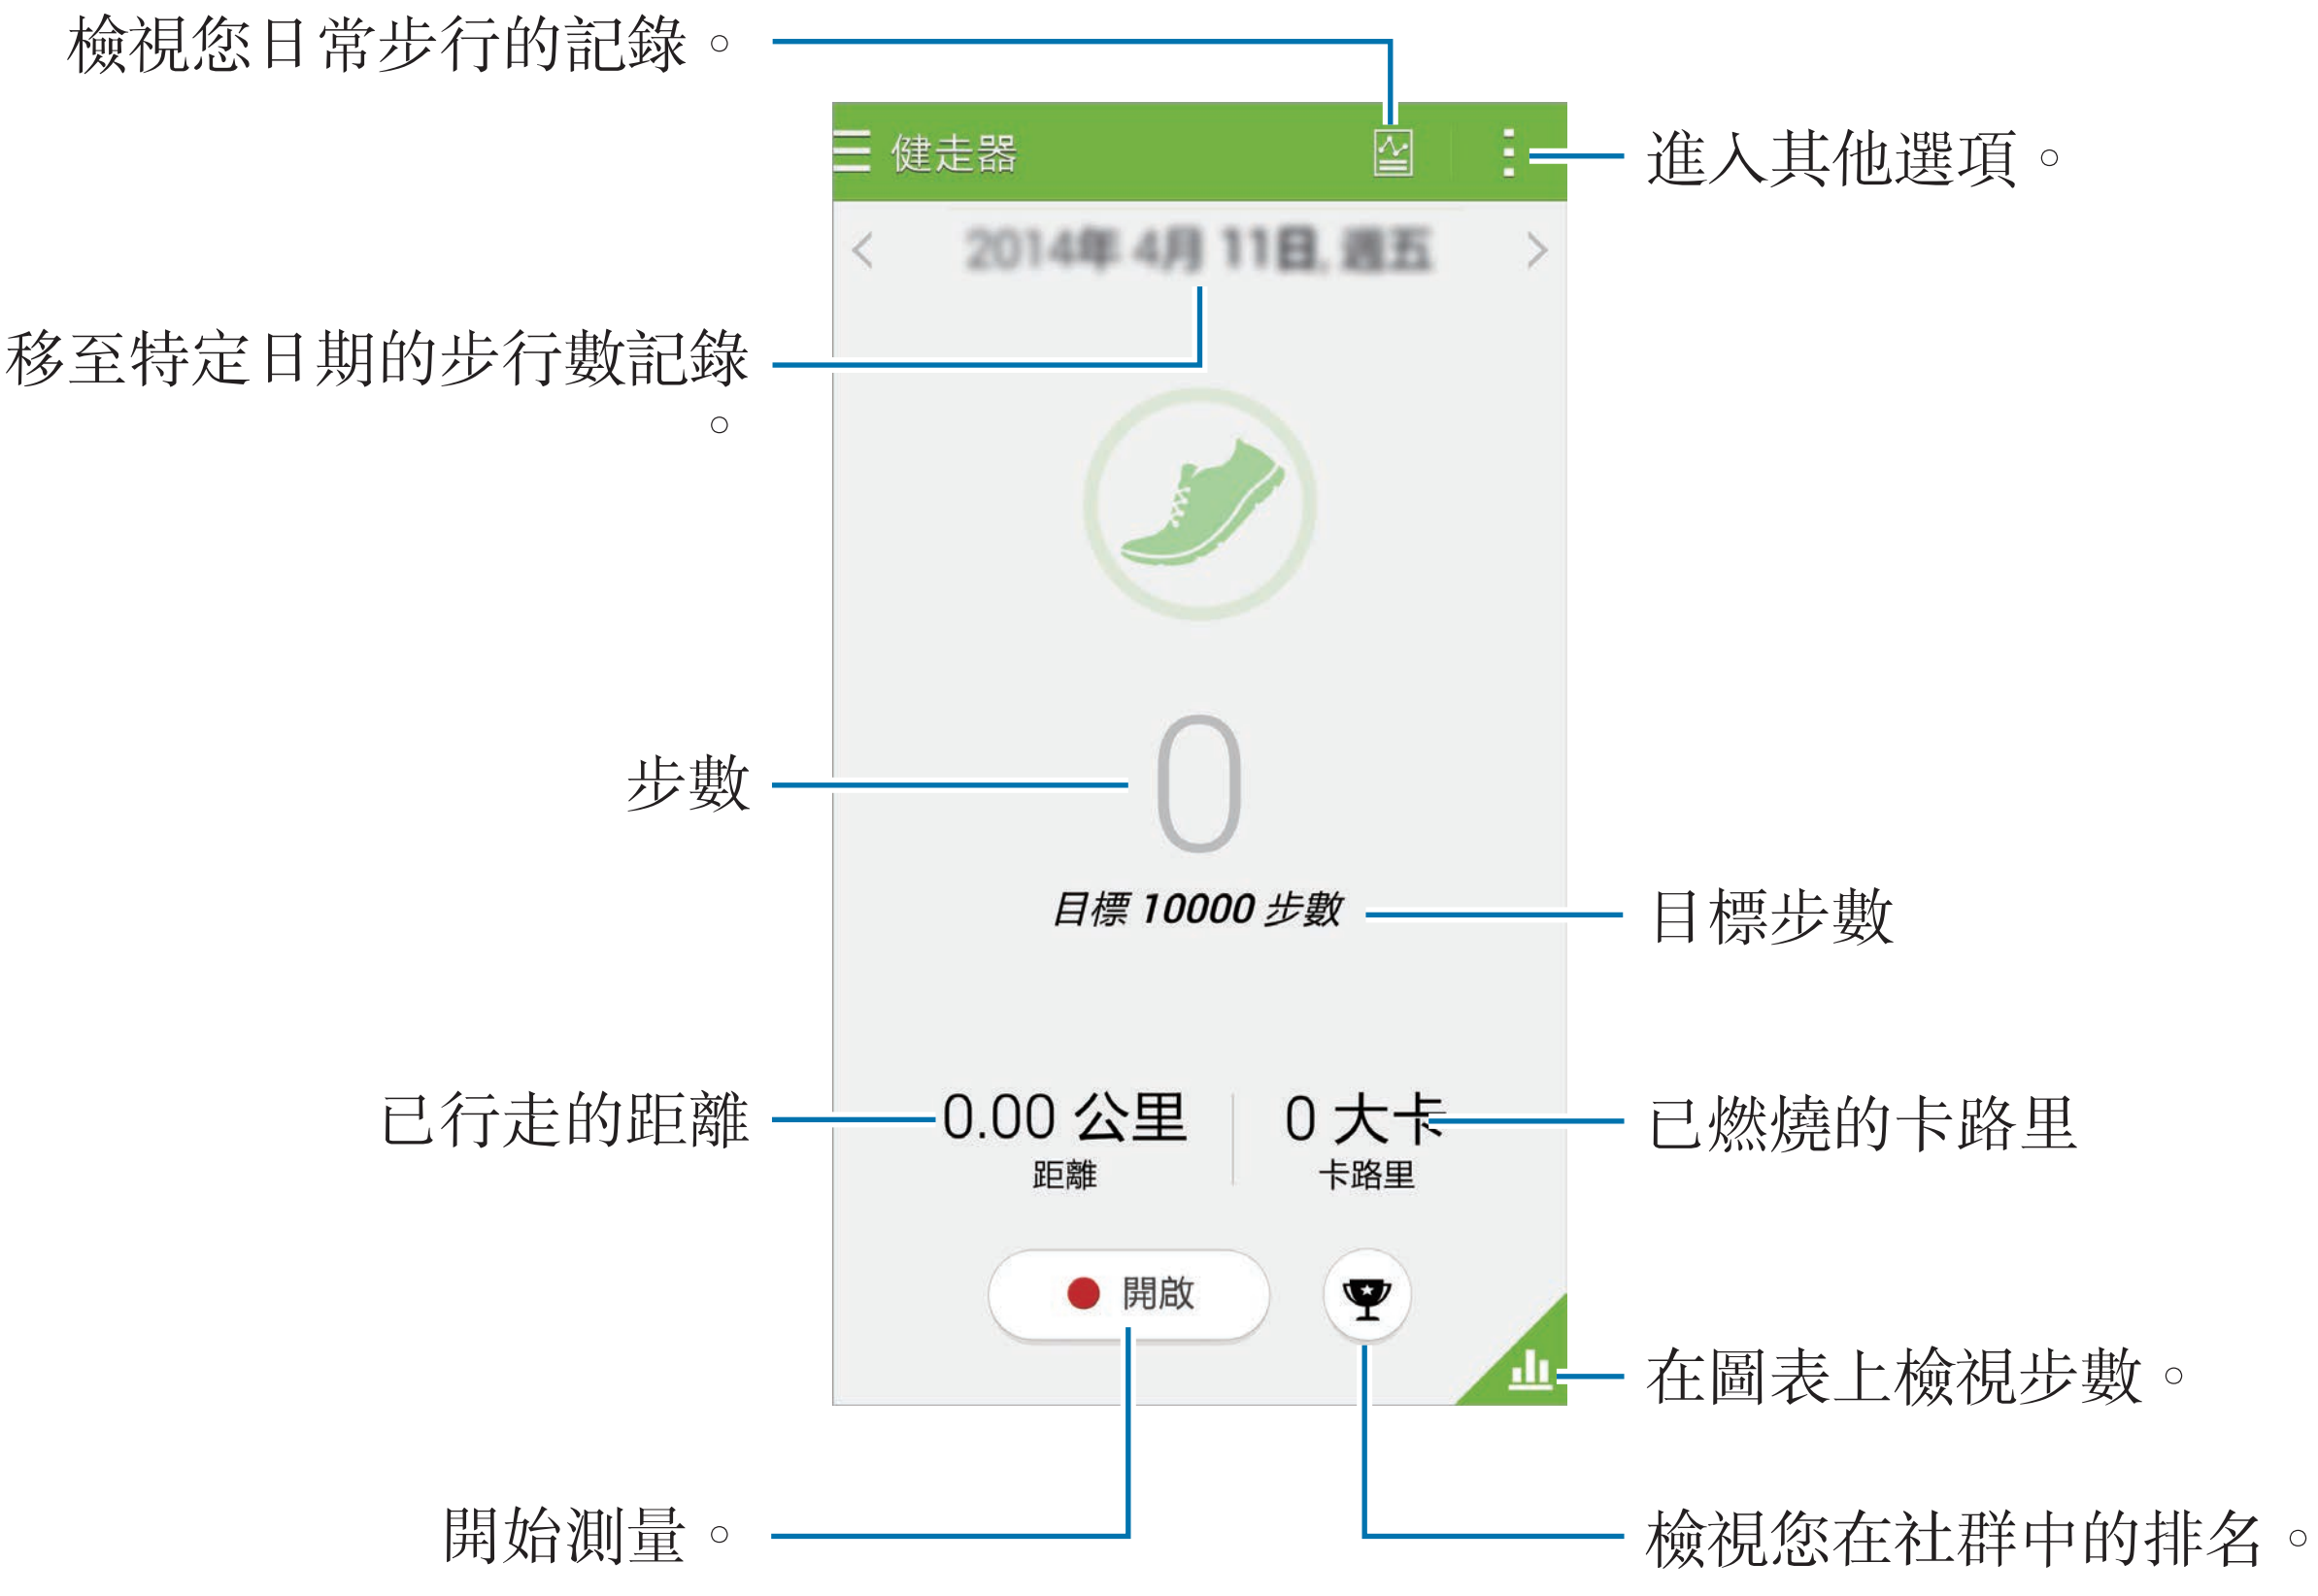

3 若要停止測量，輕觸**暫停** → **確認**。

測量值將會儲存。

輕觸 ⋮ 並使用下列功能：

- **每日步數目標**：變更目標步數。
- **重設每日資料**：重設每日步行計數。
- **分享經由**：傳送目前頁面給其他人。
- **設定**：設定 S Health 的設定。
- **說明**：進入有關使用 S Health 的說明資訊。

- 在計步器監測您的步行並顯示步數時，您可能會遇到短暫延遲。
- 如果在駕車或乘火車時使用計步器，車輛的震動可能會影響您的步數。

在圖形中檢視步行計數

檢視與比較某個時段內燃燒的卡路里。

在計步器主螢幕上，輕觸 。

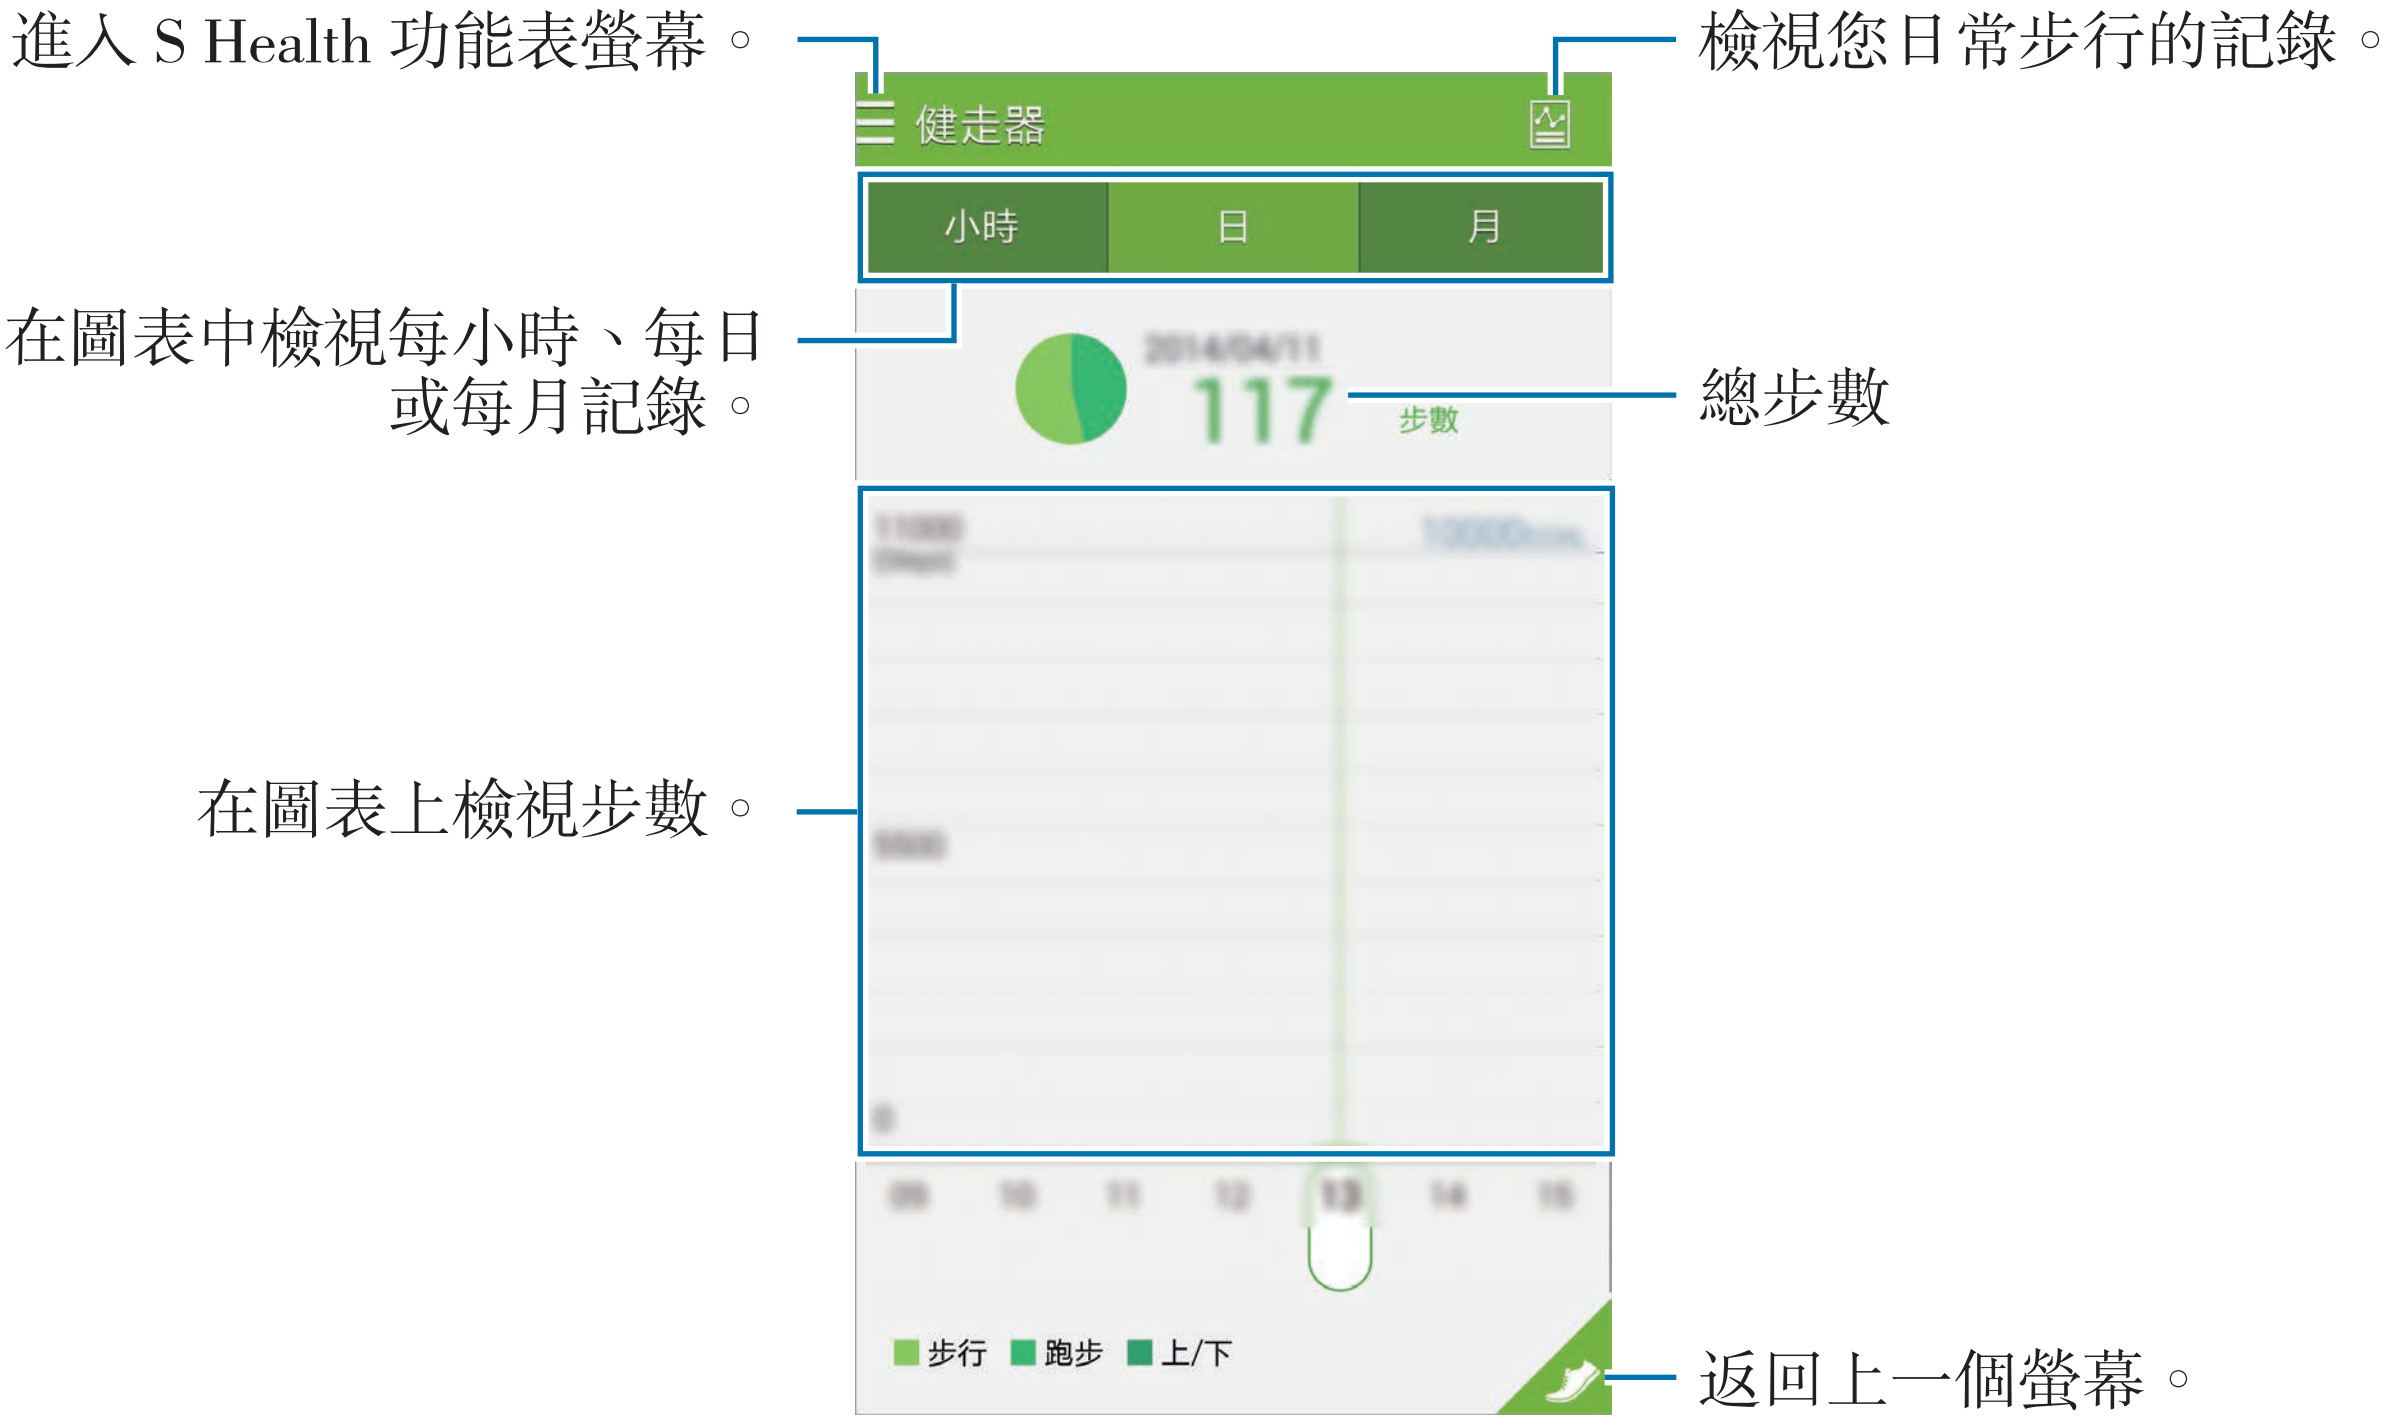

重設每日步數記錄

裝置累計每日步數記錄。

若要重設每日步數，輕觸 ⋮ → **重設每日資料** → **確認**。

記錄運動資訊

使用 S Health 的運動功能記錄您的運動資訊和已燃燒卡路里。可以在圖表中檢視您的運動情況和已燃燒卡路里並與他人分享資料。

輕觸 ☰ → **運動**。

- 使用此功能之前，建議孕婦、長者、幼童以及慢性心臟病或高血壓患者先尋求執牌醫學專業人士的意見。
- 若在運動時覺得頭暈、感覺疼痛或呼吸困難，停止使用此功能並尋求執牌醫療專業人士的意見。

開始運動

1 在運動主螢幕上，設定運動類型，啓動或停用語音導覽，選擇背景音樂，然後輕觸**開啟**。

裝置記錄運動時間，並顯示實現運動目標的進展情況。

2 開始運動並使用螢幕上的各種功能。

輕觸 🔒 以鎖定螢幕並僅顯示運動資訊。若要解鎖螢幕，輕觸並按住 🔒。

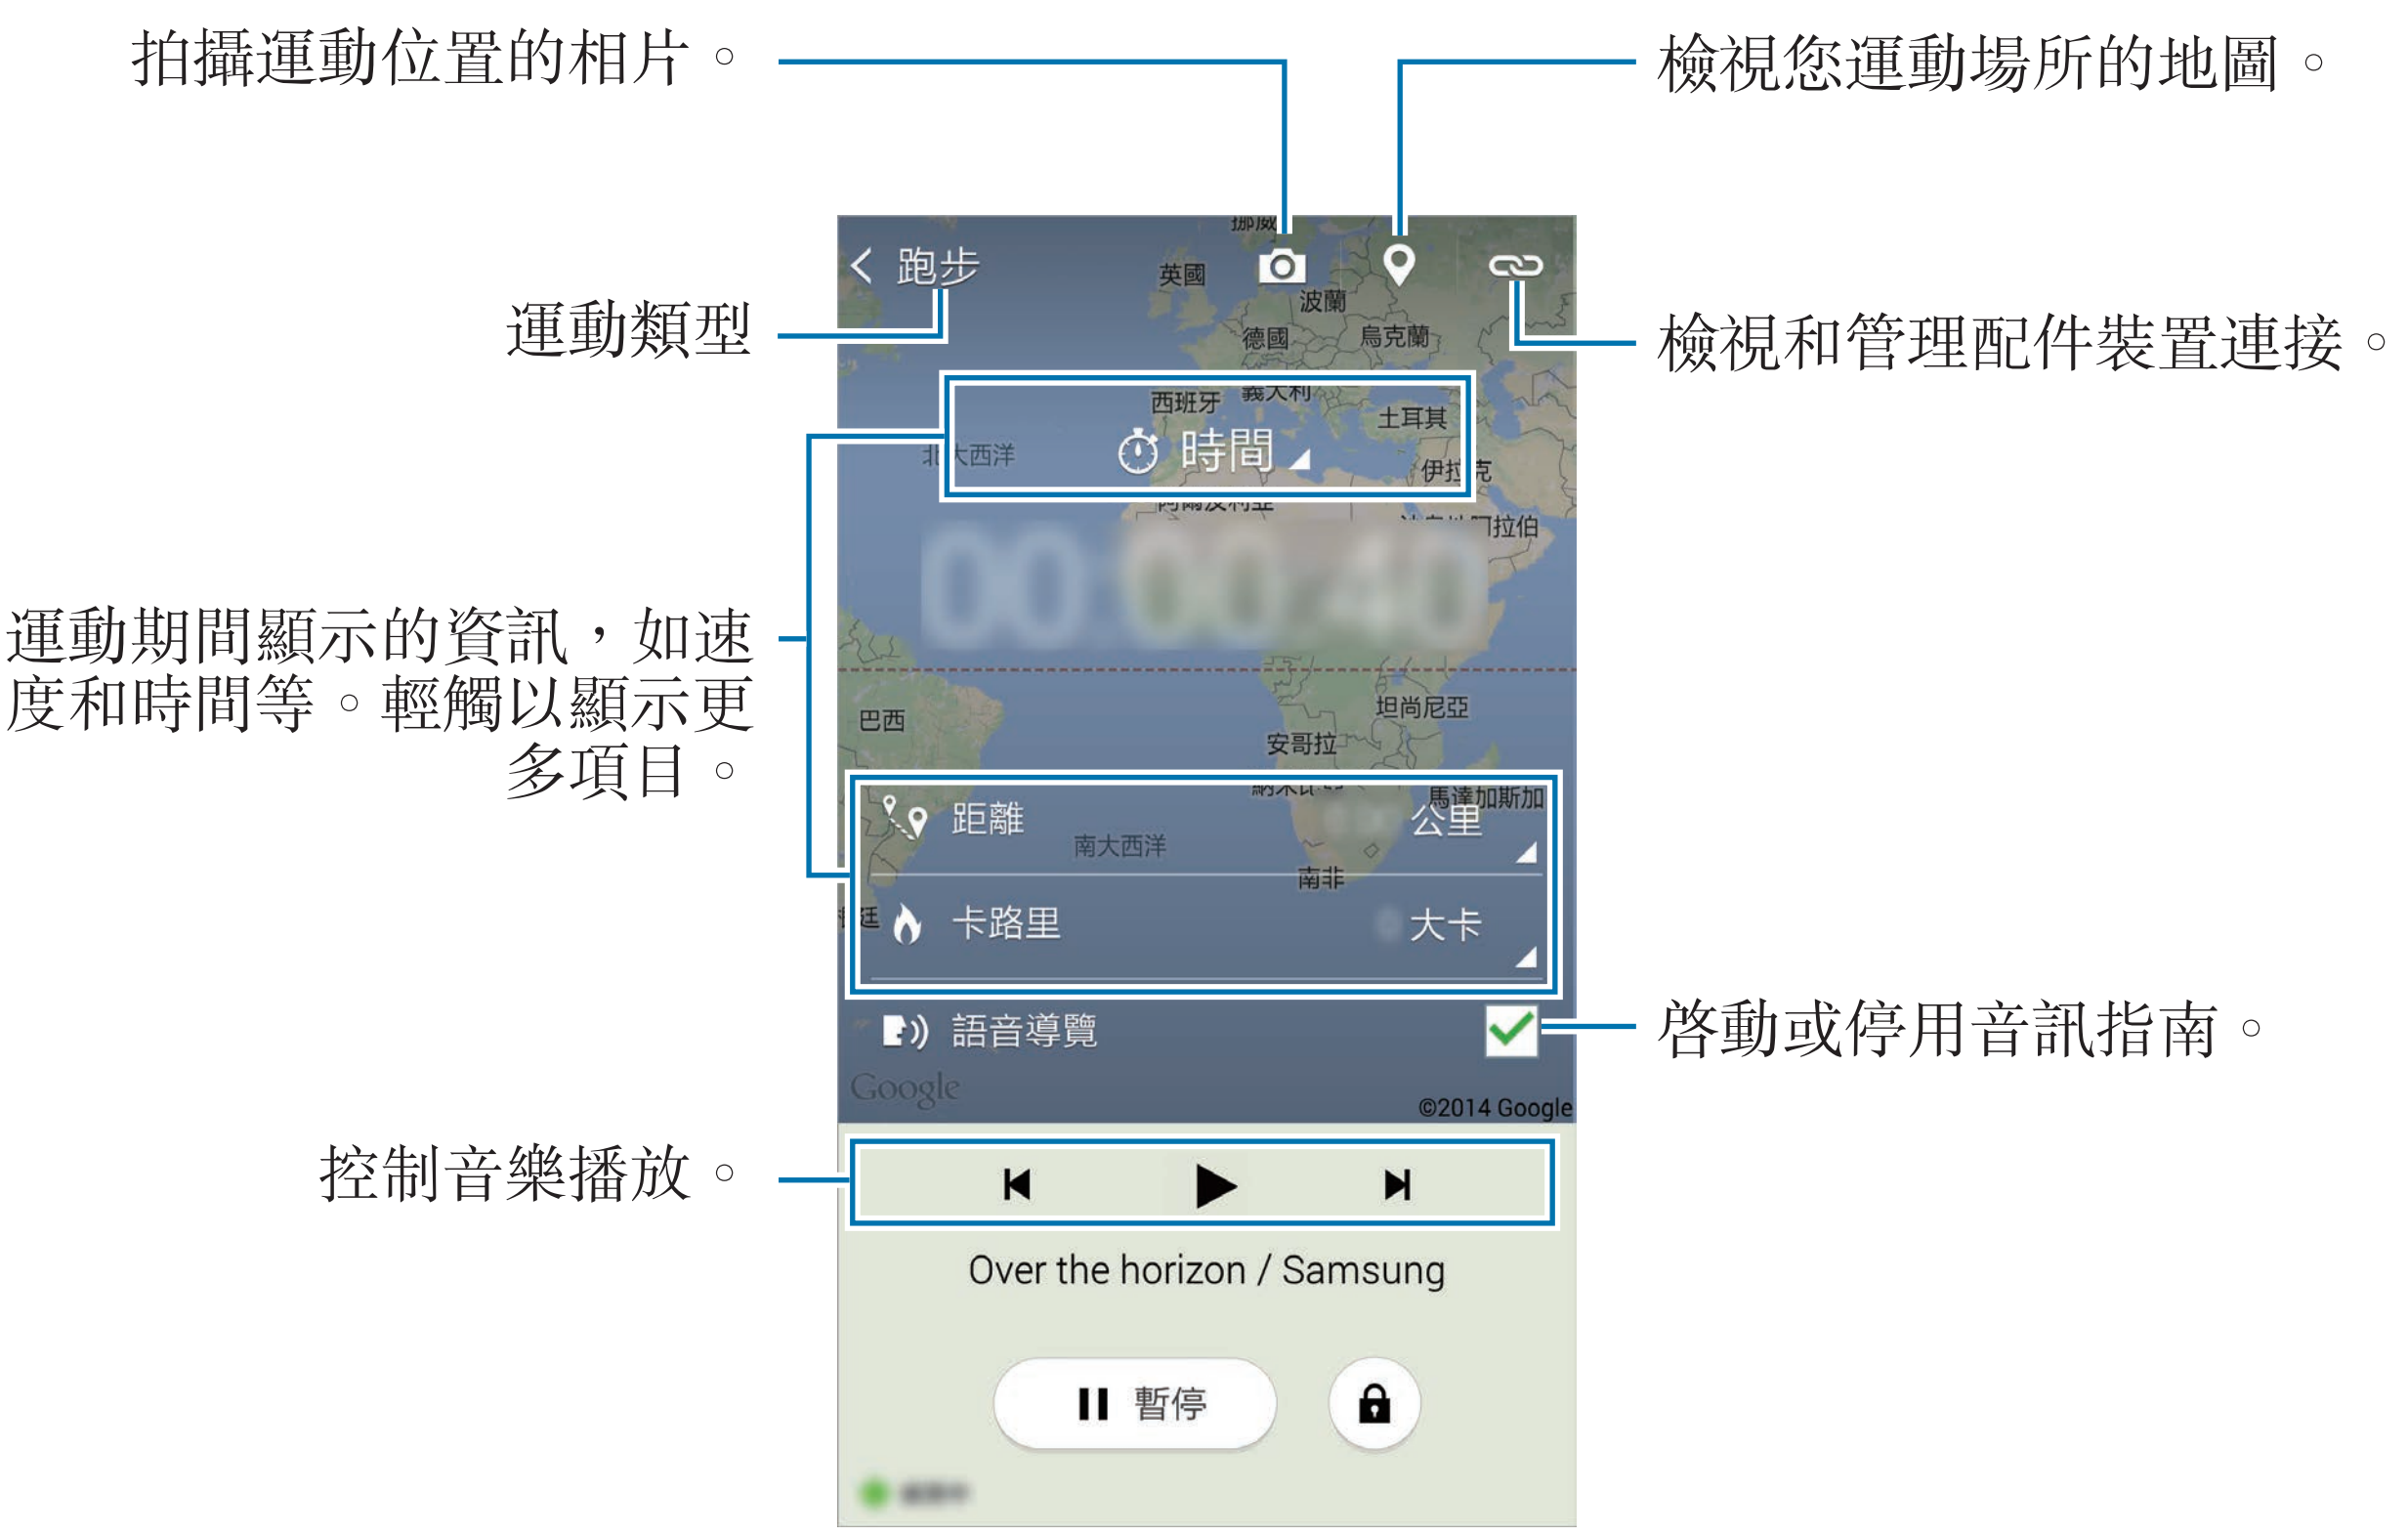

3 若要結束運動，輕觸**暫停** → **停止**。

運動資訊、距離和拍攝的相片均會在螢幕上顯示。

4 輸入附加資訊，然後輕觸**完成**。

裝置儲存運動資訊。

輕觸 ⋮ 並使用下列功能：

- **設定最大心跳**：設定裝置以根據您的個人資料和之前的心跳測量自動更新最大心跳。或者，將心跳設定爲手動更新並自行輸入。
- **重設每日資料**：重設每日運動資料。
- **設定**：設定 S Health 的設定。
- **說明**：進入有關使用 S Health 的說明資訊。

在跑步模式下運動時使用教練功能

使用個人化教練功能以安全高效地運動。您將收到即時的教練意見，這將指導您安全高效地鍛鍊，使您保持健康。

將裝置連接至心跳監控器以使用教練功能。

若要檢視可用的心跳監控器，輕觸 ⋮ → **設定** → **相容的配件** → **運動**。

關於教練功能

教練功能包括用於提供個人化運動指導的 Firstbeat 技術。Firstbeat 採用訓練效果 (TE) 分析方法，測量健身期間累積的身體負荷並評估對您健身水準的影響。訓練效果水平基於您的體格分類和您在健身時記錄的心跳資訊。在您進行有效的運動時，訓練效果水準將會提高，並且教練功能將使用該訓練效果來爲您提供回饋。

回饋將由該功能透過「加速」、「保持這個步調」和「減速」等提示語提供。首次開始使用教練功能時，該功能將根據您的個人資料預估適當的訓練效果水準。在您運動時，該功能將分析您的訓練歷程記錄並提供更加個性化的指導。典型的健身可能會以較低的強度開始，並且強度在即將結束之際急劇增加。

如需詳細資料，請瀏覽 www.firstbeat.fi/te。

FIRSTBEAT

運動時，如果裝置置於大量出汗的部位或其位置發生改變，心跳監控器可能無法正常工作。

1 佩戴心跳監控器。

2 在運動主螢幕上，輕觸 ⊂⊃ → **掃描**。

3 從偵測到的裝置清單選擇心跳監控器。

4 按照螢幕說明將心跳監控器連接至裝置。

5 連接完成時，在運動主螢幕上輕觸**跑步**。

檢視連線狀態。

6 輕觸**設定健身目標** → **訓練效果目標**。

7 在彈出式視窗中輕觸**自動**以自動設定最大心跳。

最大心率是個人透過運動可取得的最快心率。如果知道最大心率，請手動輸入。如果將最大心跳設定爲自動測量，裝置將採用「210–0.65 x 年齡」進行計算。

8 設定運動強度並輕觸**下一步**。

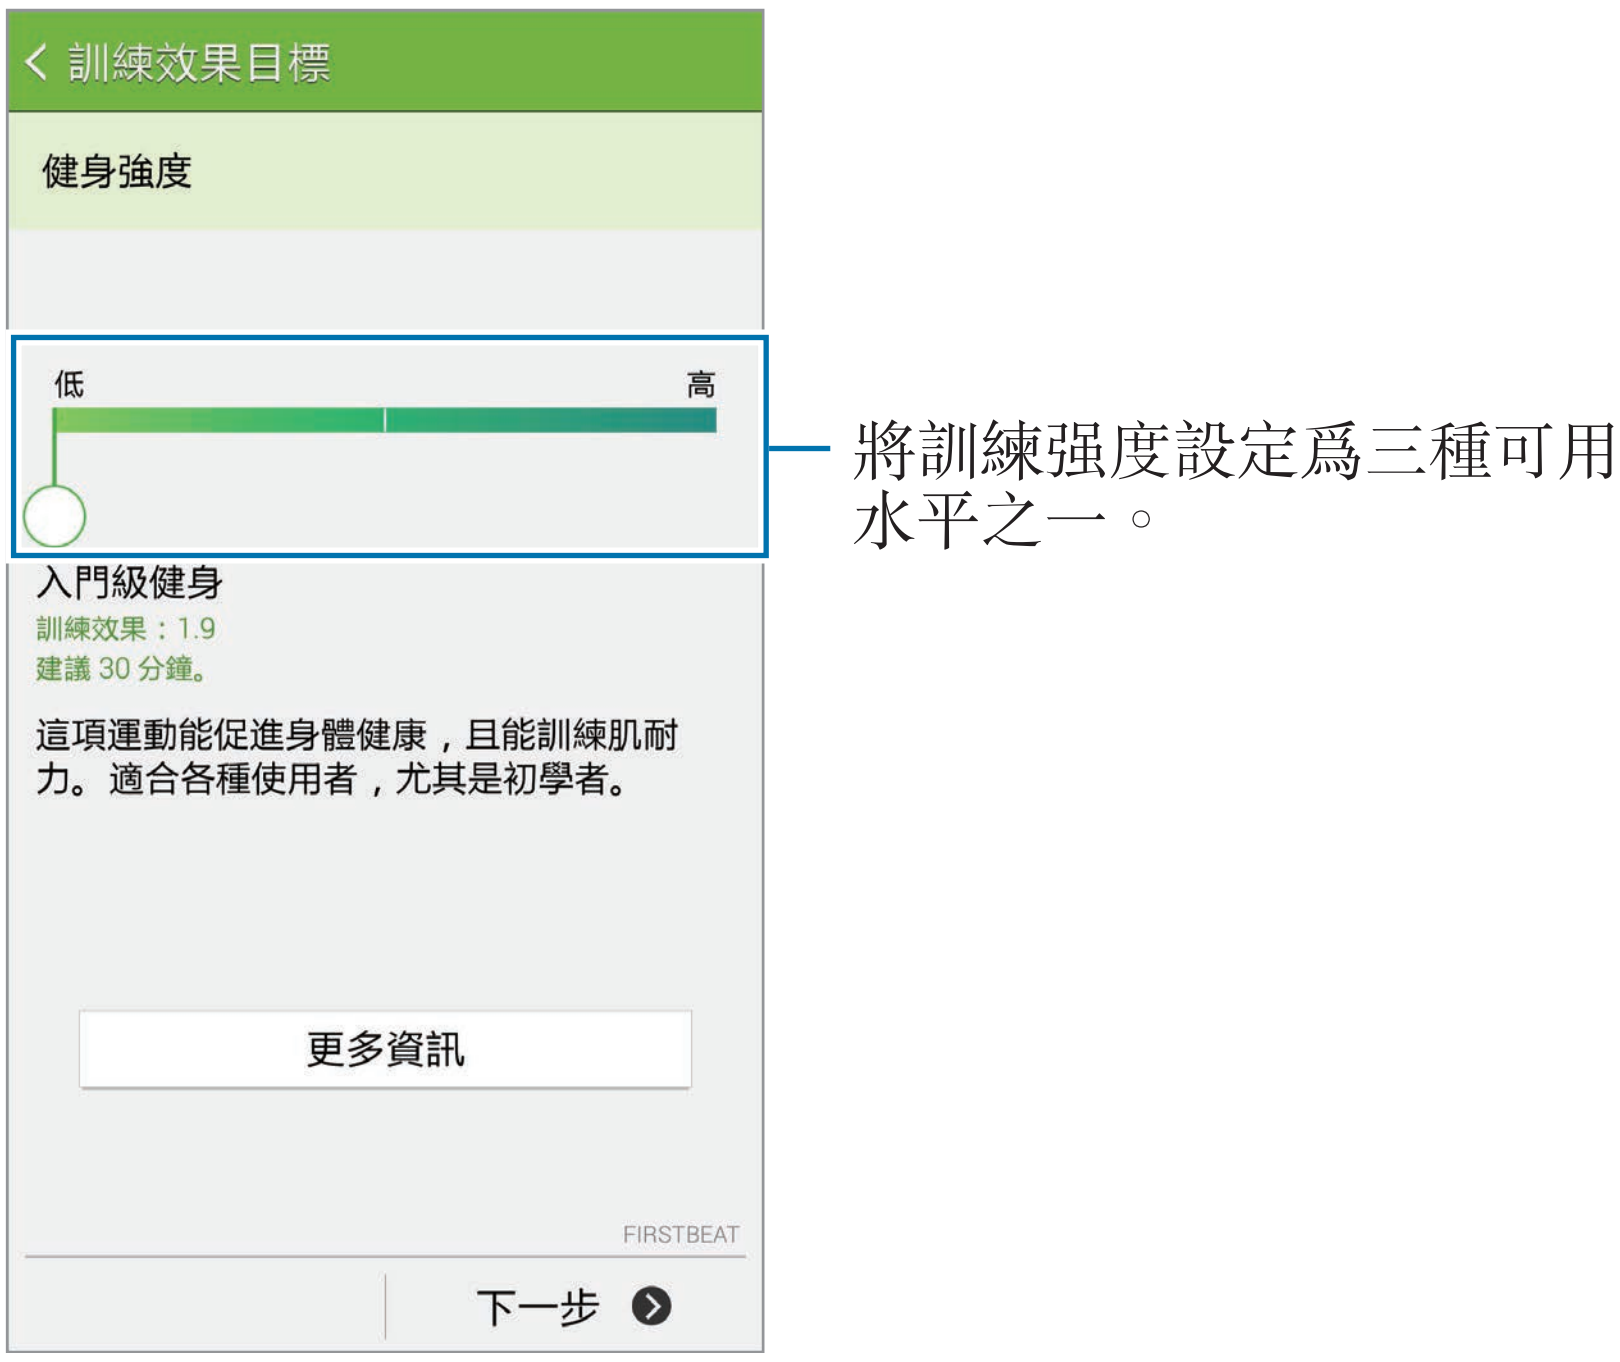

9 設定運動持續時間並輕觸**完成**。

如果設定的運動持續時間短於建議的持續時間，需要提高運動强度才能取得訓練效果。

10 在運動主螢幕上，啓動或停用語音導覽，選擇背景音樂，然後輕觸**開始**。

11 開始運動。

如果在運動時感覺疼痛或不適，請立即停止並諮詢醫療專業人士。

12 若要結束運動，輕觸**暫停** → **停止**。

13 檢查運動持續時間、距離和已燃燒的卡路里，然後輕觸**完成**以將運動資訊儲存至裝置。

檢視已燃燒卡路里的記錄

在圖表中檢視以比較某個時段內已燃燒卡路里記錄。

在運動主螢幕上，輕觸 ◢。

檢視您日常運動的記錄。

進入 S Health 功能表螢幕。

檢視和管理配件裝置連接。

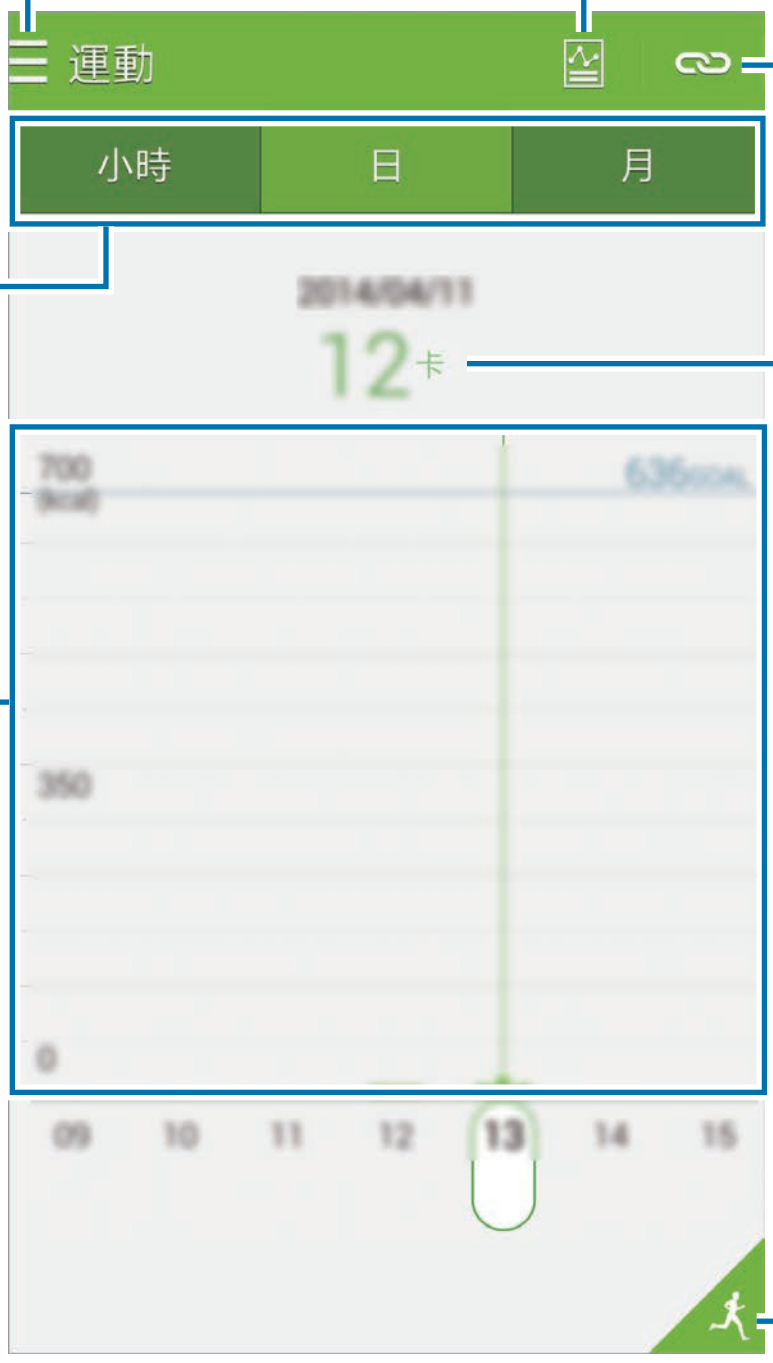

在圖表中檢視每小時、每日或每月記錄。

總燃燒卡路里

在圖表中檢視已燃燒卡路里。

返回上一個螢幕。

記錄食物攝取量

記錄每日食物攝取量，並管理卡路里消耗。

1 輕觸 ☰ → **食物**。

2 輕觸餐點旁邊的 ＋。

3 輸入用餐時間資訊，然後輕觸**完成**。

- 若要搜尋食物，輕觸**搜尋**，然後從搜尋結果中進行選擇。
- 若要從按類別分類的食物清單中選擇，輕觸**類別**。
- 若要從常吃食物中選擇，輕觸**常用**。
- 若要從我的食物清單中選擇，輕觸**我的食物**。

4 輸入附加食物資訊，然後輕觸**儲存**。

食物資訊記錄為該餐點的卡路里攝取量。

輕觸 ⁝ 並使用下列功能：

- **每日熱量目標**：變更每日卡路里攝取目標。
- **我的食物**：輸入常吃食物。
- **重設每日資料**：重設每日卡路里攝取量資料。
- **分享經由**：傳送目前頁面給其他人。
- **設定**：設定 S Health 的設定。
- **說明**：進入有關使用 S Health 的說明資訊。

食物中的卡路里資訊因人而異，僅供參考。提供的資料並不總是準確且可能發生變化。部分食物資訊可能與實際的卡路里級別不同。

在圖表中檢視卡路里攝取量

在圖表中檢視以比較某個時段內卡路里攝取量記錄。

在食物主螢幕上，輕觸 。

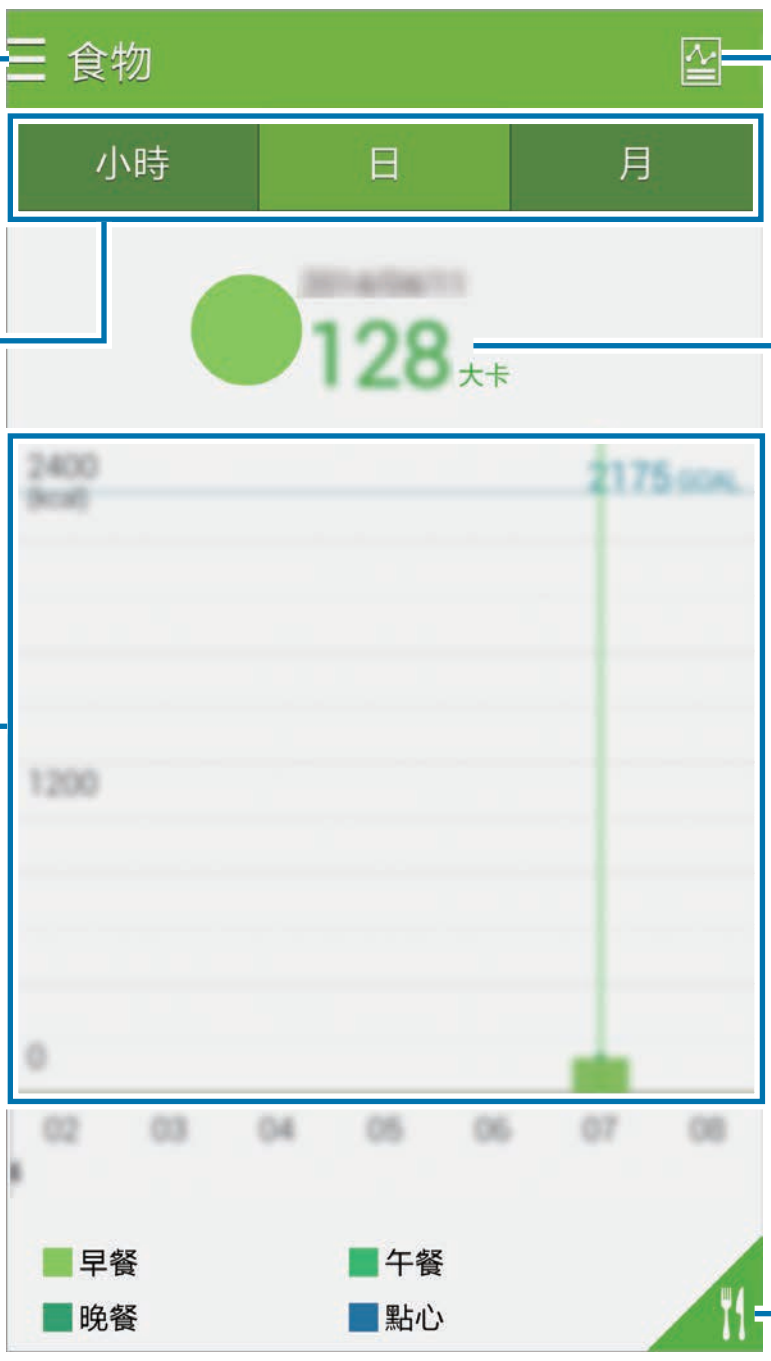

輸入關於常吃食物的資訊

儲存關於常吃食物的資訊。可以新增已儲存的食物資訊，而非每次進餐時均輸入資訊，從而快速更新卡路里攝取量。

1 輕觸 ＋ → **我的食物**。

2 輕觸**新增食品種類**，輸入食物名稱及其卡路里資訊，然後輕觸**儲存**。

3 輸入您的攝取量，然後輕觸**確認**。

食物資訊將會新增至我的食物清單。

4 若要從常吃食物清單記錄攝取食物資訊，輕觸**我的食物**，選擇新增的食物，然後輕觸**完成**。

5 輕觸**儲存**。

使用附加功能表

可下載並安裝與此應用程式相容的各種應用程式。

1 輕觸 ☰ → **其它應用程式**。

2 輕觸**查看更多**，然後選擇應用程式。

3 按照螢幕上的說明執行操作並安裝應用程式。

配置 S Health 設定

在 S Health 主螢幕上，輕觸 ⋮ → **設定**，然後選擇下列選項之一：

- **個人資料**：編輯您的身體統計資料。
- **帳號**：登入三星帳號以線上管理 S Health 資料。
- **密碼**：設定 PIN 碼以鎖定或解鎖 S Health。
- **單位設定**：設定單位選項。
- **通知**：設定裝置以顯示新活動與成績。
- **我的配件**：檢視和管理配件裝置連接。
- **相容配件**：檢視與裝置相容的配件或管理已連接的配件。
- **重設資料**：重設 S Health 資料。
- **檢查更新**：檢查 S Health 的目前版本。
- **條款與條件**：檢視條款與細則，包括個人資訊和資料保留政策。
- **關於 S Health**：檢視關於 S Health 的資訊。

- S Health 蒐集的個人資訊可能會儲存於裝置上，僅用作提供資訊目的。三星不會接收、儲存或轉移您的個人資訊。(但是，如果從 S Health 登入您的三星帳號，資料可能會儲存到伺服器，以供備份資料之用。)個人資訊可能會一直儲存到完成該等目的爲止。可以使用「設定」功能表中的重設資料選項或透過解除安裝應用程式來刪除 S Health 儲存的個人資料。重設資料將刪除伺服器中儲存的所有資訊。若要刪除已透過社群網路分享或已傳輸至儲存裝置的任何資料，必須將其單獨刪除。
- 對於因使用社群網路上分享的資料或轉移給他人的資料而造成的問題，您應負全部責任。與他人分享個人資料時務必小心謹慎。
- 若要保護您個人資訊的安全，在 S Health 主螢幕上，輕觸 ⋮ → **設定** → **密碼**，然後設定密碼。
- 如果裝置已連接至測量裝置，驗證通訊協定以確認正確操作。如果使用無線連線，如藍牙或 ANT+，裝置可能會受其他裝置的電子干擾影響。避免在發射無線電波的其他裝置附近使用裝置。
- S Health 應用程式中使用的內容可能會因應用程式的軟體版本而異。應用程式中提供的服務可能會有所變動或取消支援，恕不另行通知。

語音功能

S Voice

關於 S Voice

使用此應用程式以透過語音命令裝置執行各種功能。

在應用程式螢幕上輕觸 **S Voice**。或者，也可以按下首頁鍵兩次。

若要透過按下首頁鍵來停用進入，輕觸 **⋮** → **Settings**，然後取消選擇 **Open via the home key**。

視地區或服務供應業者而定，此應用程式可能無法使用。

設定語言

輕觸 **⋮** → **Settings** → **Language**，然後選擇語言。

所選的語言僅適用於 **S Voice**，而非裝置顯示語言。

使用 S Voice

啓動 **S Voice** 時，裝置啓動語音識別，此時話筒圖示將變成紅色。

說出語音命令。

如果說出語音命令並被裝置識別，螢幕底部上的話筒圖示將閃爍綠色。然後，裝置執行命令。

增强語音辨識的提示

- 話音清晰。
- 在安靜的地方說話。
- 請勿使用冒犯性言語或俚語。
- 不要以方言口音講話。

視您的環境或講話的方式而定，裝置可能無法識別您的指令或可能執行不必要的指令。

在待機模式下喚醒 S Voice

如果 S Voice 在一段時間內未用，將會自動切換至待機模式。

輕觸話筒圖示或者對裝置說「Hi Galaxy」以還原語音識別。

變更喚醒命令

可從「Hi Galaxy」中變更喚醒命令。喚醒命令用於在裝置處於待機模式時啓用 **S Voice**。

輕觸 ⋮ → **Settings** → **Voice wake-up** → **Set wake-up command**。

停用語音回饋

輕觸 ⋮ → **Disable voice prompt**。裝置在您說出命令時停止提供語音回饋。

修正不必要的語音命令

如果裝置無法正確識別，您可以編輯語音命令。

若要修正語音命令，輕觸包含您語音文字的最後一個發言泡泡並透過鍵盤編輯文字。

語音錄製

錄製語音備忘錄

在應用程式螢幕上輕觸**語音錄製**。

輕觸 ● 開始錄製。對著麥克風說話。輕觸 ⏸ 暫停錄製。若要取消錄製，輕觸 ✕。輕觸 ■ 完成錄製。

錄製語音備忘錄時，輕觸 ★ 以插入書籤。

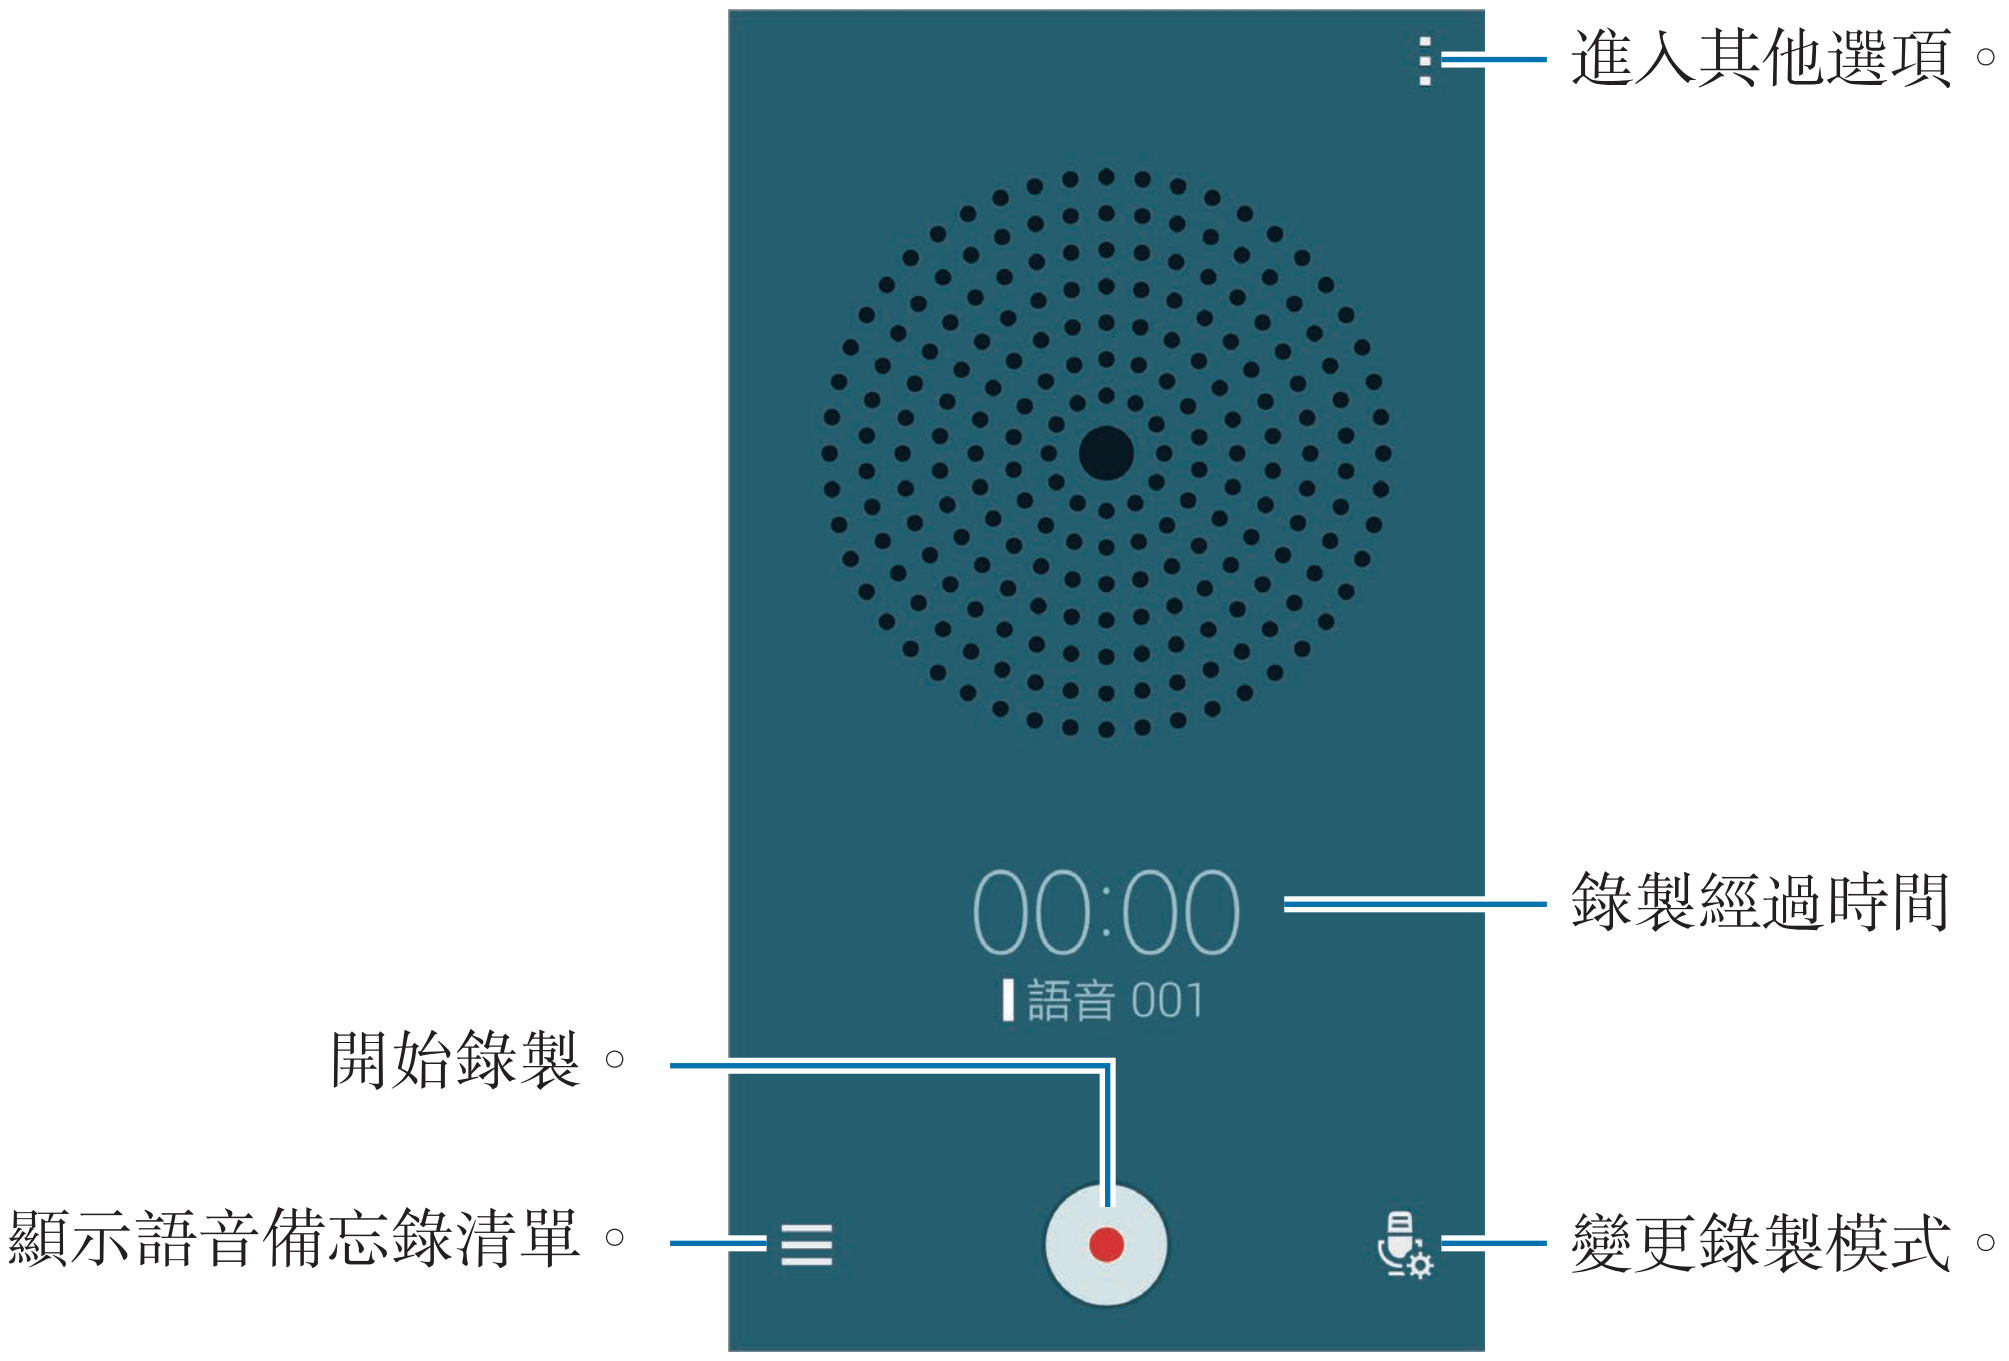

若要設定裝置以消除背景雜訊，輕觸 ⋮ → **設定**，然後勾選**減少雜訊**。

透過關聯式標籤儲存檔案

儲存語音備忘錄時向檔名新增關聯式標籤，如位置和日期。

輕觸 ⋮ → **設定**，然後勾選**關聯式檔名**。裝置將向檔名新增錄製日期。若要新增語音備忘錄的錄製位置，輕觸 ⋮ → **設定**，然後勾選**位置標籤**。

播放語音備忘錄

在應用程式螢幕上輕觸**語音錄製**。

輕觸 ☰ 並選擇要播放的語音備忘錄。

- ✂：裁剪語音備忘錄。
- A↻B：設定一部分語音備忘錄以使其循環播放。
- **x1.0**：調整播放速度。
- 略過靜音：略過語音備忘錄中的靜音部分。
- 書籤：在語音備忘錄上插入書籤。
- ⏸ / ▶：暫停或繼續播放。
- ⏮ / ⏭：跳至上一個或下一個語音備忘錄。

使用書籤清單

可以透過書籤在語音備忘錄中標記特定的點。在語音備忘錄上，每個書籤均以一個書籤圖示標記。

若要在播放語音備忘錄時檢視書籤詳細資料，輕觸 ⋮ → **書籤**。從書籤清單選擇書籤以從該位置播放語音備忘錄。

管理語音備忘錄

在應用程式螢幕上，輕觸**語音錄製** → ☰。

輕觸 🔍 以搜尋語音備忘錄。

輕觸 🗑 以刪除語音備忘錄。

輕觸 ⋮ 並選擇下列選項之一：

- **選擇**：選擇語音備忘錄以分享或刪除。
- **排序依據**：依日期、標題或類別排序備忘錄。
- **依類別篩選**：檢視按類別篩選的備忘錄。
- **編輯類別**：新增、刪除或重命名類別。
- **設定**：變更語音錄製設定。

重新命名語音備忘錄

輕觸並按住語音備忘錄，輕觸 ⋮ → **重新命名**，輸入語音備忘錄的名稱，然後輕觸**確定**。

管理類別

輕觸 ⋮ → **編輯類別** → ＋，輸入類別名稱，選擇顏色，然後輕觸**完成**。

若要變更或指定語音備忘錄類別，在語音備忘錄的清單中，輕觸並按住語音備忘錄。然後，輕觸 ⋮ → **變更類別**，然後選擇類別。

若要按類別篩選語音備忘錄，輕觸 ⋮ → **依類別篩選**，然後選擇類別。

語音搜尋

使用此應用程式以透過語音搜尋網頁。

在應用程式螢幕上輕觸**語音搜尋**。

視地區或服務供應業者而定，此應用程式可能無法使用。

請開始說話出現在螢幕上時，說出關鍵字或短語。

車用模式

關於車用模式

使用此模式以在您駕車時控制裝置。可透過使用語音命令收聽訊息與音樂，而無需觸碰裝置。

開啓快速設定面板，然後輕觸**車用模式**以啓動。

在駕車時請勿注視螢幕或用手操作功能。

- 導航地圖與您目前的位置及其他導航資料可能因實際位置資訊而異。應始終注意路況、交通狀況及任何其他可能影響您駕駛的因素。駕駛時請遵守所有安全警告和規章制度。
- 使用導航功能可能會產生額外費用。
- 視地區或服務供應業者而定，此應用程式可能無法使用。
- 某些語言不支援此模式。

使用此模式之前

- 確認與裝置連接的車輛支援藍牙功能。
- 將車輛註册到裝置時，確認裝置和車輛的藍牙功能均已啓動。

啟動車用模式

首次執行此應用程式時，按照螢幕上的說明以完成設定。

1 開啟快速設定面板，然後輕觸**車用模式**以啟動。

2 如果 S-Voice 彈出式視窗出現，閱讀免責聲明，輕觸**開啟 S Voice**，然後按照螢幕上的說明執行操作。

3 車用模式螢幕出現時，輕觸 **Next**。

4 閱讀並同意條款與細則，然後輕觸 **Next**。

5 閱讀警告內容，然後輕觸 **Next**。

6 輕觸 **Yes** 以透過藍牙連接您的裝置和車輛。

   裝置搜尋不到車輛時，在裝置上，輕觸 **Register from mobile** 並手動註冊車輛。

7 完成註冊時，輕觸 **Next**。

8 閱讀螢幕說明，然後輕觸 **Start**。

   設定完成時，車用模式主螢幕將會出現。

註冊車輛

裝置車輛註册至您的裝置時，即可透過汽車的喇叭收聽來自裝置的語音回饋。也可將裝置設定爲在其連接至車輛時自動啓動車用模式和其他。

1 輕觸 ⋮ → **Settings** → **Register Car** → **Add car**。

2 接受藍牙授權請求，然後輕觸 **Yes** 以啓動藍牙功能。

3 按照螢幕上的說明以連接裝置和車輛。

如果車輛無法偵測到裝置，輕觸 **Register from mobile** 以在裝置上搜尋車輛。

- 註册車輛前，起動車輛並開啓收音機。
- 在將車輛註册到裝置時，將裝置放在車輛附近。

自動啟用車用模式

可以將裝置設定爲在裝置和車輛透過藍牙連接時啓動車用模式。

完成車輛註册時，輕觸 ⋮ → **Settings** → **Register Car**，然後勾選**Auto Open via Bluetooth**。

新增捷徑至經常進入的地點

儲存捷徑至經常進入的地方以輕鬆搜尋路線。

1 輕觸 ⋮ → **Settings** → **Registered Places**。

2 輕觸 **Home**、**Work** 或 **Car**。

若要新增新地點，輕觸 ＋，輸入地點名稱，設定位置識別方式，然後輕觸**完成**。

3 輕觸**選擇方法**，選擇一種位置識別方式，如地圖、Wi-Fi 或藍牙，然後輕觸**確定**。

4 輕觸**完成**。

使用車用模式功能表

開啓快速設定面板，然後輕觸**車用模式**以啓動。

車用模式主螢幕出現時，說出「Hi, Galaxy」或輕觸螢幕上方部分，然後說出語音命令。或者，也可透過輕觸來使用螢幕上的功能表。

- 如果車用模式在背景中執行，則可使用語音命令喚醒車用模式。如果裝置已設定爲透過說出「OK Google」啓動 **Google**，則此功能不可用。若要停用喚醒語音命令，在應用程式螢幕上，輕觸 **Google** → ⋮ → **設定** → **語音服務**，然後勾選**熱詞偵測**。
- 視所在地區或服務供應業者而定，**熱詞偵測**可能不可用。

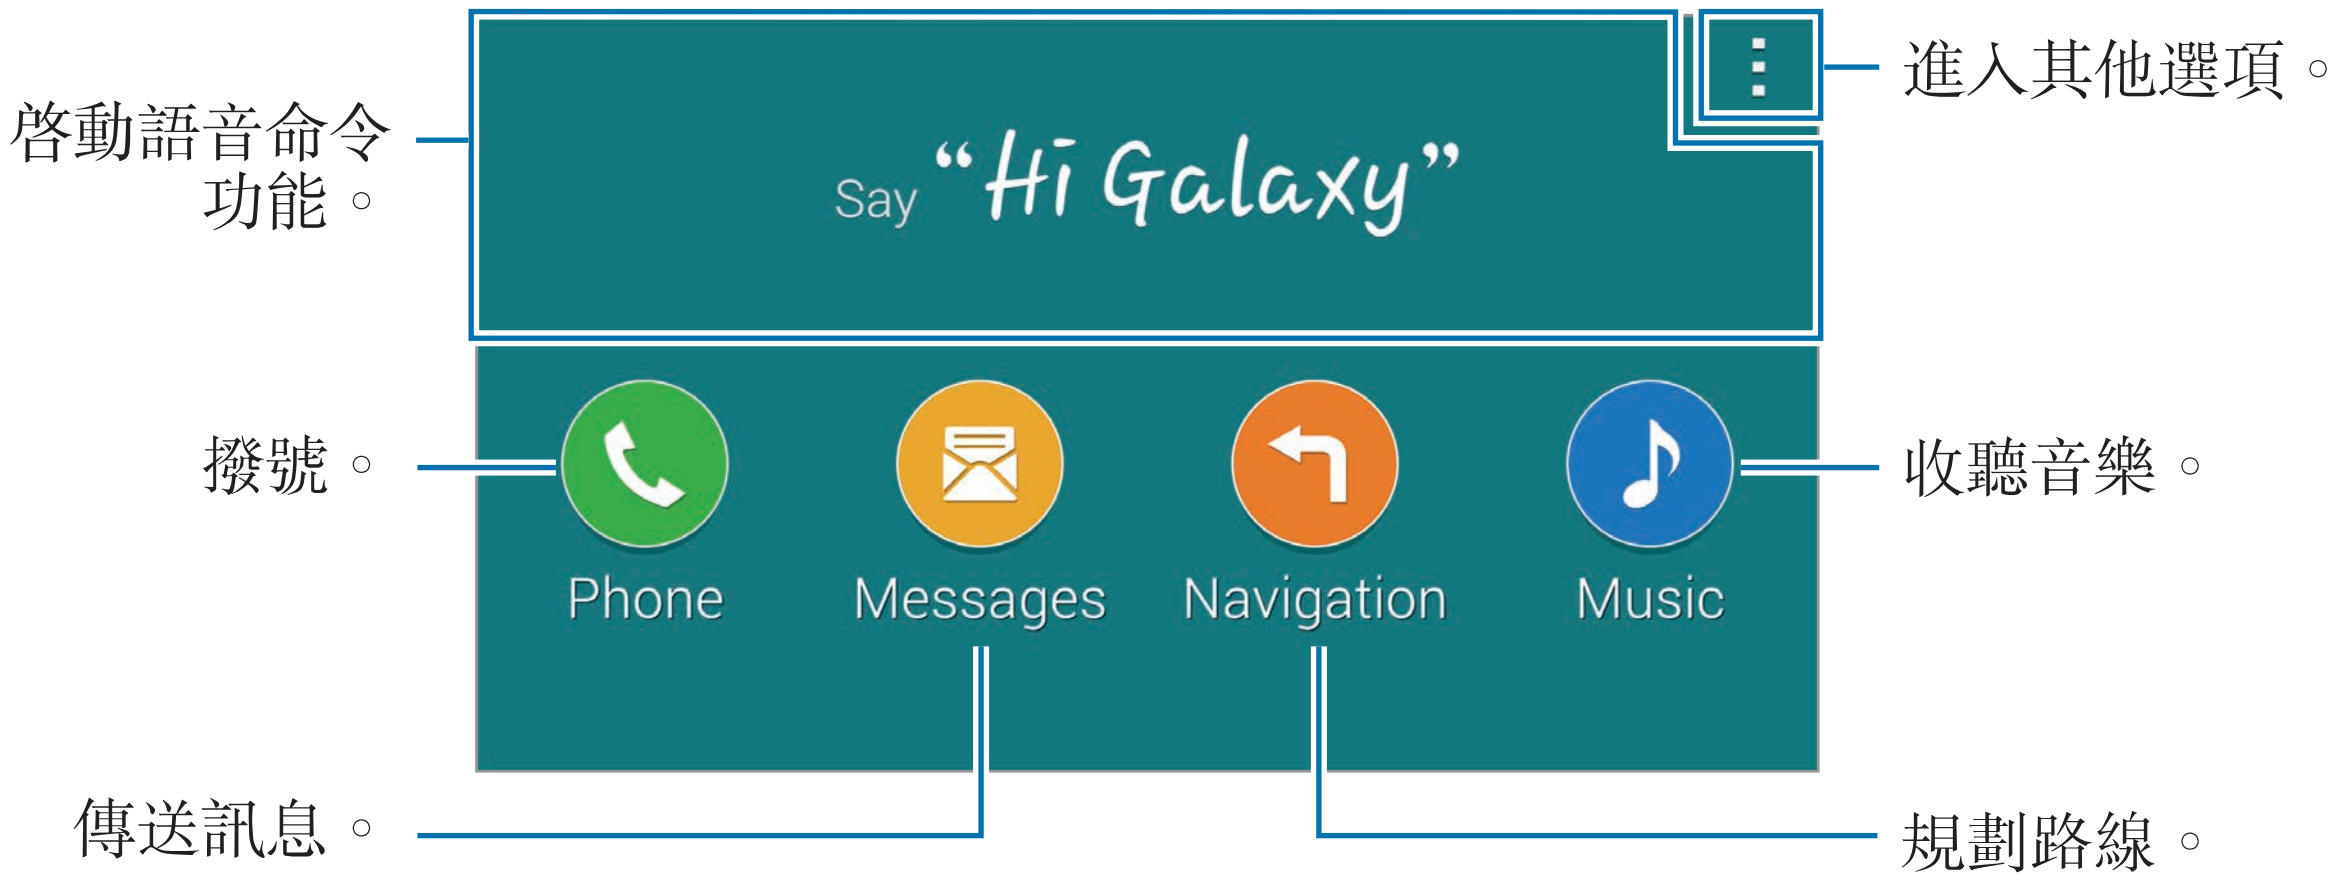

輕觸 ⋮ 以使用下列選項：

- **Example commands**：檢視語音命令的範例。
- **Settings**：變更車用模式設定。
- **Help**：進入使用車用模式的相關說明資訊。

撥打電話

開啓快速設定面板，然後輕觸**車用模式**以啓動。

使用語音命令撥打電話

1 在車用模式主螢幕上，說出「Hi Galaxy」或輕觸螢幕上方部分。

2 說出包含聯絡人姓名的語音命令。

一個語音指令的範例爲：

「**Call Charlie mobile**」

透過輕觸功能表撥打電話

1 在車用模式主螢幕上，輕觸**電話**。

2 說出包含聯絡人姓名的語音命令，或從螢幕底部的建議聯絡人中選擇聯絡人。

若要搜尋聯絡人，輕觸 🔍 並輸入聯絡人的姓名。

傳送訊息

開啓快速設定面板，然後輕觸**車用模式**以啓動。

使用語音命令傳送訊息

1 在車用模式主螢幕上，說出「Hi Galaxy」或輕觸螢幕上方部分。

2 說出包括聯絡人姓名的語音命令。

一個語音指令的範例爲：

「**Text Katie message. Are you free tonight for dinner?**」

3 說出您的訊息，然後說出「**傳送**」以傳送。

若要編輯訊息，說出「**取代**」，然後再次說出訊息。

透過輸入文字傳送訊息

1. 在車用模式主螢幕上，輕觸**訊息**。
2. 說出聯絡人的姓名或在螢幕底部的建議聯絡人中選擇聯絡人。
   若要搜尋聯絡人，輕觸 🔍 並輸入聯絡人的姓名。
3. 輕觸 ⌨ 並使用鍵盤輸入訊息或說出要輸入的訊息。
4. 輕觸 **Send** 以傳送訊息。
   若要編輯訊息，輕觸**取代**，然後再次輸入訊息。

使用導航功能

開啓快速設定面板，然後輕觸**車用模式**以啓動。

導航至預先設定的目的地

裝置可導航至預先設定的目的地。使用此功能之前，將捷徑儲存至經常瀏覽的地點以輕鬆搜尋路線。如需詳細資料，請參閱新增捷徑至經常進入的地點。

1. 在車用模式主螢幕上，說出「Hi Galaxy」或輕觸螢幕上方部分。
2. 使用語音指令說出「**Navigation**」和預先設定目的地的名稱。或者，也可輕觸 **Navigation**，然後選擇預先設定的目的地，如 **Home**、**Work** 或 **My Place**。

導航至目的地

透過在地圖上輕觸並按住來精確選擇位置。或者，使用語音命令以導航至目的地。

1 在車用模式主螢幕上，說出「Hi Galaxy」或輕觸螢幕上方部分。

2 說出「**Navigation**」或輕觸 **Map**。

3 使用語音命令說出位置的關鍵字或地址。或者，也可輕觸 **Map**，然後輸入位置的關鍵字或地址。

   若要搜尋位置，輕觸搜尋欄位。

4 說出「**路線**」或輕觸**路線**。

收聽音樂

開啓快速設定面板，然後輕觸**車用模式**以啓動。

使用語音命令播放音樂

1 在車用模式主螢幕上，說出「Hi Galaxy」或輕觸螢幕上方部分。

2 說出包含歌曲關鍵字的語音命令。

   一個語音指令的範例爲：

   「**Play music**」

3 出現音樂播放器螢幕時，說出語音指令以控制播放。

透過輕觸螢幕播放音樂

1 在車用模式主螢幕上，輕觸 **Music**。

2 說出包含歌曲關鍵字的語音命令。

3 透過輕觸按鈕控制播放。

若要搜尋歌曲，輕觸 🔍 並輸入歌曲關鍵字。

設定設定值

開啓快速設定面板，然後輕觸**車用模式**以啓動。

輕觸 ⋮ → **Settings**，然後變更下列設定：

- **Language**：選擇文字轉換語音功能的語言。
- **Register Car**：
  - **Auto Open via Bluetooth**：設定裝置以在裝置和汽車透過藍牙連接時啓動車用模式。
  - **Add car**：註册一輛透過藍牙連接至裝置的汽車。
- **Reject message**：設定裝置以在拒絕來電時傳送訊息。可以建立或編輯拒絕訊息。
- **Edit suggested contacts**：
  - **Auto recommend**：設定裝置以從聯絡人清單建議聯絡人。
  - **Set favorites**：將聯絡人新增至我的最愛。輕觸 **Add contact** 以新增最愛聯絡人。
- **Registered Places**：設定在您使用 GPS、Wi-Fi 或藍牙功能尋找目前位置時的指定位置。
- **Terms of Service**：檢視車用模式的使用條款。

多媒體

音樂

播放音樂

在應用程式螢幕上輕觸**音樂**。

選擇音樂類別，然後選擇要播放的歌曲。

若要以均衡的音量級別收聽歌曲，輕觸 ⋮ → **設定**，然後勾選**智慧音量**。

智慧音量啓動時，響起的音量可能會比裝置音量級別更響。盡量避免長時間使用過響的聲音，以免損害您的聽力。

智慧音量可能不會對某些檔案啓動。

若要在使用耳機收聽歌曲時設定個人化的音效，輕觸 ⋮ → **設定** → **Adapt Sound** → **開啟**。

首次啓動此選項時，輕觸**開始**以調整聲音。裝置開始一系列聲音測試以調整聲音級別並開始發出嗶聲。若聽到嗶聲，輕觸**是**，否則輕觸**否**。對每次測試重複此步驟，直到聲音調校完成。然後，在收聽音樂時勾選**音樂聲音**以套用選項。

將音量調高至 14 或更高級別時，適應聲音選項會不適用於音樂播放。如果將音量調低至 13 或更低級別時，該選項會重新適用。

設定歌曲作爲鈴聲或鬧鈴音

若要將目前播放的歌曲用作鈴聲或鬧鈴音，輕觸 ⋮ → **設定爲** → **從最開始**或**自動建議**，選擇選項，然後輕觸**完成**。

建立播放清單

選擇自己的歌曲。

在應用程式螢幕上輕觸**音樂**。

輕觸**播放清單**，然後輕觸 ⋮ → **建立播放清單**。輸入標題並輕觸**確認**。輕觸 **+**，選擇要包括的歌曲，然後輕觸**完成**。

若要將目前播放的歌曲新增到播放清單，輕觸 ≡，然後選擇播放清單。

按心情播放音樂

使用此功能播放符合您心情的音樂。

在應用程式螢幕上輕觸**音樂**。

輕觸**音樂廣場**。歌曲將自動按心情分類。輕觸心情儲存格或拖曳多個儲存格，以收聽儲存格中的音樂。

歌曲類別基於歌曲的相關可用資訊。某些歌曲可能不會歸類到心情儲存格中。

播放儲存於其他裝置上的音樂

搜尋儲存於其他裝置上的音樂並在您的裝置上播放。

在應用程式螢幕上輕觸**音樂**。

進入已註冊的裝置上的音樂

輕觸**裝置**，然後在**註冊的裝置**中選擇要進入和播放音樂的裝置。可以播放已註冊至 Samsung link 的裝置上的歌曲。如需詳細資料，請瀏覽 link.samsung.com。確認已註冊的裝置開啓且連接至 Wi-Fi 或行動網路。

透過行動網路進入儲存於其他裝置上的內容可能會產生額外費用。若要避免產生額外的費用，使用 Wi-Fi 功能。

進入附近裝置上的音樂

輕觸**裝置**，然後在**附近的裝置**中選擇裝置以進入和播放音樂。可以透過啓動內容分享功能播放裝置上的歌曲。

若要啓動功能，在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **附近的裝置**，然後向右拖曳**附近的裝置**開關。如需更多設定，請參閱附近裝置。

影片

播放影片

在應用程式螢幕上輕觸**影片**。

選擇要播放的影片。

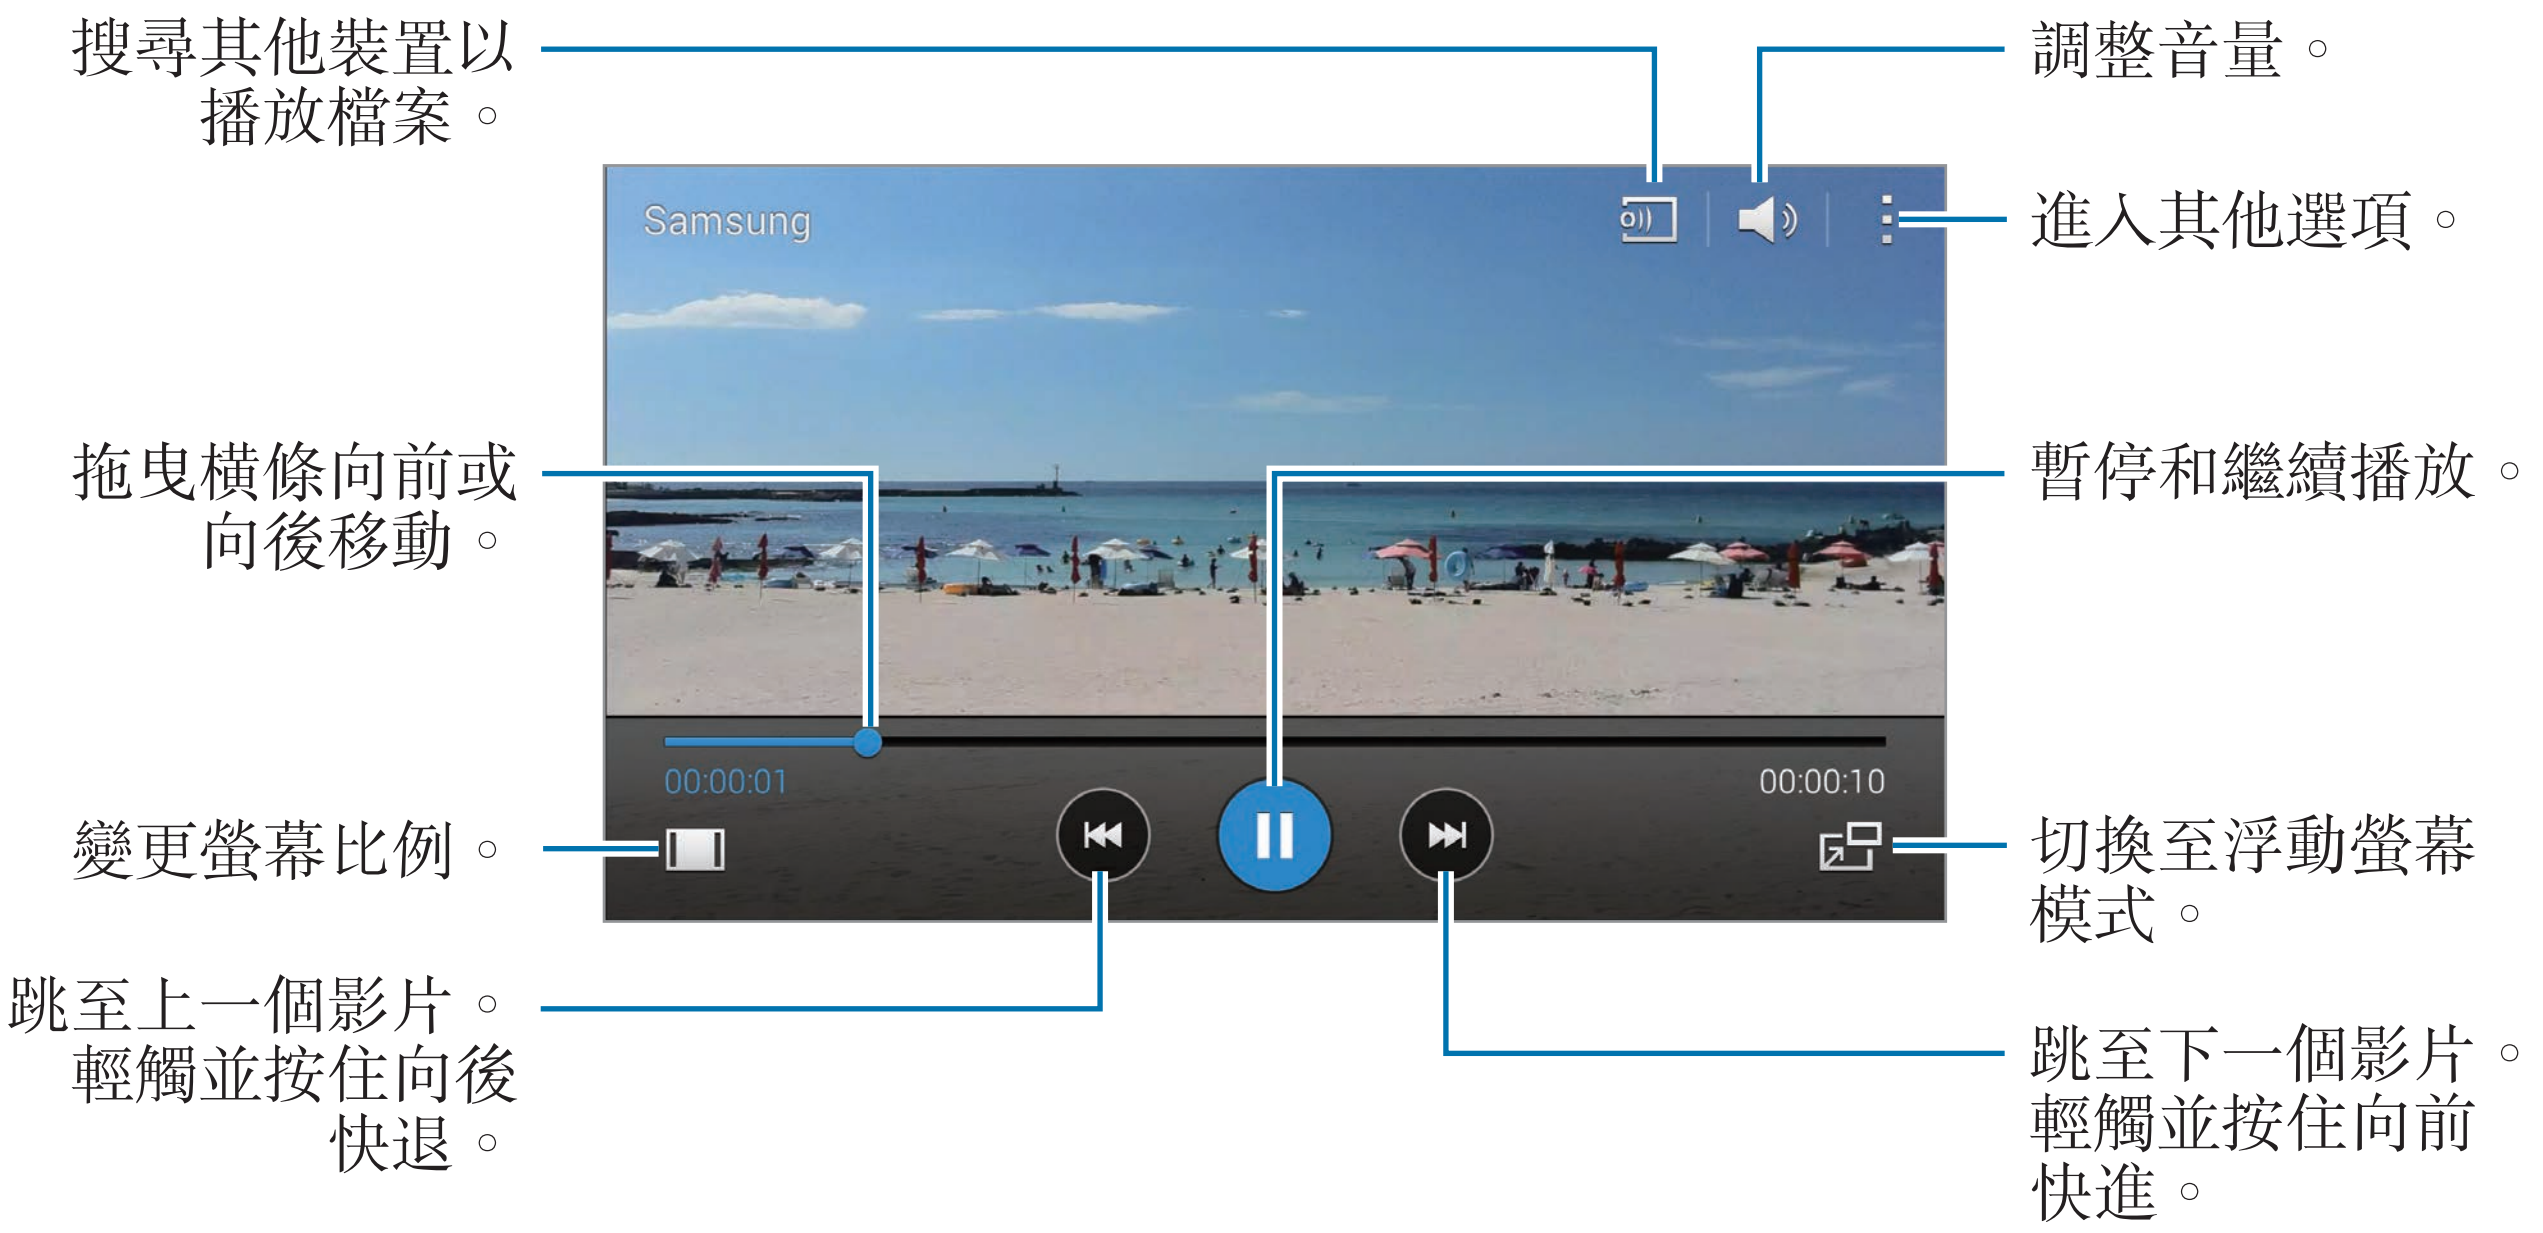

若要在播放期間自訂控制台位置，輕觸 ⋮ → **設定**，勾選**迷你控制器**，然後輕觸**關閉**。然後，輕觸 ◀ 或 ▶ 以將控制台移動至螢幕的任一側。

此功能僅在橫向時可用。

使用彈出式影片播放器

使用此功能以在不關閉影片播放器的情況下使用其他應用程式。觀看影片時，輕觸 ⧉ 以使用彈出式影片播放器。

兩指在螢幕上張開可放大播放器，合併可縮小。若要移動播放器，將播放器拖到其他位置。

擷取影像

若要使用此功能，在播放期間，輕觸 ⋮ → **設定**，勾選**截圖**，然後輕觸**關閉**。

輕觸 [◎] 以在播放期間從影片擷取影像。

分享或刪除影片

在應用程式螢幕上輕觸**影片**。

輕觸 ⋮ → **選擇**，選擇影片，輕觸 ⋮ → **分享經由**，然後選擇分享方式。

輕觸 ⋮ → **刪除**，選擇影片，然後輕觸**完成**。

編輯影片

在應用程式螢幕上輕觸**影片**。

選擇影片，輕觸 ⋮ → **編輯** → **影片修剪器**。將起始括板移至所需的起點，將終止括板移至所需的終點，輕觸**完成**，輸入檔案名稱，然後輕觸**確定**以儲存影片。

若要使用影片編輯器應用程式編輯影片，輕觸**視訊編輯器**。

播放儲存於其他裝置上的影片

搜尋儲存於其他裝置上的影片並在您的裝置上播放。

在應用程式螢幕上輕觸**影片**。

進入已註冊裝置上的影片

輕觸**裝置**，然後在**註冊的裝置**中選擇裝置以進入和播放影片。可以播放已註冊至 Samsung link 的裝置上的影片。如需詳細資料，請瀏覽 link.samsung.com。確認已註冊的裝置開啓且連接至 Wi-Fi 或行動網路。

透過行動網路進入儲存於其他裝置上的內容可能會產生額外費用。若要避免產生額外的費用，使用 Wi-Fi 功能。

進入附近裝置上的影片

輕觸**裝置**，然後在**附近的裝置**中選擇裝置以進入和播放影片。可以播放已啓動內容分享功能的裝置上的影片。

若要啓動內容分享功能，在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **附近的裝置**，然後向右拖曳**附近的裝置**開關。如需更多設定，請參閱附近裝置。

YouTube

使用此應用程式從 YouTube 網站觀看影片。

在應用程式螢幕上輕觸 **YouTube**。

視地區或服務供應業者而定，此應用程式可能無法使用。

觀看影片

輕觸 ☰ 並選擇類別。若要透過輸入關鍵字搜尋影片，輕觸 🔍。

將裝置旋轉至橫向以顯示全屏。

分享影片

選擇要觀看的影片，輕觸 <，然後選擇分享方式。

上傳影片

輕觸 ☰ → **上傳** → ⭱，選擇影片，輸入影片資訊，然後輕觸 ⭱。

Flipboard

使用此應用程式以進入您的個人化雜誌。

在應用程式螢幕上輕觸 **Flipboard**。

視地區或服務供應業者而定，此應用程式可能無法使用。

若要啓動 Flipboard，在問候頁面上向上輕滑，選擇新聞標題，然後輕觸**創建您的 Flipboard**。

選擇封面故事或主題，輕滑進入 Flipboard 頁面，然後選擇要閱讀的文章。

Google+

使用此應用程式以透過 Google 的社群網路服務與人們保持聯絡。

在應用程式螢幕上輕觸 **Google+**。

視地區或服務供應業者而定，此應用程式可能無法使用。

輕觸**全部**以變更類別，然後向上或向下滑動以檢視來自您的圈子的發佈。

相簿

使用此應用程式以管理您已儲存於裝置或上傳至 **Google+** 的相片、相簿和影片。

在應用程式螢幕上輕觸**相簿**。

視地區或服務供應業者而定，此應用程式可能無法使用。

Play 遊戲

使用此應用程式以下載並玩遊戲。

在應用程式螢幕上輕觸 **Play 遊戲**。

視地區或服務供應業者而定，此應用程式可能無法使用。

安全性

指紋掃描

如何更好地識別指紋

在裝置上掃描指紋時，注意以下可能影響該功能效能的情況：

- 首頁鍵包含指紋識別感應器。確認首頁鍵未被硬幣、鑰匙和項鍊等金屬物體刮花或損壞。
- 裝置隨附的螢幕保護裝置可能導致指紋識別感應器發生故障。取下螢幕保護裝置，以提高指紋識別靈敏度。
- 確認指紋識別區域和手指乾淨且乾燥。
- 裝置可能無法識別受皺紋或傷疤影響的指紋。
- 裝置可能無法識別手指較小或較細的指紋。
- 若要改進識別效能，註册最常用手的指紋以在裝置上執行工作。
- 拖曳手指時不要太快或太慢。按中等速度拖曳手指，以便於裝置識別。
- 在乾燥的環境下，裝置內可能會積聚靜電。避免在乾燥的環境中使用此功能或在使用功能之前透過觸碰金屬物體來釋放靜電。

註冊指紋

1 在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **指紋掃描** → **指紋管理工具**。

2 如果註冊多個指紋，指紋識別彈出式視窗將會出現。在裝置上掃描已註冊的指紋，然後輕觸 ＋。

3 將手指放在螢幕底部中心的指紋區域。

4 在指紋區域輕觸並按住螢幕，然後在首頁鍵上方向下拖曳手指。

使用同一隻手指重複此動作，直到手指完成註冊。

如果彎曲手指或使用指尖，裝置可能無法識別指紋。

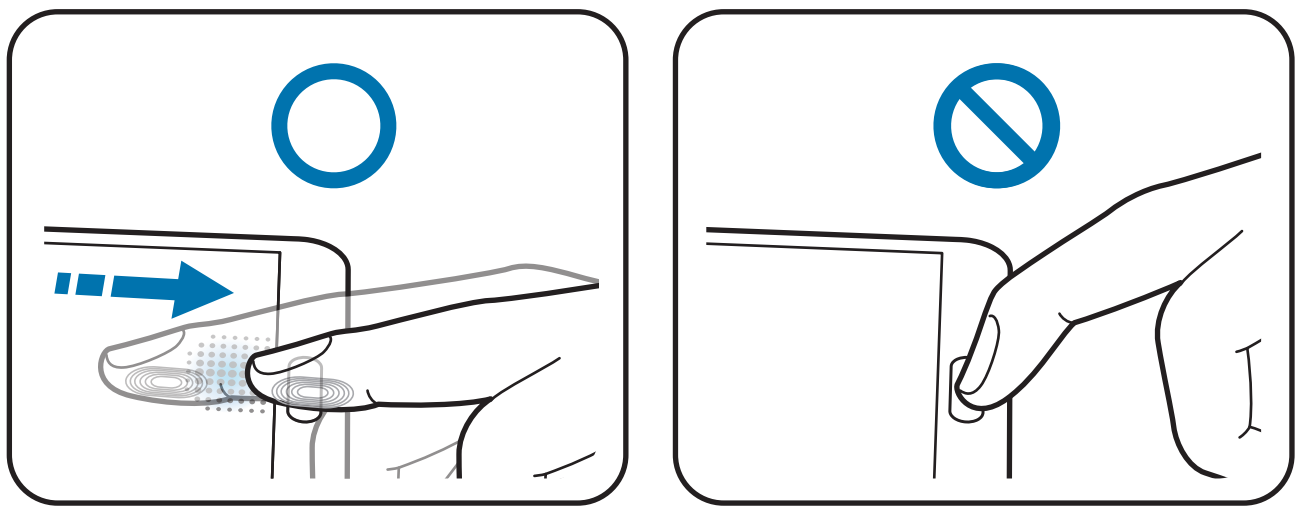

5 如果要求輸入密碼的彈出式視窗出現，輸入替代密碼，輕觸**繼續**，再次輸入替代密碼進行驗證，然後輕觸**確定**。可以使用替代密碼取代掃描指紋。

6 如果指紋鎖定彈出式視窗出現，輕觸**確定** → **指紋**。可以使用指紋解鎖螢幕。

管理已註冊的指紋

可以刪除或重新命名已註册的指紋。

在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **指紋掃描** → **指紋管理工具**。

若要刪除指紋，輕觸 ⋮ → **取消註冊**，選擇指紋，然後輕觸 🗑 → **確認**。

若要重新命名指紋，輕觸 ⋮ → **選擇**，選擇指紋，輕觸 ✎，輸入新名稱，然後輕觸**確定**。

變更替代密碼

可以變更用於替代掃描指紋的密碼。

1 在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **指紋掃描** → **變更替代密碼**。

2 輸入目前的替代密碼，然後輕觸**繼續**。

3 輸入新密碼，然後輕觸**繼續**。

4 再次輸入密碼，然後輕觸**確定**。

用指紋解鎖螢幕

可用已註册的指紋解鎖螢幕。

在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **指紋掃描** → **螢幕鎖定** → **指紋**。或者，也可在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **鎖定螢幕** → **螢幕鎖定** → **指紋**。

驗證三星帳號密碼

使用指紋以驗證您的三星帳號密碼。可使用指紋來取代輸入密碼，例如在您從 **Samsung Apps** 購買內容時。

在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **指紋掃描** → **驗證三星帳號**，然後向右拖曳**驗證三星帳號**開關。輸入您的三星帳號密碼，然後輕觸**確認**。

隱私模式

關於隱私模式

使用此模式以防止他人使用或進入特定內容，如裝置上儲存的影像和文件。可以將內容儲存至指定的位置並停用隱私模式以安全地隱藏項目。

隱藏內容

1 在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **隱私模式**，然後向右拖曳**隱私模式**開關。或者，也可開啓快速設定面板，然後輕觸**隱私模式**以啓動。

首次啓動隱私模式時，設定解鎖碼和備份 PIN 碼。

2 輸入隱私模式解鎖碼。

此模式啓動時，將出現在螢幕頂部。

3 若要選擇要隱藏的項目，在清單中輕觸並按住項目，勾選項目，然後輕觸 ⋮ → **私密資料夾**，或者輕觸**移動** → **私密** → **移到這裡**。

移動至隱私模式的項目上面將會出現。

4 已選擇要隱藏的項目時，在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **隱私模式**，然後向左拖曳**隱私模式**開關。或者，也可開啓快速設定面板，然後輕觸**隱私模式**以將其停用。

所選的項目將從螢幕消失。

停用隱私模式前，確認所有檔案均已正確儲存或移動。

檢視隱藏的內容

僅可在隱私模式啓動時檢視隱藏的項目。

1 在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **隱私模式**，然後向右拖曳**隱私模式**開關。或者，也可開啓快速設定面板，然後啓用**隱私模式**以將其停用。

2 輸入隱私模式解鎖碼。

3 在應用程式螢幕上，輕觸**我的檔案** → **私密**。

已在隱私模式中移動的所有項目均會出現在螢幕上。

安全

緊急模式

關於緊急模式

在緊急情況下，使用此模式以延長裝置的待機時間。啓動此模式後，由於限制了部分功能，螢幕亮度將會降低，且電池消耗也會減少。也可開啓閃光燈、發出警報並透過訊息向他人傳送位置資訊。

啟動緊急模式

按住電源鍵，然後輕觸**緊急模式**。或者，也可在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **安全性協助** → **傳送說明訊息**，然後向右拖曳**傳送說明訊息**開關。

傳送訊息或使用行動網路可能會產生額外費用。

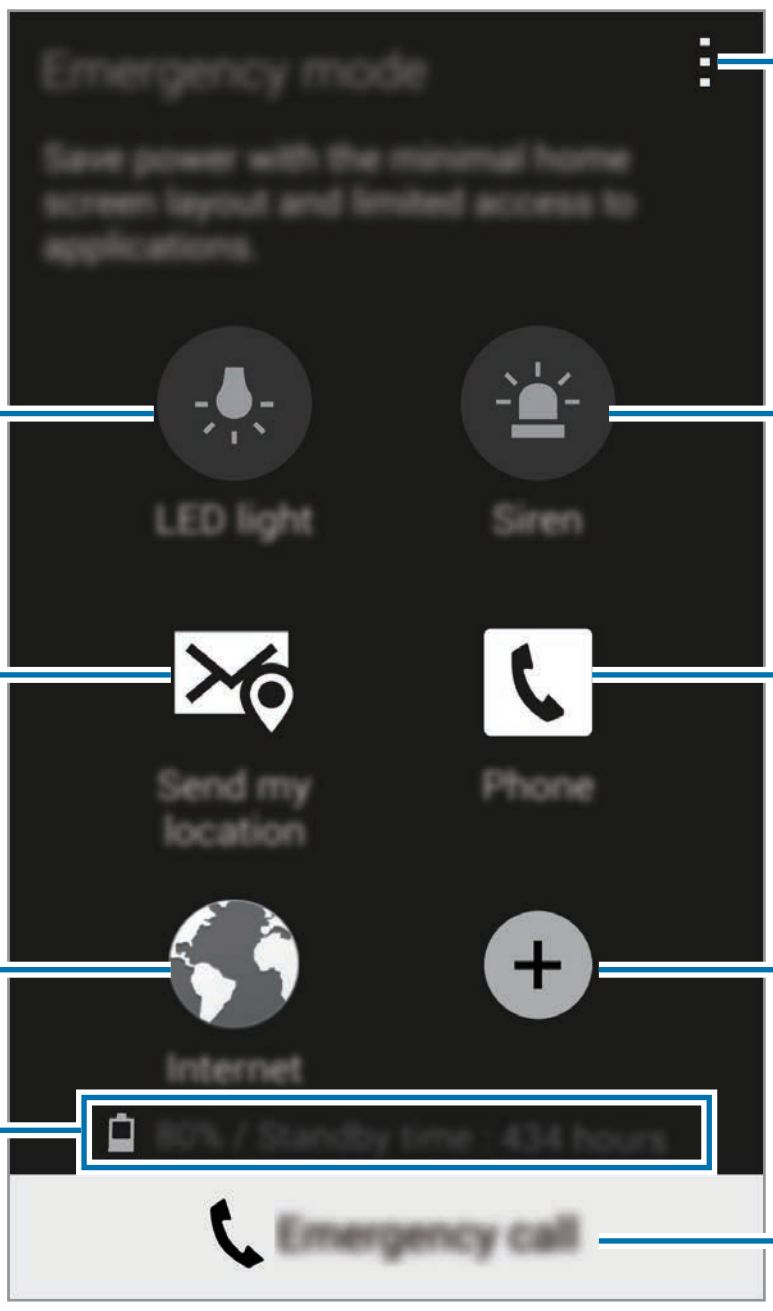

預計最長待機時間表示在不使用裝置的情況下電池電量耗盡前剩餘的時間。待機時間可能會因您的裝置設定和操作條件而有所不同。

停用緊急模式

若要停用緊急模式，按住電源鍵，然後輕觸**緊急模式**。或者，也可輕觸 **⋮** → **停用緊急模式**。緊急模式已停用。

傳送求助訊息

關於傳送求助訊息

可預先設定在緊急情況下向其傳送訊息的聯絡人。透過快速按下電源鍵三次可給主要聯絡人傳送訊息。

在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **安全性協助**。

新增主要聯絡人

1 在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **安全性協助**。

2 輕觸**管理主要聯絡人** → **建立主要聯絡人**。

3 輕觸**建立新聯絡人**，然後輸入聯絡人資訊或輕觸**從聯絡人中選擇**以將現有聯絡人新增爲主要聯絡人。

設定求助訊息

在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **安全性協助** → **傳送說明訊息**，向右拖曳**傳送說明訊息**開關，然後選擇要包括在求助訊息中的內容。

傳送求助訊息

在緊急情形中，快速按下電源鍵三次。裝置將向主要聯絡人傳送訊息。訊息包括位置資訊。

傳送訊息或使用行動網路可能會產生額外費用。

應用程式

全能搜

使用此應用程式以在裝置上與透過網際網路搜尋內容。可套用各種篩選器並檢視搜尋歷程記錄。

開啓通知面板，然後輕觸**全能搜**。

搜尋內容

輕觸搜尋欄位並輸入關鍵字，或輕觸 🎙 並說出關鍵字。

若要獲取更精確的結果，輕觸 ☰，在搜尋欄位下方套用篩選器。

若要更新搜尋結果的清單，輕觸 ⋮ → **重新整理**。

可以使用可用篩選器來設定搜尋參數或選擇搜尋類別。輕觸 ⋮ → **設定** → **選擇篩選器**或**選擇搜尋類別**。

管理搜尋歷程記錄

若要刪除歷程記錄，輕觸 ⋮ → **設定** → **刪除歷程記錄**。

若要將裝置設定爲不儲存搜尋結果，輕觸 ⋮ → **設定**，然後取消選擇**儲存搜尋歷程記錄**。

S Planner

啟動 S Planner

使用此應用程式以管理活動和工作。

在應用程式螢幕上輕觸 **S Planner**。

輕觸 **⋮** 並使用下列選項：

- **轉至**：移動至指定日期。
- **刪除**：刪除活動或工作。
- **搜尋**：搜尋活動或工作。
- **日曆**：選擇要顯示的日曆。
- **同步處理**：與您的帳號同步活動和工作。
- **設定**：變更 S Planner 的設定。

建立活動或工作

1 在應用程式螢幕上輕觸 **S Planner**。

2 輕觸 **+**。或者，也可選擇其中沒有活動或工作的日期，然後再次輕觸日期。
如果日期中已有儲存的活動或工作，輕觸該日期，然後輕觸 **+**。

3 選擇活動或工作並輸入詳細資料。

- **新增活動**：設定活動的開始與結束日期。可設定可選重複設定。
- **新增工作**：在指定日期上新增待辦工作。可設定可選優先設定。

選擇項目。

輸入標題。

設定活動的開始與結束日期。

選擇要使用或同步的日曆。

附加顯示活動位置的地圖。

新增更多詳細資料。

4 輕觸**儲存**以儲存活動或工作。

將活動和工作與您的帳號同步

在應用程式螢幕上輕觸 **S Planner**。

若要與您的帳號同步活動和工作，輕觸 ⋮ → **同步處理**。

若要新增要與之同步的帳號，輕觸 ⋮ → **日曆** → **新增帳號**。然後，選擇要與之同步的帳號並登入。新增帳號時，帳號名稱旁邊將會顯示一個綠圈。

若要變更帳號的同步選項，輕觸**設定** → **帳號**，然後選擇帳號服務。

刪除活動或工作

在應用程式螢幕上輕觸 **S Planner**。

若要刪除活動或工作，輕觸 ⋮ → **刪除**，選擇活動或工作，然後輕觸**完成** → **確定**。

若要在檢視活動或工作時將其刪除，輕觸 🗑 → **確定**。

若要將工作標記爲已完成，輕觸其中有工作的日期，然後勾選已完成的工作。

分享活動或工作

在應用程式螢幕上輕觸 **S Planner**。

若要在檢視活動或工作時進行分享，輕觸 ⋮ → **分享經由**，然後選擇分享方式。

計算機

使用此應用程式進行簡單或複雜計算。

在應用程式螢幕上輕觸**計算機**。

旋轉裝置進入橫向以顯示科學計算機。如果停用**畫面旋轉**，輕觸 **⋮** → **科學計算機**。

若要檢視計算記錄，輕觸 ⌄ 以隱藏鍵盤。

若要清除記錄，輕觸 ⌄ → **清除記錄**。

時鐘

鬧鐘

在應用程式螢幕上，輕觸**時鐘** → **鬧鐘**。

設定鬧鐘

在鬧鐘清單中輕觸 ＋，設定鬧鐘時間，選擇鬧鐘將重複鬧響的日子，設定其他各種鬧鐘選項，然後輕觸**儲存**。若要啓動或停用鬧鐘，輕觸鬧鐘清單中鬧鐘旁邊的 ⏰。

- **貪睡**：設定預設時間後鬧鐘重複響起的間隔和次數。
- **智慧型鬧鐘**：設定智慧型鬧鐘的時間和鬧鈴聲。智慧型鬧鐘會在預先設定的鬧鐘如期響起之前先以低音量鬧響幾分鐘。智慧型鬧鐘的音量逐漸增加，直到您將其關閉或預先設定的鬧鐘響起。

停止鬧鐘

將 ✕ 拖出圓形範圍停止鬧鐘。將 zZ 拖出圓形範圍以在指定時間長度後重複鬧鐘。

刪除鬧鐘

輕觸 **⋮** → **刪除**，選擇鬧鐘，然後輕觸**完成**。

世界時間

在應用程式螢幕上，輕觸**時鐘** → **世界時間**。

建立時鐘

輕觸 ＋ 並輸入城市名稱或從城市清單中選擇城市。

若要應用夏令時，輕觸並按住時鐘，然後輕觸 ☀。

刪除時鐘

輕觸 ⋮ → **刪除**，選擇時鐘，然後輕觸**完成**。

碼錶

在應用程式螢幕上，輕觸**時鐘** → **碼錶**。

輕觸**開始**爲活動計時。輕觸**圈**記錄單圈時間。

輕觸**停止**以停止計時。若要清除圈數，輕觸**重設**。

倒數計時器

在應用程式螢幕上，輕觸**時鐘** → **倒數計時器**。

設定持續時間，然後輕觸**開始**。

計時器結束計時時，將 ✕ 拖出圓形範圍。

雲端硬碟

使用此應用程式以進入儲存於 Google 雲端硬碟儲存服務中的檔案。可以將所有檔案儲存於一個地點，然後從任何地方進入並與他人共享。

在應用程式螢幕上輕觸**雲端硬碟**。

視地區或服務供應業者而定，此應用程式可能無法使用。

Dropbox

使用此應用程式以儲存並透過 Dropbox 雲端儲存與他人分享檔案。將檔案儲存至 Dropbox 時，您的裝置將自動與網路伺服器及任意其他已安裝 Dropbox 的裝置同步。

視地區或服務供應業者而定，此應用程式可能無法使用。

1 在應用程式螢幕上輕觸 **Dropbox**。

2 登入您的 Dropbox 帳户。如果沒有帳户，建立一個 Dropbox 帳户。

3 輕觸**開啟相機上傳**。

裝置透過裝置的相機將拍攝的相片上傳到 Dropbox。若要上傳影片，向右拖曳**包含影片**開關。

若要手動上傳相片或影片，輕觸**略過**。

4 使用下列功能：

- ：上傳或開啓檔案。輕觸 ⋮ → **請在此上傳**以上傳檔案。
- ：檢視上傳的相片或影片。輕觸 以分享或刪除檔案，或建立相簿。
- ★：開啓收藏清單中的檔案。
- ：檢視通知。

Google

使用此應用程式搜尋網際網路。也可將其用於搜尋裝置或記憶卡上儲存的應用程式及其內容。

在應用程式螢幕上輕觸 **Google**。

視地區或服務供應業者而定，此應用程式可能無法使用。

搜尋裝置

輕觸搜尋欄位，然後輸入關鍵字。或者，也可輕觸 🎤，然後說出關鍵字。

Google 即時資訊

檢視 Google Now 卡，瞭解您最可能感興趣的目前天氣、公共交通資訊、下一個約會和更多。

首次啟動 **Google** 時新增 Google Now。若要變更 Google Now 設定，輕觸 ⋮ → **設定**，然後向左或向右拖曳 **Google 即時資訊**開關。

是否有此功能，視所在地區或服務供應業者而定。

兒童模式

使用此 Widget 以透過限制孩子進入特定應用程式或內容來爲孩子提供有趣且安全的環境。

使用此 Widget 前，需要先進行下載並安裝。在主螢幕上，輕觸**兒童模式** → **安裝**。安裝時，Widget 將出現於主螢幕和應用程式螢幕上。

若要啓動孩童模式，在主螢幕或應用程式上輕觸**兒童模式**。

首次啓動此 Widget 時，輕觸螢幕底部的**設定 PIN**。然後，按照螢幕上的指示操作。

如果**兒童模式** Widget 被意外解除安裝，可以重新安裝。在主螢幕上，輕觸並按住空白區域，輕觸 **Widget**，輕觸並按住**兒童模式**。將 Widget 拖曳至主螢幕，然後輕觸**兒童模式**以重新安裝。

兒童模式主螢幕

主螢幕是在兒童模式下進入所有應用程式的起點。

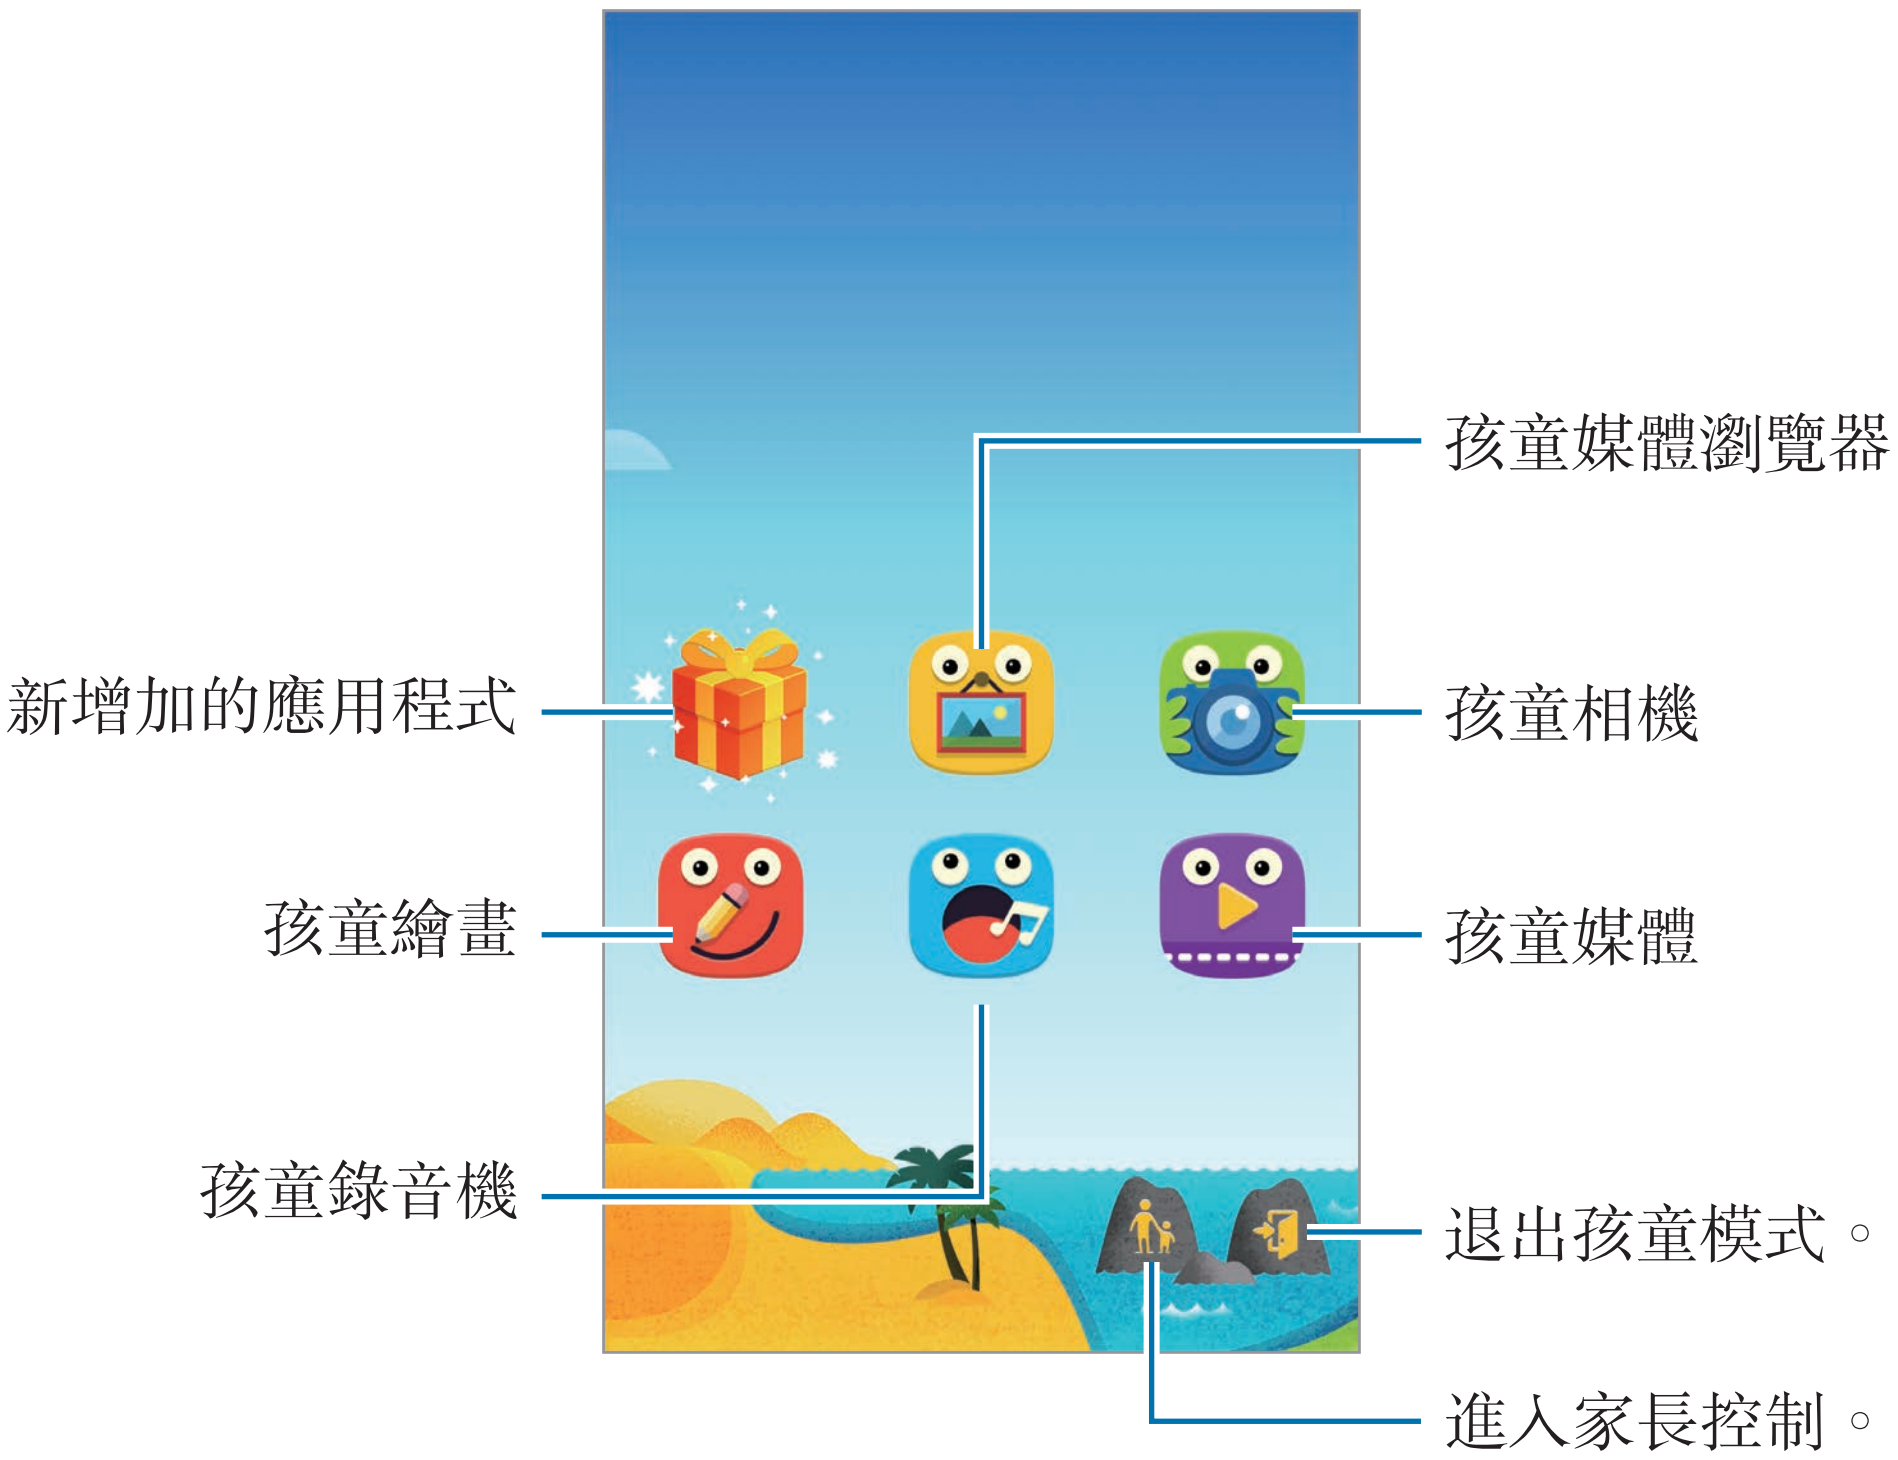

使用此應用程式以檢視您允許孩童進入的已儲存影像、繪圖、錄音和媒體檔案。

使用此應用程式以拍攝相片或影片。

使用此應用程式以透過畫筆、筆刷和更多建立繪圖。

使用此應用程式以錄製或播放錄音。

使用此應用程式以播放影片檔案。使用此應用程式前，將裝置上儲存的影片新增至應用程式。如需詳細資料，請參閱家長監護。

兒童模式播放區域

在主螢幕上向右滑動以開啓兒童模式播放區域。

可以與角色、背景物件等互動。

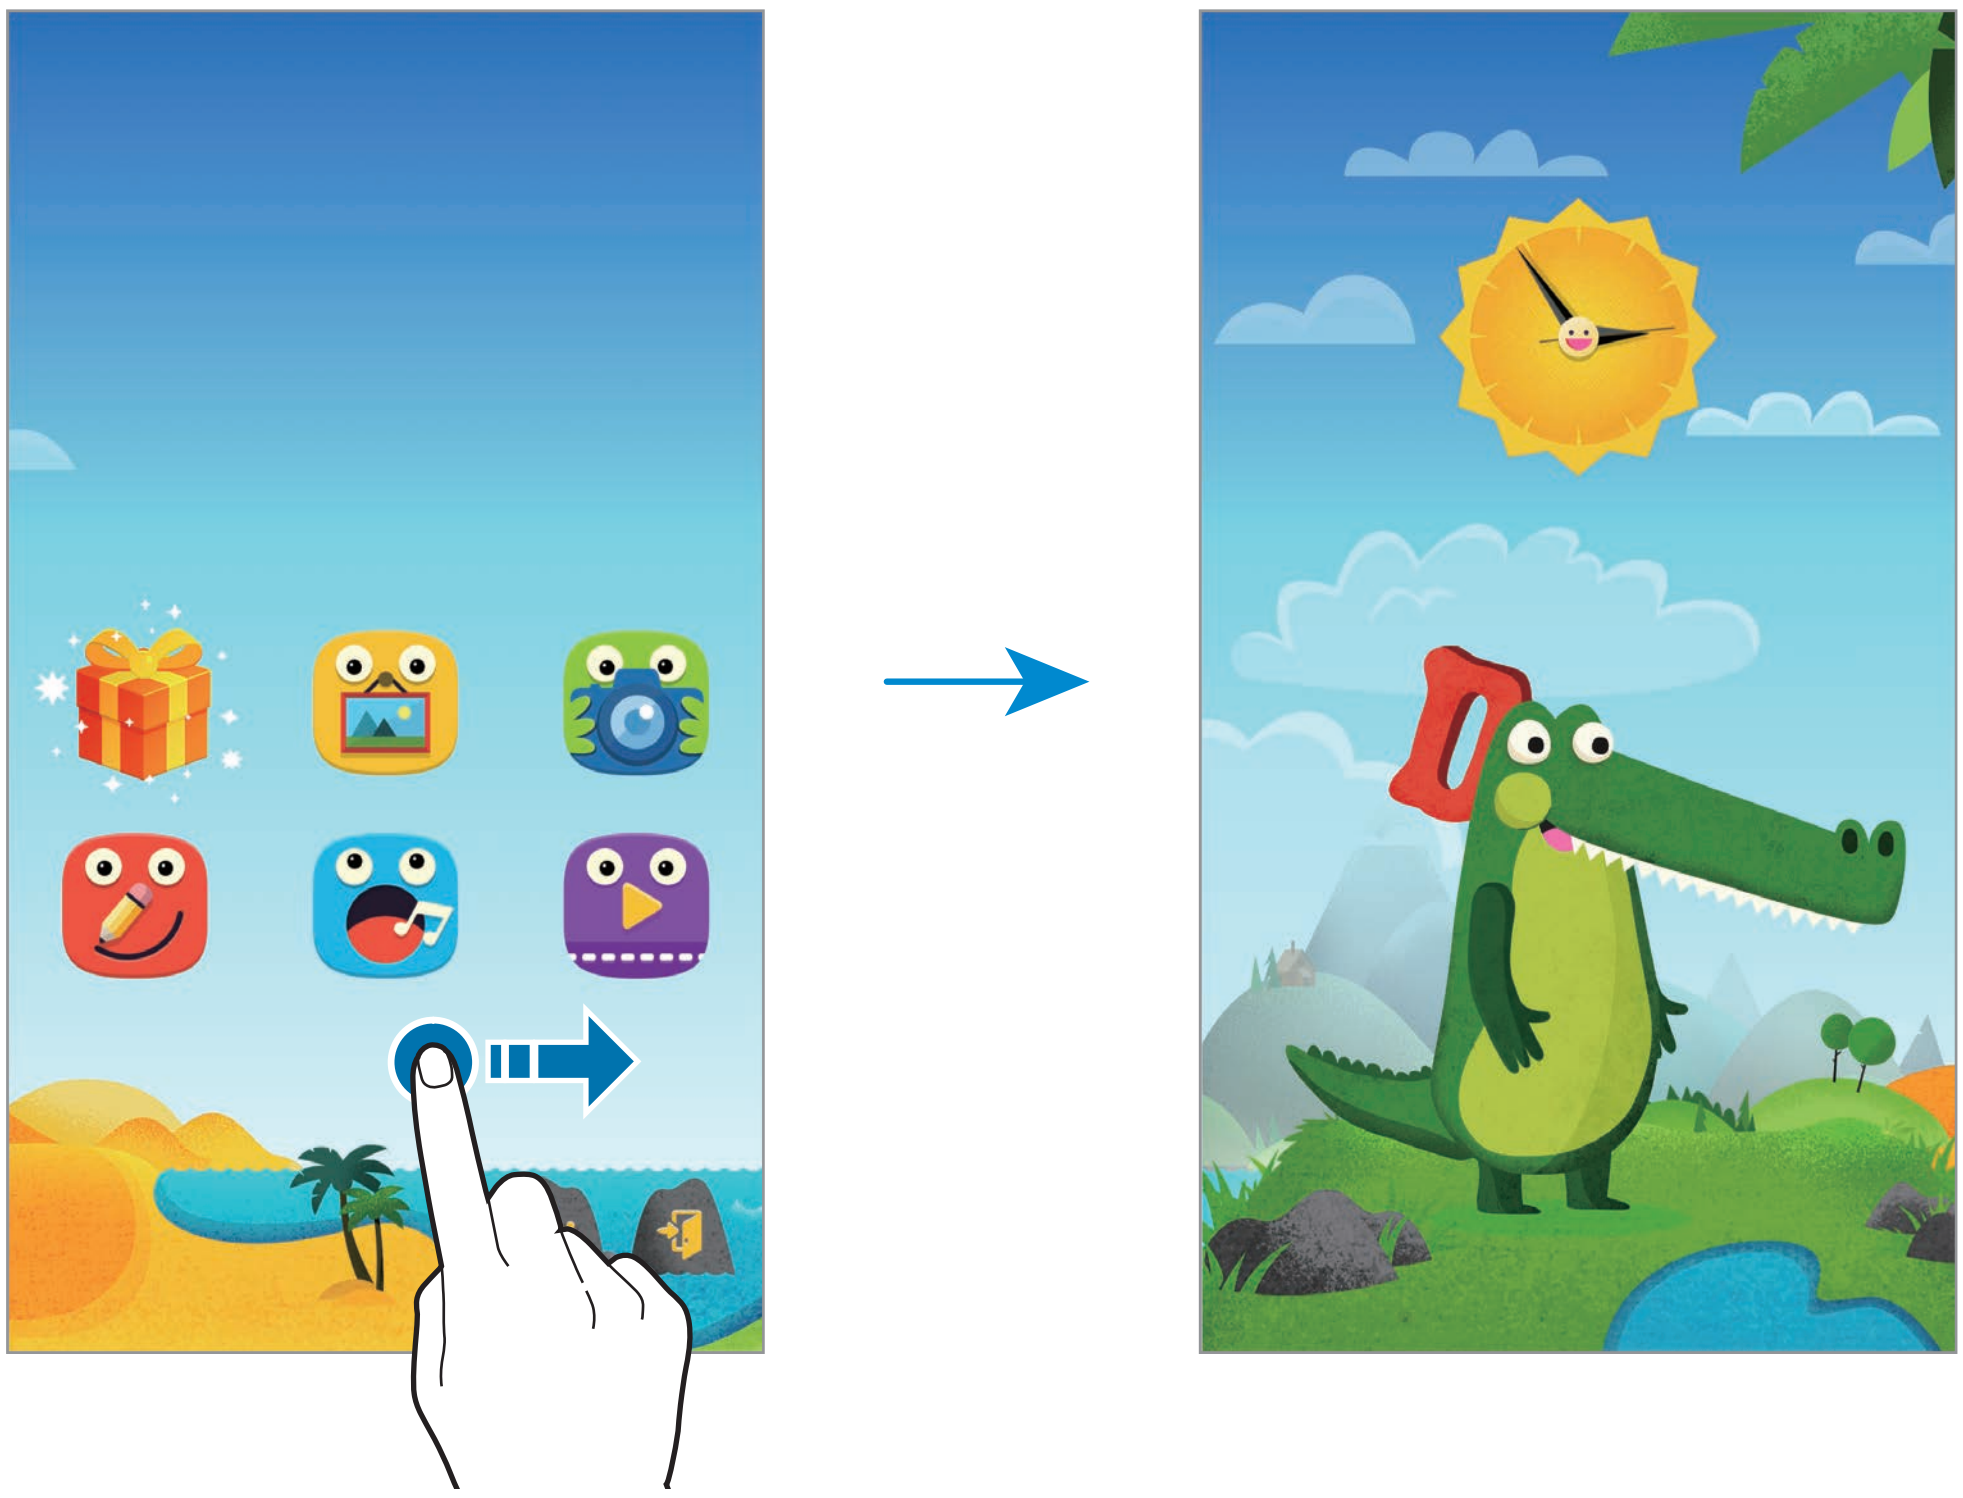

家長監護

使用此功能爲兒童模式設定限制以控制內容與應用程式的存取權限。可變更兒童模式設定、使用時間限制和更多。

在主螢幕上，輕觸 並輸入 PIN。

若要退出家長控制，按下首頁鍵。

輕觸 並使用下列選項：

- 孩子的姓名：檢視和編輯孩子的個人資料。
- **活動**：檢視關於孩子如何使用裝置的資訊，如使用時間和常用應用程式。
- **每日播放上限**：設定時間限制以管理孩子的使用行爲。
- **應用程式**：檢視和新增允許在兒童模式中使用的應用程式。
- **媒體**：允許孩童進入裝置上儲存的特定影像和影片。
- **一般**：設定兒童模式設定值。
- **孩子的商店**：從 **Samsung Apps** 下載適合孩童的應用程式。

放大鏡

使用此 Widget 以透過後置相機鏡頭放大文字或物件。

若要將其新增至主螢幕，在主螢幕上，輕觸並按住空白區域，輕觸 **Widgets**，輕觸並按住**放大鏡** Widget，然後將其拖曳至主螢幕。

在主螢幕上輕觸**放大鏡** Widget。

輕觸 **+** 或 **—** 以調整放大倍率。

若要對焦螢幕中央，輕觸 ⊙。也可透過輕觸想要對焦的位置來手動調整對焦。

若要開啟閃光燈以在黑暗條件下檢視文字或物件，輕觸 ⊙。

若要拍攝文字或物件，輕觸 ⊙。

地圖

使用此應用程式標出裝置的位置、搜尋地點或規劃路線。

在應用程式螢幕上輕觸**地圖**。

視地區或服務供應業者而定，此應用程式可能無法使用。

搜尋位置

透過輸入地址或關鍵字搜尋位置。一旦找到位置，選擇該位置以檢視詳細資訊。詳情請參閱說明。

取得目的地的路線

輕觸 Y 以設定起點和終點位置，然後選擇出行方式。裝置將顯示前往目的地的路線。

備忘錄

使用此應用程式以記錄重要資訊以儲存並於日後檢視。

在應用程式螢幕上輕觸**備忘錄**。

新增與管理類別

建立類別以排序並管理備忘錄。

在備忘錄清單上，輕觸 ☰ → **管理類別**。

若要新增新類別，輕觸 ＋，輸入類別名稱，然後輕觸**確認**。

若要刪除類別，輕觸類別旁邊的 —。

若要重新命名類別，輕觸並按住類別名稱，輸入類別的新名稱，然後輕觸**確認**。

若要變更類別順序，輕觸類別旁邊的 ⠿，然後將其向上或向下拖曳至其他位置。

撰寫備忘錄

在備忘錄清單上輕觸 ＋，然後輸入備忘錄。撰寫備忘錄時，使用下列選項：

- ☰：建立或設定類別。
- 🖼：插入影像。
- 🎙：建立要插入的錄音。

若要儲存備忘錄，輕觸**完成**。

若要編輯備忘錄，輕觸備忘錄，然後輕觸備忘錄的內容。

搜尋備忘錄

在備忘錄清單上輕觸 🔍，然後輸入關鍵字以搜尋包括該關鍵字的備忘錄。

刪除備忘錄

輕觸 ⋮ → **刪除**，選擇備忘錄，然後輕觸**完成**。

若要在檢視備忘錄時將其刪除，輕觸 ⋮ → **刪除**。

我的檔案

關於我的檔案

使用此應用程式以進入儲存在裝置中的所有類型的檔案，包括影像、影片、歌曲和聲音片段。

在應用程式螢幕上輕觸**我的檔案**。

檢視檔案

選擇資料夾將其開啓。若要在目錄中向上移動一級，輕觸 <。若要返回我的檔案主螢幕，輕觸 ⌂。

選擇資料夾，輕觸 ⋮，然後使用下列選項之一：

- **選擇**：選擇檔案或資料夾。
- **刪除**：刪除檔案或資料夾。
- **建立資料夾**：建立資料夾。
- **檢視模式**：變更檢視模式。
- **排序依據**：排列檔案或資料夾。
- **新增捷徑**：在主螢幕或我的檔案主螢幕上新增資料夾的捷徑。
- **設定**：變更檔案管理員設定。

輕觸並按住檔案或資料夾，然後使用下列選項之一：

- 分享圖示：將檔案傳送給他人或分享它們。
- 垃圾桶圖示：刪除檔案或資料夾。
- ⋮ → **移動**：將檔案或資料夾移至另一資料夾。
- ⋮ → **複製**：將檔案或資料夾複製到另一資料夾。
- ⋮ → **重新命名**：重新命名檔案或資料夾。
- ⋮ → **新增捷徑**：將資料夾的捷徑新增至主螢幕或我的檔案主螢幕。
- ⋮ → **壓縮檔**：壓縮檔案或資料夾以建立 zip 檔案。
- ⋮ → **詳細資料**：檢視檔案或資料夾詳細資料。

搜尋檔案或資料夾

在應用程式螢幕上輕觸**我的檔案**。

輕觸 🔍，然後輸入搜尋條件以進行搜尋。

檢視儲存資訊

在應用程式螢幕上輕觸**我的檔案**。

輕觸 ◔ 以檢視裝置和記憶卡的儲存資訊。

新增 FTP 伺服器捷徑到裝置

將 FTP 伺服器捷徑新增到捷徑區域。

在應用程式螢幕上輕觸**我的檔案**。

輕觸 ⋮ → **新增 FTP 伺服器**，輸入伺服器位址、使用者名稱和密碼等詳細資料，然後輕觸**完成**。

手電筒

使用此 Widget 開啓或關閉閃光燈以增强可見度。

若要將其新增至主螢幕，在主螢幕上，輕觸並按住空白區域，輕觸 **Widgets**，輕觸並按住**手電筒** Widget，然後將其拖曳至主螢幕。

在主螢幕上輕觸**手電筒** Widget 以將其開啓或關閉。

與其他裝置連接

NFC

關於 NFC

裝置允許您讀取包含關於產品資訊的近距離無線通訊 (NFC) 標籤。也可使用此功能來付款或購買車票或活動門票，但前提須先下載所需的應用程式。

電池內含 NFC 天線。小心輕放電池，以免損壞 NFC 天線。

使用此功能之前

- 檢查 NFC 天線在您的裝置和其他裝置上的位置。
- 確認 NFC 功能在您的裝置以及想要連接的其他裝置上已啓動。
- 確認裝置的螢幕已解鎖。否則，裝置將無法讀取 NFC 標籤或接收資料。

使用 NFC 功能

使用 NFC 功能以向其他裝置傳送影像或聯絡人，以及閱讀 NFC 標籤上的產品資訊。如果插入具有付款功能的 SIM 或 USIM 卡，則可使用此裝置方便地進行付款。

在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **NFC**，然後向右拖曳 **NFC** 開關。

將裝置背面的 NFC 天線區域靠近 NFC 標籤。來自該標籤的資訊將會出現。

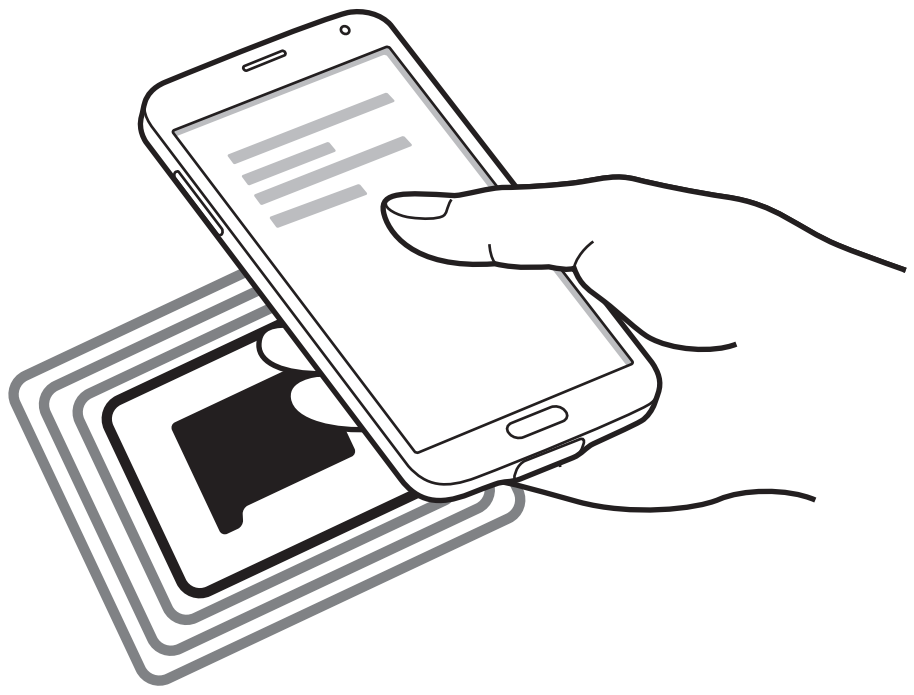

透過 NFC 功能購物

必須先註冊手機付款服務，才能使用 NFC 功能進行付款。若要註冊或取得關於服務的詳細資料，請聯絡您的服務供應業者。

在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **NFC**，然後向右拖曳 **NFC** 開關。

將裝置背面的 NFC 天線區域觸碰 NFC 卡讀卡機。

若要設定預設付款應用程式，輕觸**輕觸並付款**，然後選擇應用程式。

付款服務清單可能不包括所有可用的付款應用程式。

傳送資料

使用 Android Beam 功能將網頁和聯絡人等資料傳送至已啓用 NFC 的裝置。

1 在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **NFC**，然後向右拖曳 **NFC** 開關。

2 輕觸 **Android Beam**，然後向右拖曳 **Android Beam** 開關。

3 選擇項目，然後將其他裝置的 NFC 天線觸碰您裝置的 NFC 天線。

4 當**觸碰以傳送**在螢幕上出現時，輕觸裝置的螢幕以傳送項目。

藍牙

關於藍牙

藍牙可在近距離的兩個裝置之間建立直接的無線連接。使用藍牙與其他裝置交換資料或媒體檔案。

- 對於透過藍牙功能傳送或接收的資料遺失、攔截或誤用，三星概不負責。
- 共享和接收資料時，確保裝置隨時皆已採取安全措施，且屬可信任的裝置。如果裝置間存在障礙物，有效距離可能會縮短。
- 某些裝置，尤其未經 Bluetooth SIG 測試或核可的裝置，可能與您的裝置不相容。
- 請勿將藍牙功能使用於非法目的 (例如，盜版文件的檔案或非法竊聽用於商業用途的通訊)。
  對於非法使用藍牙功能造成的影響，三星概不負責。

使用此功能之前

- 確認藍牙功能在您的裝置以及想要連接的其他裝置上已啓動。
- 確認兩個裝置均已設定爲對其他藍牙裝置可見。

與其他藍牙裝置配對

1 在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **藍牙**，向右拖曳**藍牙**開關，然後輕觸**搜尋**。偵測到的裝置將會列出。

若要將裝置設定爲對其他裝置可見，輕觸裝置名稱。

2 選擇要配對的裝置。

如果您的裝置以前已與其他裝置配對，輕觸裝置名稱，但不確認自動生成的金鑰。

3 接受兩個裝置上的藍牙授權請求進行確認。

傳送和接收資料

許多應用程式均支援透過藍牙傳輸資料。可與其他藍牙裝置分享資料，如聯絡人或媒體檔案。下列操作是向另一裝置傳送影像的範例。

傳送影像

1 在應用程式螢幕上，輕觸**媒體瀏覽器**。

2 選擇圖像。

3 輕觸 < → **藍牙**，然後選擇要配對的裝置。

如果想要配對的裝置不在清單上，請求裝置開啓其可見性選項。或者，將您的裝置設定爲對其他裝置可見。

4 接受其他裝置上的藍牙授權請求。

接收影像

當另一台裝置向您傳送影像時，接受藍牙授權請求。收到的影像將儲存在**媒體瀏覽器** → **Download** 資料夾中。

取消藍牙裝置的配對

1 在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **藍牙**。

裝置將在清單上顯示已配對裝置。

2 輕觸裝置名稱旁邊的 ⚙ 以取消配對。

3 輕觸**取消配對**。

S Beam

使用此功能以傳送影片、圖像和文件等資料。

使用此功能之前

- 確認 NFC 功能或 Wi-Fi Direct 已在您的裝置與您想要傳送檔案的目標裝置上啓動。

傳送資料

1 在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **NFC**，然後向右拖曳 **NFC** 開關。

2 輕觸 **S Beam**，然後向右拖曳 **S Beam** 開關。

3 選擇檔案，將其他裝置的 NFC 天線觸碰您裝置的 NFC 天線。

4 當**觸碰以傳送**在螢幕上出現時，輕觸裝置的螢幕以傳送檔案。

- 請勿透過 S Beam 傳送受版權保護的資料。這樣會違反版權法。對於任何因非法使用受版權保護的資料而導致的法律問題，三星概不負責。
- 如果兩個裝置嘗試同時傳送資料，檔案傳輸可能會失敗。

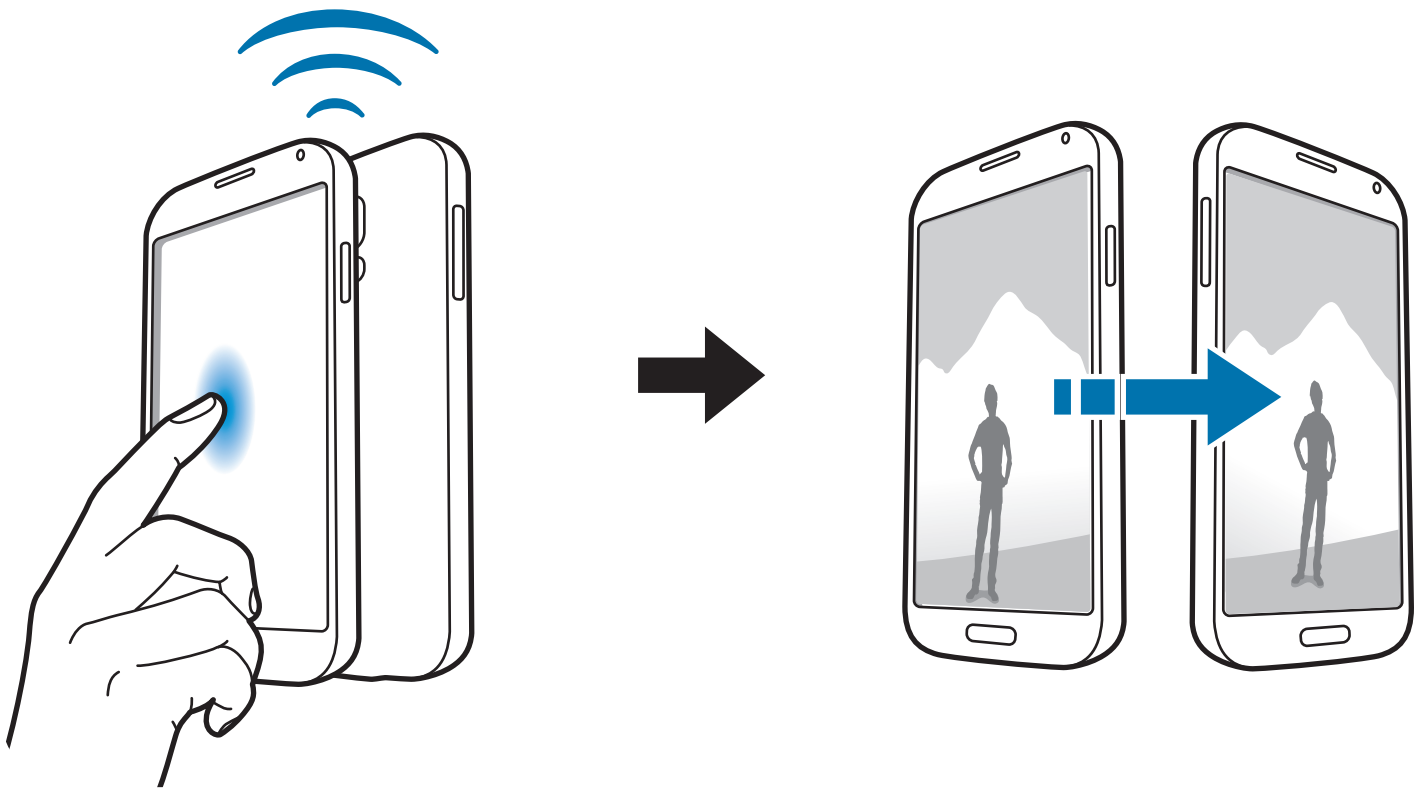

快速連接

關於快速連接

使用此功能以輕鬆地搜尋並連接附近的裝置。可透過將裝置連接至電視來將其用作遙控器。也可方便地與電腦分享裝置上儲存的內容。

- 連接方式可能因所連接裝置的類型或分享內容而異。
- 裝置名稱可能因要配對的藍牙裝置而異。例如，裝置名稱可能會顯示爲 BT MAC。

使用此功能之前

- 確認要連接的裝置支援快速連接功能且其螢幕已開啓。
- 確認已在不支援快速連接功能的裝置啓動 Wi-Fi Direct 或藍牙功能。

連接至其他裝置

1 開啟通知面板，然後輕觸**快速連接**。

當面板開啟時，藍牙功能自動啟動，並且裝置搜尋附近的裝置。

2 選擇要連接的裝置。

接下來的步驟可能因所連接的裝置而異。按照螢幕上的說明完成裝置之間的連接。

若要允許附近的裝置搜尋您的裝置並進行連接，輕觸 ⋮ → **隨時準備連接**，然後向右拖曳**隨時準備連接**開關。

重新搜尋裝置

如果所需裝置未在清單中出現，搜尋裝置。

輕觸 ↻，從偵測到的裝置清單中選擇裝置。

斷開裝置連接

若要停用快速連接功能，輕觸螢幕頂部的 ⌄。或者，也可輕觸 ↩。

分享內容

與所連接裝置分享內容。

1 開啟通知面板，然後輕觸**快速連接**。

2 從偵測到的裝置清單中選擇裝置。

3 選擇媒體類別。

4 選擇要分享的內容，然後輕觸**完成**。

您的裝置將向所連接裝置傳送內容。

連接至電視

將裝置連接至電視，並將裝置用作遙控器來控制電視。

使用此功能之前

- 確認電視已開啓。
- 確認電視已註册 WatchON 功能。
- 在裝置上安裝 WatchON 應用程式。可以從 **Samsung Apps** 或 **Play 商店**下載應用程式。

1 開啓通知面板，然後輕觸**快速連接**。

2 從偵測到的裝置清單中輕觸**控制**。

裝置連接至電視時，遙控器配置將出現在螢幕上。

首次將裝置連接至電視時，輕觸**設定遙控器**。然後，按照螢幕上的說明完成連接裝置。

3 使用遙控器控制連接的電視。

加入 Group Play

使用 Group Play 功能與其他裝置分享內容。

使用此功能之前

- 搜尋或加入所建立的工作階段或建立新工作階段。
- 在兩台裝置上安裝 Group Play 應用程式。可以從 **Samsung Apps** 或 **Play 商店**下載應用程式。

1 開啓通知面板，然後輕觸**快速連接**。

2 從偵測到的裝置清單中，輕觸**加入**。

只有支援 Group Play 工作階段的裝置才在清單上出現。

3 選擇要加入的 Group Play 工作階段。

4 按照螢幕上的說明完成裝置之間的連接。

瀏覽電腦

啓動 Samsung Link 應用程式以使用遠端連接的電腦上儲存的內容。若要使用此功能，登入三星帳號。

使用此功能之前

- 確認使用此功能的所有裝置均連接至同一網路。
- 確認裝置將要連接的所有目標電腦均已註册 Samsung Link 應用程式。
- 在兩台裝置上安裝 Samsung Link 應用程式。可以從 **Samsung Apps** 或 **Play 商店**下載應用程式。

1 開啓通知面板，然後輕觸**快速連接**。

2 從偵測到的裝置清單中，輕觸**連接**。

只有可用電腦才會在清單上出現。

3 選擇要連接的電腦。

4 按照螢幕上的說明完成裝置之間的連接。

智慧搖控

關於智慧搖控

使用此應用程式以連接至電視並將裝置用作遙控器。可以搜尋並選擇電視節目，然後透過裝置控制頻道。

在應用程式螢幕上輕觸**智慧搖控**。

使用此應用程式之前

- 確認將裝置連接至網路。
- 確認裝置的紅外線連接埠面向電視。

連接至電視

1 在應用程式螢幕上輕觸**智慧搖控**。

2 輕觸**選擇國家或地區**並選擇國家或地區。

3 依次選擇地區和廣播服務。

可用的電視節目將會出現。

使用裝置作為遙控器

可以將裝置用作遙控器來開啓或關閉電視、瀏覽頻道或調整電視的音量。

1 在裝置上，輕觸 → **繼續**。

2 選擇電視品牌。

3 確認裝置的紅外線連接埠面向電視，然後輕觸 。然後，如果裝置關閉電視，輕觸**是，此代碼生效**。

如果裝置未關閉電視，輕觸**重新傳送此代碼**或**否，請測試下一個代碼**，然後重複此操作，直到電視識別訊號。

4 選擇頻道來源。

5 設定完成時，輕觸 。

使用裝置觀看電視

從可用節目清單中選擇電視節目，以便在連接的電視上觀看。

1 輕觸 ☰ → **電視節目**、**電影**或**運動**，然後向左或向右滑動以選擇類別。

2 選擇電視節目，然後輕觸**現在觀賞**。
選擇的節目將在所連接的電視上放映。

3 輕觸 以更換頻道或調整音量。
遙控器面板將在螢幕上出現。

設定節目提醒

1 選擇要觀看的電視節目。

2 輕觸**提醒**，設定鬧鐘，以提醒您電視節目的開始時間，然後輕觸**完成**。
鬧鐘在預設時間鬧響。

Screen Mirroring

關於 Screen Mirroring

使用此功能以將裝置連接至帶 AllShare Cast 傳輸器或 HomeSync 的大螢幕裝置，然後分享您的內容。也可透過其他支援 Wi-Fi Miracast 功能的裝置使用此功能。

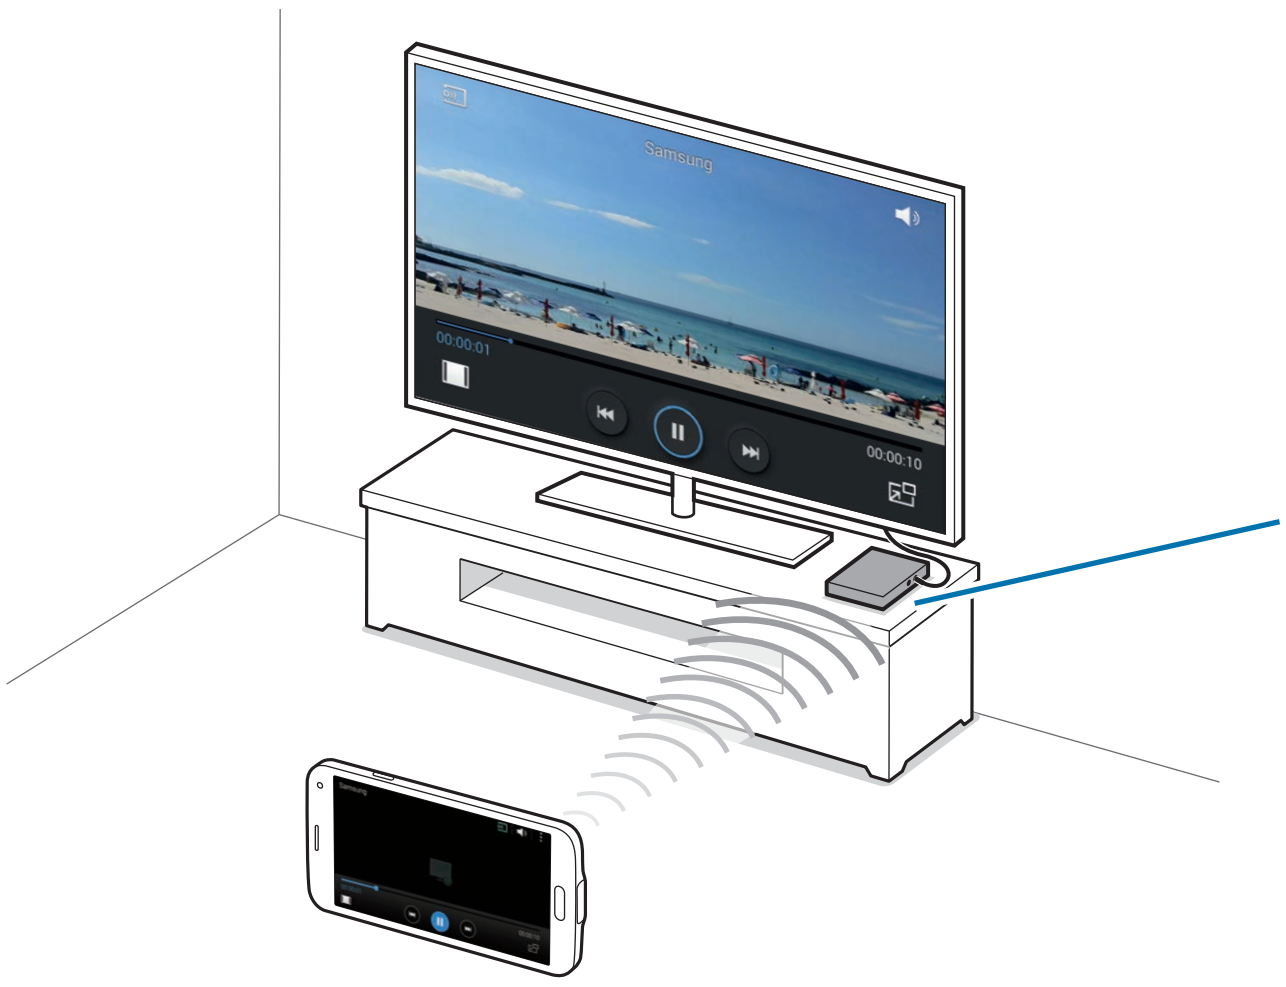

- 是否有此功能，視所在地區或服務供應業者而定。
- 不支援高寬帶數字內容保護 (HDCP 2.X) 的已啓用 Miracast 裝置可能不兼容此功能。
- 視網路連線而定，有些檔案在播放期間可能發生緩衝。
- 爲了節約能源，當不使用時請停用此功能。
- 如果指定 Wi-Fi 頻率，則可能無法發現或連接 AllShare Cast 傳輸器或 HomeSync。
- 如果在電視上播放影片或玩遊戲，選擇適當的電視模式以獲得最佳的體驗。

使用此功能之前

- 確認已使用 HDMI 線纜將已啓用 Screen Mirroring 的裝置連接至電視。
- 確認電視已開啓。

觀看電視上的內容

將電視連接至裝置之前，先連接電視和已啓用 Screen Mirroring 功能的裝置。若要設定連接，請參閱裝置的使用手冊。下列操作是在透過 AllShare Cast Dongle 連接的電視上觀看內容的範例。

1 在電視上，選擇連接模式，如 HDMI 模式，以連接外部裝置。

2 在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **Screen Mirroring**。

偵測到的裝置將會列出。

3 選擇要連接的裝置。

您的裝置螢幕出現在電視螢幕上。

如果首次連接裝置，在清單上輕觸並按住 dongle 的名稱，輸入電視螢幕上顯示的 PIN 碼。

4 開啓或播放檔案，然後使用裝置上的按鈕控制顯示。

停止觀看內容

在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **Screen Mirroring**，然後向左拖曳 **Screen Mirroring** 開關。

使用行動列印功能

將裝置連接至印表機以列印影像或文件。

部分印表機可能與裝置不相容。

使用此功能之前

- 確認 Wi-Fi 功能或 Wi-Fi Direct 已在您的裝置和印表機上啓動。

連接至印表機

在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **列印**，選擇印表機類型，然後向右拖曳螢幕右上方的開關。裝置將搜尋與您的裝置處於相同 Wi-Fi 網路的印表機。選擇印表機以將其用作預設印表機。

若要手動新增印表機，輕觸 ⋮ → **新增印表機** → ⊕，輸入詳細資料，然後輕觸**確定**。

若要變更列印設定，輕觸 ⋮ → **設定**。

列印內容

檢視影像或文件等內容時，輕觸 ⋮ → **列印**，然後選擇印表機。

裝置與資料管理員

升級裝置

裝置可升級至最新的軟體。

是否有此功能，視所在地區或服務供應業者而定。

空中升級

裝置可透過空中韌體升級 (FOTA) 服務直接升級至最新的軟體。

在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **關於裝置** → **軟體更新** → **立即更新**。

升級 Samsung Kies

從三星網站下載最新的 Samsung Kies。啓動 Samsung Kies 並將裝置連接至電腦。Samsung Kies 將自動識別裝置並在對話方塊中顯示可用的更新 (如果有可用更新)。在對話方塊中按一下「更新」按鈕開始升級。請參閱 Samsung Kies 說明以獲得關於如何升級的詳細資料。

- 裝置升級時請勿關閉電腦或斷開 USB 傳輸線。
- 升級裝置時，請勿將其他媒體裝置連接至電腦。這樣做可能會干擾更新過程。

在裝置與電腦之間傳輸檔案

將音訊、影片、圖像或其他類型的檔案從裝置移至電腦，或反之。

- 請勿在傳輸檔案時從裝置拔下 USB 傳輸線。否則可能會導致資料遺失或裝置損壞。
- 請勿在所連接的電腦上播放儲存於裝置中的檔案時中斷裝置與電腦的連接。完成播放檔案後，中斷裝置與電腦的連接。
- 如果透過 USB 集線器連接，裝置可能無法正確連接。將裝置連接連接至電腦的 USB 連接埠。

作爲媒體裝置連接

1 使用 USB 傳輸線將裝置連接至電腦。

2 開啓通知面板，然後輕觸**作爲媒體裝置連接** → **媒體裝置 (MTP)**。

如果電腦不支援媒體傳輸協定 (MTP) 或未安裝任何相對應的驅動程式，輕觸**相機 (PTP)**。

3 在裝置和電腦之間傳輸檔案。

與 Samsung Kies 連接

Samsung Kies 是一個電腦應用程式，適用於透過三星裝置管理媒體內容和個人資料。從三星網站下載最新的 Samsung Kies。

1 使用 USB 傳輸線將裝置連接至電腦。

Samsung Kies 會在電腦上自動執行。如果沒有啓動 Samsung Kies，請點兩下電腦上的 Samsung Kies 圖示啓動。

2 在裝置和電腦之間傳輸檔案。

詳情請參閱「Samsung Kies 說明」。

備份與還原資料

在裝置上安全儲存個人資訊、應用程式資料和設定。可以將敏感資訊備份至備份帳號並於將來進入。

使用 Google 帳號

1 在應用程式螢幕上輕觸**設定**。

2 輕觸**備份與重設**，然後勾選**備份我的資料**。

3 輕觸**備份帳號**，然後選擇帳號以設定爲備份帳號。

若要還原資料，透過安裝精靈上登入您的 Google 帳號。可以透過在裝置上執行重設爲原廠設定來啓動和開啓安裝精靈。如果未透過安裝精靈登入您的 Google 帳號，則無法還原備份資料。

使用三星帳號

1 在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **帳號** → **新增帳號** → **三星帳號**，然後登入至您的三星帳號。

2 在應用程式螢幕上輕觸**設定**。

3 輕觸**雲端** → **備份**，勾選要備份的項目，然後輕觸**現在備份** → **備份**。

若要還原資料，輕觸**還原**，選擇要還原的項目，然後輕觸**立即還原**。

執行資料重設

刪除裝置上的所有設定與資料。執行出廠資料重設之前，確認備份裝置上儲存的所有重要資料。如需詳細資料，請參閱備份與還原資料。

1 在應用程式螢幕上輕觸**設定**。

2 輕觸**備份與重設** → **重設為原廠設定**。

3 輕觸**重新設定手機** → **全部刪除**。

裝置自動重啓。

設定

關於設定

使用此應用程式設定裝置、設定應用程式選項及新增帳號。

在應用程式螢幕上輕觸**設定**。

若要輸入關鍵字搜尋設定，輕觸 🔍。

快速設定

檢視常用設定選項清單。

若要編輯常用設定選項清單，輕觸 ⋮ → **編輯快速設定**，選擇設定選項，然後輕觸**儲存**。

網路連接

Wi-Fi

啟動 Wi-Fi 功能以連接至 Wi-Fi 網路並進入網際網路或其他網路裝置。

在設定螢幕上，輕觸 **Wi-Fi**，然後向右拖曳 **Wi-Fi** 開關。

可透過自動選擇 Wi-Fi 或行動網路之一使用最強訊號來保持穩定的網路連線。若要自動在網路之間切換，勾選**智慧網路切換**。

若要使用選項，輕觸 ⋮。

- **掃描**：搜尋可用的網路。
- **Wi-Fi Direct**：啓動 Wi-Fi Direct 並透過 Wi-Fi 直接連接裝置以分享檔案。
- **進階**：自訂 Wi-Fi 設定。
- **WPS 按鈕**：透過 WPS 按鈕連接至安全 Wi-Fi 網路。
- **WPS PIN 項目**：透過 WPS PIN 連接至安全 Wi-Fi 網路。
- **說明**：進入 Wi-Fi 的說明資訊。

設定 Wi-Fi 休眠政策

輕觸 ⋮ → **進階** → **休眠時仍開啟 Wi-Fi**。

螢幕關閉時，裝置將自動關閉 Wi-Fi 連接。如果此現象發生，若設定裝置使用行動網路，則會自動進入。這樣可能會產生數據傳輸費用。若要避免產生額外費用，將此選項設定爲**永遠**。

設定網路通知

裝置可以偵測開放 Wi-Fi 網路，當偵測到時，將在狀態列上顯示圖示進行通知。

輕觸 ⋮ → **進階**，勾選**網路通知**以啓動此功能。

Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct 可透過 Wi-Fi 網路直接連接裝置，而無需使用存取點。

輕觸 ⋮ → **Wi-Fi Direct**。

藍牙

啟動藍牙功能以在近距離內交換資訊。

在設定螢幕上，輕觸**藍牙**，然後向右拖曳**藍牙**開關。

若要使用更多選項，輕觸 ⋮。

- **可見度逾時**：設定裝置可被偵測的持續時間。
- **已接收檔案**：檢視透過藍牙功能接收的檔案。
- **重新命名裝置**：變更裝置名稱。
- **說明**：進入藍牙的說明資訊。

網路共享與 Wi-Fi 熱點

將裝置用作行動無線基地台以便與其他裝置分享裝置的行動數據連線。如需詳細資料，請參閱分享裝置網路與使用行動無線基地台。

在設定螢幕上，輕觸**網路共享與 Wi-Fi 熱點**。

- **可攜式 Wi-Fi 無線基地台**：使用行動無線基地台以透過 Wi-Fi 網路與電腦或其他裝置分享裝置的行動網路連線。可在網路連接不可用時使用此功能。
- **USB數據連線**：使用 USB 網路共享以透過 USB 與電腦分享裝置的行動數據連線。連接電腦後，裝置可當作電腦的無線數據機。
- **藍牙網路共享**：使用藍牙網路共享以透過藍牙與電腦或其他裝置分享本裝置的行動數據連線。

飛航模式

此選項將停用裝置上的所有無線功能。僅可使用非網路服務。

在設定螢幕上，輕觸**飛航模式**。

數據使用量

記錄數據用量並自訂限制設定。

在設定螢幕上，輕觸**數據使用量**。

- **行動數據**：設定裝置以使用任何行動網路上的數據連線。
- **設定行動數據限制**：設定行動資料使用限制。
- **數據用量週期**：設定每月重設週期以監控期間內的資料使用情況。

若要使用更多選項，輕觸 ⋮。

- **數據漫遊**：設定裝置以在漫遊時使用數據連線。
- **限制背景資料**：設定裝置以在使用行動網路時停用背景同步處理功能。
- **自動同步資料**：啓動或停用應用程式的自動同步功能。可以在**設定** → **帳號**上爲各個帳號選擇要同步處理的資訊。
- **顯示 Wi-Fi 使用量**：設定裝置以顯示透過 Wi-Fi 的數據使用量。
- **行動無線基地台**：選擇行動無線基地台以避免背景執行的應用程式使用它們。

位置

變更位置資訊權限的設定。

在設定螢幕上，輕觸**位置**，然後向右拖曳**位置**開關。

- **模式**：選擇一種模式以蒐集位置資料。
- **最近的位置要求**：檢視哪些應用程式請求您的目前位置資訊及其電池使用情況。
- **位置服務**：檢視使用正在使用的定位服務。
- **我的地點**：設定將在您使用 GPS、Wi-Fi 或藍牙功能來尋找您的目前位置時用於特定位置的個人資料。

更多網路

自訂設定以控制網路。

在設定螢幕上，輕觸**其他網路**。

預設訊息應用程式

選擇用於收發訊息的預設應用程式。

行動網路

- **行動數據**：設定裝置以使用任何行動網路上的數據連線。
- **數據漫遊**：設定裝置以在漫遊時使用數據連線。
- **存取點名稱(APN)**：設定存取點名稱 (APN)。
- **網路模式**：選擇網路類型。
- **電信業者**：搜尋可用網路並選擇漫遊網路。

VPN

設定和連接至虛擬私人網路 (VPN)。

連接與分享

NFC

啓動 NFC 功能以讀取或寫入包含資訊的 NFC 標籤。

在設定螢幕上，輕觸 **NFC**，然後向右拖曳 **NFC** 開關。

- **Android Beam**：開啓 Android Beam 功能將網頁和聯絡人等資料傳送至已啓用 NFC 的裝置。
- **S Beam**：啓動 S Beam 功能以將影片、影像和文件等資料傳送至支援 NFC 和 Wi-Fi Direct 的裝置。
- **輕觸並付款**：設定用於行動付款的預設付款應用程式。

付款服務清單可能不包括所有可用的付款應用程式。

附近裝置

變更在您的裝置連接至附近的裝置時分享內容的設定。

在設定螢幕上，輕觸**附近裝置**，然後向右拖曳**附近裝置**開關。

- **裝置名稱**：檢視裝置的媒體伺服器名稱。
- **共享內容**：設定裝置以與其他裝置分享您的內容。
- **允許的裝置**：檢視可進入您的裝置的裝置清單。
- **遭拒的裝置**：檢視阻止進入您的裝置的裝置清單。
- **下載至**：選擇用於儲存已下載媒體檔案的儲存位置。
- **自其他裝置下載**：設定裝置以接受從其他裝置上傳。

列印

設定裝置上安裝的印表機外掛程式設定值。可搜尋可用印表機或手動新增一台以透過 Wi-Fi 或雲端服務列印檔案。

在設定螢幕上，輕觸**列印**。

Screen Mirroring

啓動此功能並與他人分享您裝置的畫面。

在設定螢幕上，輕觸 **Screen Mirroring**。

聲音與顯示

音效

變更裝置各種聲音設定。

在設定螢幕上，輕觸**音效**。

- **聲音模式**：設定裝置以使用聲音模式或靜音模式。
- **音量**：調整來電鈴聲、音樂和影片、系統音和通知鈴聲的音量。
- **震動強度**：調整震動通知的力度。
- **鈴聲**：加入或選擇來電的鈴聲。
- **震動**：新增或選擇震動形式。
- **通知**：選擇活動提示鈴聲，例如：收到新訊息和未接電話。
- **鈴響時震動**：設定裝置震動並播放鈴聲來提醒來電。
- **撥號鍵盤音調**：設定裝置以在輕觸鍵盤上的按鍵時發出聲音。
- **觸控音效**：設定裝置以在觸控螢幕上選擇應用程式或選項時發出聲音。
- **螢幕鎖定音效**：設定裝置在鎖定或解鎖觸控螢幕時發出聲音。
- **觸動回饋**：設定裝置以在觸摸按鈕時震動。
- **三星應用程式**：變更各應用程式的通知設定。
- **音效**：選擇調整音樂時要應用的聲音效果。

顯示

變更螢幕顯示的設定。

在設定螢幕上，輕觸**顯示**。

- **螢幕亮度**：設定螢幕顯示的亮度。
- **字型**：
  - **字型樣式**：變更螢幕顯示文字字型樣式。
  - **字型大小**：變更字型大小。
- **螢幕旋轉**：設定內容在裝置轉動時自動旋轉。
  - **智慧旋轉**：設定介面以根據您的臉部方向不旋轉。
- **智慧休眠**：設定裝置以避免在您注視螢幕時關閉顯示背景燈。
- **螢幕逾時**：設定在關閉螢幕顯示背景燈前裝置等待的時間長度。
- **背景效果**：
  - **Adapt Display**：使用此模式以根據顯示設定優化顯示。
  - **動態**：使用此模式以使顯示色調更鮮艷。
  - **標準**：使用此模式以呈現標準環境。
  - **專業相片**：使用此模式以使顯示色調看起來像真實色彩。
  - **戲院**：使用此模式以適合昏暗的環境，如黑暗的房間。
- **自動調整螢幕色調**：設定裝置以透過調整螢幕顯示亮度節省電量。
- **螢幕保護程式**：設定裝置以在裝置連接至多媒體底座或正在充電時啓動螢幕保護程式。
- **LED 指示器**：
  - **充電中**：設定裝置以在電池充電時開啓通知燈。
  - **電量不足**：設定裝置以在電池電量不足時開啓通知燈。
  - **通知**：設定裝置以在有未接電話、新訊息或通知時開啓通知燈。
  - **語音錄製**：設定裝置以在錄製語音備忘錄時開啓通知燈。

- **觸碰按鍵燈顯示時間**：設定最近的應用程式與返回鍵的背光保持開啓的持續時間。
- **增加觸控靈敏度**：設定裝置以允許佩戴手套使用觸控螢幕。

視您在觸碰裝置時佩戴的材質類型，有些指令可能無法識別。

桌布

變更桌布設定。

在設定螢幕上，輕觸**桌布**。

- **主螢幕**：選擇主螢幕的背景圖像。
- **鎖定螢幕**：選擇鎖定螢幕的背景圖像。
- **主螢幕與鎖定螢幕**：爲主螢幕和鎖定螢幕選擇一張背景圖像。

鎖定螢幕

變更鎖定螢幕的設定。

在設定螢幕上，輕觸**鎖定螢幕**。

- **螢幕鎖定**：啓動螢幕鎖定功能。視選擇的螢幕鎖定功能而定，下列選項可能會有所不同。
- **雙時鐘**：設定裝置以顯示雙時鐘。
- **時鐘大小**：變更時鐘的大小。
- **顯示日期**：設定裝置以透過時鐘顯示日期。
- **相機捷徑**：設定裝置以在鎖定螢幕上顯示相機捷徑。
- **使用者資訊**：輸入將透過時鐘顯示的資訊。
- **解鎖效果**：選擇解鎖螢幕時看到的效果。
- **其他資訊**：設定裝置以在鎖定螢幕上顯示資訊，從而在使用 **S Health** 中的健走夥伴時顯示氣象、近期活動和步數。
- **說明文字**：設定裝置以在鎖定螢幕上顯示說明文字。

多重視窗

設定裝置以使用多重視窗。

在設定螢幕上，輕觸**多重視窗**，然後向右拖曳**多重視窗**開關。

- **在多重視窗檢視中開啟**：設定裝置以在從**我的檔案**或**影片**開啓檔案時啓動多重視窗功能。此外，裝置也會在您檢視訊息中的附件時啓動此功能。

通知面板

自訂出現在通知面板上的項目。

在設定螢幕上，輕觸**通知面板**。

- **亮度調整**：設定裝置以在通知面板上顯示亮度調整列。
- **建議的應用程式**：設定裝置以根據您的動作，例如將耳機連接至裝置等在通知面板上顯示推薦應用程式的清單。
- **設定快速設定鍵**：重新整理顯示於通知面板中的快速設定鍵。

工具箱

設定裝置以使用工具箱。

在設定螢幕上，輕觸**工具箱**，然後向右拖曳**工具箱**開關。

- **程式**：檢視要在工具箱中顯示的應用程式清單。
- **編輯**：選擇要在工具箱中顯示的應用程式。

單手操作

啓動單手操作模式以在您一隻手使用裝置時提供方便。

在設定螢幕上，輕觸**單手操作**，然後向右拖曳**單手操作**開關。

個人化

簡易模式

將裝置設定爲簡易模式。

在設定螢幕上，輕觸**簡易模式**。

- **標準模式**：將裝置設定爲標準模式。
- **簡易模式**：將裝置設定爲簡易模式。
- **簡易應用程式**：選擇要套用更簡單配置的應用程式。

協助工具

可使用此功能進入設定，以改進裝置的協助工具。如需詳細資料，請參閱協助工具。

在設定螢幕上，輕觸**協助工具**。

停用模式

選擇將停用的通知或設定以在停用模式中允許來自指定聯絡人的來電通知。

在設定螢幕上，輕觸**停用模式**，然後向右拖曳**停用模式**開關。

隱私模式

設定裝置以透過啓動隱私模式來防止他人進入您的個人內容。

在設定螢幕上，輕觸**隱私模式**，然後向右拖曳**隱私模式**開關。

- **解鎖方式**：設定或變更用於啓動隱私模式的解鎖方式。

指紋掃描

在裝置上註册指紋，以保護裝置或登入三星帳號。

在設定螢幕上，輕觸**指紋掃描**。

- **指紋管理工具**：註册或刪除指紋資訊。
- **變更替代密碼**：當裝置未識别指紋時變更要使用的替代密碼。
- **螢幕鎖定**：設定解鎖方式和替代密碼。
- **驗證三星帳號**：設定裝置以使用指紋驗證三星帳號。

是否有此功能，視所在地區或服務供應業者而定。

動作設定

動作與手勢

啓動動作辨識功能及變更在裝置上控制動作辨識的設定。

在設定螢幕上，輕觸**動作與手勢**。

- **懸浮瀏覽**：將手在感應器上向左或向右移動以瀏覽影像、網頁或歌曲。
- **體感撥號**：設定裝置以在檢視通話、訊息或聯絡人詳細資料時，拿起並將裝置貼近耳朵撥打語音電話。
- **智慧提醒**：設定裝置以在您拿起裝置時提示是否有未接電話或新訊息。

- **靜音/暫停**：設定裝置以透過使用手掌動作或將目光從螢幕上移開來使來電或鬧鐘轉為靜音或暫停媒體播放。
  - **用手蓋住螢幕**：設定裝置以在用手掌覆蓋螢幕時使來電或鬧鐘轉為靜音或暫停媒體播放。
  - **翻轉裝置**：設定裝置以透過翻轉裝置來將來電或鬧鐘轉為靜音或暫停媒體播放。
  - **智慧暫停**：設定裝置以在您把目光從螢幕上移開時暫停播放影片。
- **滑動手掌以截圖**：設定裝置以將手在螢幕上向左或向右滑動時擷取螢幕影像。

懸浮預覽

用手指指著項目以在彈出式視窗中預覽內容或檢視資訊。

在設定螢幕上，輕觸**懸浮預覽**，然後向右拖曳**懸浮預覽**開關。

使用者與備份

帳號

新增電子郵件或 SNS 帳號。

在設定螢幕上，輕觸**帳號**。

雲端

變更與三星帳號或 Dropbox 雲端儲存同步處理資料或檔案的設定。

在設定螢幕上，輕觸**雲端**。

備份與重設

變更設定以管理您的設定和資料。

在設定螢幕上，輕觸**備份與重設**。

- **備份我的資料**：設定裝置以將設定和應用程式資料備份到 Google 伺服器。
- **備份帳號**：設定或編輯 Google 備份帳號。
- **自動還原功能**：設定裝置以在裝置上重新安裝應用程式時還原您的設定和應用程式資料。
- **重設爲原廠設定**：將您的設定重設爲原廠預設值並刪除您的全部資料。

系統

語言與輸入

變更文字輸入設定。視選擇的語言而定，有些選項可能不可用。

在設定螢幕上，輕觸**語言與輸入**。

語言

選擇適用於所有選單和應用程式的顯示語言。

預設

選擇文字輸入的預設鍵盤類型。

三星中文輸入法

若要變更三星中文輸入法鍵盤設定，輕觸 。

- **繁體中文(台灣)**：選擇預設中文鍵盤配置。
- **英文**：選擇預設英文鍵盤配置。
- **語言輸入設定**：選擇文字輸入的語言。
- **預測文本**：啓動預測文字模式以根據輸入預測英文單詞並顯示拼寫建議。

- **中英文混合輸入**：設定裝置以在您以拼音模式輸入時同時顯示英文和中文字詞建議。
- **連結到聯絡人**：在輸入選擇面板中建立聯絡人連結。可以輕觸並點住連結加入聯絡人資訊。
- **我的捷徑**：設定常用文字的數字捷徑。可輕觸並按住數字鍵來插入預先設定的文字。
- **空格鍵輸入聯想字**：設定裝置在輕觸空格鍵時輸入聯想的漢字。
- **按鍵自動糾錯**：設定裝置自動更正拼錯的單詞。
- **自動大寫**：設定裝置將句號、問號或驚嘆號等最後標點符號後面的第一個字元自動轉爲大寫。
- **自動加入句號**：設定裝置在輕觸兩下空格鍵時插入句點。
- **模糊音輸入**：選擇模糊拼音配對，即可輕鬆輸入相似拼音的中文字元。
- **無動作**：設定裝置以停用鍵盤滑動功能。
- **連續輸入**：設定裝置以在鍵盤上滑動輸入文字。
- **調整游標位置**：啓用智慧鍵盤瀏覽功能以透過滑動鍵盤移動游標。
- **輕拂輸入**：啓用或停用鍵盤以在輕觸並按住按鍵的同時向上輕拂您的手指來輸入數字或符號。
- **按鍵音**：設定裝置在觸碰按鍵時發出聲音。
- **按鍵震動**：設定裝置在觸碰按鍵時震動。
- **字符預覽**：設定裝置爲輕觸的每個字元顯示大圖。
- **輕觸並按住延遲**：設定輕觸並按住螢幕的識別時間。
- **主題設置**：變更鍵盤主題。
- **手寫設置**：自訂手寫的設定，例如，確認時間、筆的厚度或筆的顏色。
- **重置設定**：重設三星中文輸入法鍵盤設定。
- **版本**：檢視版本資訊。

三星鍵盤

若要變更三星鍵盤設定，輕觸 ⚙。

可用選項視所在地區或服務供應業者而定。

- **English(UK)**：選擇預設鍵盤配置。
- **選擇輸入語言**：選擇文字輸入的語言。
- **預測文字**：啓動預測文字模式以根據輸入預測字詞並顯示拼寫建議。也可自訂單詞預測設定。
- **自動替換**：設定裝置以透過輕觸空格鍵或標點符號更正拼錯和不完整的單詞。
- **我的捷徑**：設定常用文字的數字捷徑。可輕觸並按住數字鍵來插入預先設定的文字。
- **自動擷取**：設定裝置將句號、問號或驚嘆號等最後標點符號後面的第一個字元自動轉爲大寫。
- **自動空格**：設定裝置自動在字詞之間插入空格。
- **自動加注標點符號**：設定裝置在輕觸兩下空格鍵時插入句點。
- **鍵盤滑動**：
  - **無**：設定裝置以停用鍵盤滑動功能。
  - **連續輸入**：設定裝置以在鍵盤上滑動輸入文字。
  - **游標控制**：啓用智慧鍵盤瀏覽功能以透過滑動鍵盤移動游標。
  - **輕拂輸入**：啓用或停用鍵盤以在輕觸並按住按鍵的同時向上輕拂您的手指來輸入數字或符號。
- **音效**：設定裝置以在您觸碰按鍵時發出聲音。
- **震動**：設定裝置在您觸碰按鍵時震動。
- **預覽字元**：設定裝置爲輕觸的每個字元顯示大圖。
- **輕觸並按住的延遲時間**：設定輕觸並按住螢幕的識別時間。
- **重設設定**：重設三星鍵盤設定。

Google 語音輸入

若要變更語音輸入設定，輕觸 ⚙。

- **選擇輸入語言**：選擇用於輸入文字的輸入語言。
- **封鎖粗俗字眼**：設定裝置以在語音輸入時阻止裝置識别令人反感的言語。
- **離線語音辨識**：下載和安裝語言資料以供離線語音輸入使用。

語音搜尋

- **語言**：選擇用於語音辨識系統的語言。
- **語音輸出**：設定裝置提供語音回饋以提醒目前操作。
- **封鎖粗俗字眼**：隱藏語音搜尋結果中的冒犯性用語。
- **離線語音辨識**：下載和安裝語言資料以供離線語音輸入使用。

是否有此功能，視所在地區或服務供應業者而定。

- **個人化辨識**：設定裝置以提升語言辨識功能的精确度。
- **藍牙頭戴式耳機**：設定裝置以在有藍牙耳機連接至裝置時，允許透過其進行語音搜尋。

文字轉語音選項

- **偏好的 TTS 引擎**：選擇語音合成引擎。若要變更語音合成引擎的設定，輕觸 ⚙。
- **說話速度**：選擇文字轉換語音功能的速度。
- **聽一個例子**：聽取一段範例的朗讀文字。
- **預設語言狀態**：檢視文字轉語音功能的預設語言狀態。

讀出通知

設定裝置以在有來電、新訊息或新活動時讀出通知。

指標速度

調整連接至裝置的滑鼠或觸控板的指標速度。

日期與時間

進入並變更下列設定以控制裝置如何顯示時間與日期。

在設定螢幕上，輕觸**日期和時間**。

如果電池電量已完全耗盡或從裝置取下，時間與日期將重設。

- **自動偵測日期與時間**：跨越時區時自動更新時間與日期。
- **設定日期**：手動設定目前日期。
- **設定時間**：手動設定目前時間。
- **自動時區**：設定裝置以在跨越時區時從網路接收時區資訊。
- **選擇時區**：設定本地時區。
- **使用 24 小時制**：以 24 小時制顯示時間。
- **選擇日期格式**：選擇日期格式。

安全性協助

啓動緊急模式並設定緊急聯絡人和訊息。如需詳細資料，請參閱緊急模式。

在設定螢幕上，輕觸**安全性協助**。

- **緊急模式**：設定裝置以啓動緊急模式並透過使用基本功能 (如通話) 降低電池消耗。
- **傳送說明訊息**：設定裝置以透過按下電源鍵三次來傳送說明訊息。
  - **傳送相片**：設定裝置以透過緊急訊息傳送由前置相機和後置相機拍攝的相片。
  - **傳送錄音**：設定裝置以錄音並將其連同訊息一起傳送給收件人。
- **管理主要聯絡人**：選擇或編輯緊急訊息收件人。

配件

變更附件設定。

在設定螢幕上，輕觸**配件**。

- **音訊輸出**：選擇將裝置連接至 HDMI 裝置時使用的聲音輸出格式。有些裝置可能不支援環繞聲設定。

電池

檢視裝置所消耗的電池電量。

在設定螢幕上，輕觸**電池**。

- **顯示電池用量百分比**：設定裝置以顯示剩餘電池電量。

省電

啟動省電模式並變更省電模式的設定。如需詳細資料，請參閱使用省電功能。

在設定螢幕上，輕觸**省電**。

- **省電模式**：啟動省電模式和變更省電模式的設定。
  - **封鎖背景數據**：設定裝置以防止背景中執行的應用程式使用行動資料連線。
  - **限制效能**：設定裝置以限制各種選項，如關閉最近的應用程式和返回鍵的背光。
  - **灰階模式**：設定裝置以在螢幕上以灰色調顯示顏色。
- **使用超省電模式**：透過顯示更簡單的配置並限制可進入的應用程式來延長待機時間並減少電池消耗。

預計最長待機時間表示在不使用裝置的情況下電池電量耗盡前剩餘的時間。待機時間可能會因您的裝置設定和操作條件而有所不同。

儲存空間

檢視裝置和記憶卡的儲存資訊或格式化記憶卡。

在設定螢幕上，輕觸**儲存空間**。

格式化記憶卡將永久刪除卡中的所有資料。

因爲作業系統和預設應用程式會占用部分記憶體，所以內建記憶體實際可用的容量會小於指定的容量。可用容量可能會在您升級裝置時變更。

安全性

變更用於保護裝置和 SIM 或 USIM 卡安全的設定。

在設定螢幕上，輕觸**安全性**。

- **加密裝置**：設定密碼以加密儲存在裝置上的資料。每次開機時都必須輸入密碼。

啓用此設定之前，應先爲電池充電，因爲加密資料可能需要超過一個小時。

- **加密外部 SD 卡**：設定裝置以加密記憶卡上的檔案。

若在將裝置重設爲原廠預設值之前啓用此設定，裝置將無法讀取加密的檔案。重設裝置前停用此設定。

- **遠端控制**：設定裝置以允許透過網際網路遠端控制遺失或被盜的裝置。若要使用此功能，必須登入您的三星帳號。
  - **帳號註冊**：新增或檢視三星帳號。
  - **使用無線網路**：設定裝置以允許蒐集位置資料，或允許透過 Wi-Fi 或行動網路確定遺失或被盜裝置的位置。
- **變更SIM卡提醒**：啓動或停用尋找我的手機功能，可協助在裝置遺失或被盜時定位裝置。
- **前往網站**：進入尋找我的手機網站 (findmymobile.samsung.com)。可以在尋找我的手機網站上追蹤和控制遺失或被盜的裝置。

- **重新啟動鎖定**：設定裝置以在重設裝置後要求您的三星帳號以防止他人重新啓動裝置。
- **設定 SIM 卡鎖定**：
  - **SIM卡鎖**：啓動或停用在使用裝置前，要求輸入 PIN 碼的 PIN 碼鎖定功能。
  - **更改 SIM PIN**：變更用於進入 SIM 或 USIM 資料的 PIN 碼。
- **顯示密碼**：設定裝置以顯示您輸入的密碼。
- **裝置管理員**：檢視裝置上安裝的裝置管理員。可以允許裝置管理員以套用新政策到裝置上。
- **未知的來源**：設定裝置以允許安裝來自未知來源的應用程式。
- **檢查應用程式**：設定裝置以允許 Google 在安裝前檢查應用程式是否存在有害行爲。
- **安全性原則更新**：設定裝置以檢查並下載安全性更新。
- **傳送安全性報告**：設定裝置以自動向三星傳送更新的安全性報告。
- **儲存空間類型**：設定認證檔案的儲存類型。
- **受信任的認證**：使用證書和認證以確保安全使用各種應用程式。
- **從裝置儲存安裝**：安裝儲存在 USB 儲存裝置上的加密證書。
- **清除憑證**：從裝置清除憑證內容並重設密碼。

說明

進入說明資訊以瞭解如何使用裝置和應用程式，或設定重要設定。

在設定螢幕上，輕觸**說明**。

關於裝置

進入裝置資訊、編輯裝置名稱或更新裝置軟體。

在設定螢幕上，輕觸**關於裝置**。

應用程式

應用程式管理員

檢視並管理裝置上的應用程式。

在設定螢幕上，輕觸**應用程式管理員**。

預設應用程式

選擇使用應用程式的預設設定。

在設定螢幕上，輕觸**預設應用程式**。

- **首頁**：選擇預設主螢幕模式。
- **訊息**：選擇用於收發訊息的預設應用程式。

通話

自訂通話功能的設定。

在設定螢幕上，輕觸**通話**。

- **拒接來電**：設定裝置以自動拒絕特定電話號碼的來電。將電話號碼新增到拒絕清單。
- **接聽/結束通話**：
  - **按下首頁鍵**：設定裝置以在您按下首頁鍵時接聽來電。
  - **語音控制**：設定裝置以透過語音命令接聽或拒絕來電。
  - **在裝置上方揮手**：來電時，將手向左移動，然後再向右移過感應器以接聽來電。
  - **按下電源鍵**：設定裝置以在按下電源鍵時結束通話。
- **通話通知彈出式視窗**：設定裝置以在使用應用程式時顯示通知有來電的彈出式視窗。
- **通話中狀態彈出式視窗**：設定裝置以在使用應用程式時顯示指示通話狀態的彈出式視窗。
- **顯示來電資訊**：設定裝置以在有來電時顯示呼叫方的最新社群網路活動。

- **通話警示**：
  - **接聽時震動**：設定裝置以在對方接聽電話時震動。
  - **通話結束震動**：設定裝置以在對方結束通話時震動。
  - **通話連線音**：啓動或停用通話連線音。
  - **分鐘提醒**：啓動或停用分鐘提示音。
  - **通話結束音**：啓動或停用通話中斷音。
  - **通話期間通知**：設定裝置以在通話期間提醒相關活動。
- **通話配件**：
  - **自動接聽**：設定裝置以在指定的時間長度後自動接聽來電 (僅在連接耳機時可用)。
  - **自動應答計時器**：設定裝置接聽來電前等待的時間長度。
  - **撥出電話條件**：設定裝置以允許透過藍牙耳機撥出電話，即使裝置鎖定。
  - **撥出通話類型**：選擇可使用藍牙耳機撥出電話的類型。
- **其他設定**：
  - **來電顯示**：撥出電話時向對方顯示本機號碼。
  - **來電轉接**：將來電轉接至另一個號碼。
  - **自動區碼**：設定裝置以在電話號碼前自動插入前綴號碼 (區域號碼或國家代碼)。
  - **通話限制**：阻止來電或撥出電話。
  - **來電待接**：當通話已經進行時，允許來電提示。
  - **自動重撥**：啓動自動重撥，即可自動重撥在通話中未連結或切斷的通話。
  - **固定撥號**：啓動或停用固定撥號模式以限制固定撥號清單中號碼的通話。輸入隨 SIM 或 USIM 卡提供的 PIN2 碼。

- **鈴聲與鍵盤聲**：
  - **鈴聲**：加入或選擇來電的鈴聲。
  - **震動**：新增或選擇震動形式。
  - **鈴響時震動**：設定裝置震動並播放鈴聲來提醒來電。
  - **撥號鍵盤音調**：設定裝置以在輕觸鍵盤上的按鍵時發出聲音。
- **個人化通話聲音**：選擇用於耳機的通話聲音類型。
- **減少雜訊**：設定裝置以消除背景雜訊，從而讓對方聽得更清楚。
- **視訊通話圖像**：選擇要向對方顯示的影像。
- **語音信箱服務**：選擇或設定語音信箱服務供應業者。
- **語音信箱設定**：輸入要進入語音信箱服務的號碼。從服務供應業者處獲得此號碼。
- **聲音**：選擇新語音郵件的鈴聲。
- **震動**：設定裝置在收到語音信箱訊息時震動。
- **帳號**：設定裝置以接受 IP 通話並設定 IP 通話服務的帳號。
- **使用網路電話**：設定是爲所有通話使用 IP 通話服務還是僅爲 IP 通話使用。

聯絡人

變更聯絡人使用設定。

在設定螢幕上，輕觸**聯絡人**。

- **匯入 / 匯出**：匯入或匯出聯絡人。
- **要顯示的聯絡人**：選擇要顯示哪些聯絡人。
- **滑動來通話或傳送訊息**：設定裝置以在聯絡人清單中向左或向右拖曳聯絡人時撥打電話或傳送訊息。
- **僅顯示有電話的聯絡人**：設定裝置以顯示僅含電話號碼的聯絡人。
- **傳送聯絡人資訊**：選擇聯絡人分享方式。
- **帳號**：新增或編輯要與聯絡人同步的帳號。

電子郵件

變更電子郵件管理和傳送設定。

在設定螢幕上，輕觸**電子郵件**。

- **管理帳號**：管理現有電子郵件帳號或新增新帳號。
- **顯示**：變更電子郵件顯示設定。
- **預設顯示**：設定裝置以在刪除電子郵件後開啓指定螢幕。
- **優先寄件人設定**：變更優先寄件人設定。
- **垃圾郵寄地址**：新增要封鎖的電子郵件地址。
- **延遲電子郵件傳送**：設定在輕觸傳送按鈕後裝置等多久才傳送電子郵件。

媒體瀏覽器

變更**媒體瀏覽器**使用設定。

在設定螢幕上，輕觸**媒體瀏覽器**。

- **帳號**：選擇帳號並選擇選項以與之同步資料。
- **僅透過 Wi-Fi 同步**：設定裝置以僅於 Wi-Fi 連線啓動時同步內容。
- **篩選方式**：選擇影像分類類別。拍照時，自動根據設定的類別對其進行分類。
- **智慧標籤**：設定裝置以顯示關聯式標籤。
- **臉部標籤**：將影像中的臉孔註册爲臉部標籤。

網際網路

變更網際網路使用設定。在設定螢幕上，輕觸**網際網路**。

- **帳號**：登入到三星帳號。
- **設定首頁**：設定預設首頁。
- **自動完成表單**：設定裝置以在首頁上填寫表單時自動輸入使用者資訊，如姓名和電話號碼。

- **隱私**：瀏覽網頁時管理個人資料。
- **螢幕與文字**：檢視網頁時變更設定、調整字型大小等。
- **內容設定**：變更瀏覽網頁時的 cookie 管理設定，或設定是否顯示彈出式視窗等。
- **頻寬管理**：變更頻寬設定。

訊息

變更訊息使用設定。

在設定螢幕上，輕觸**訊息**。

- **預設訊息應用程式**：選擇要用於收發訊息的預設應用程式。
- **顯示**：變更訊息視窗設定，如字型大小、背景色彩等。
- **快速回應**：新增或編輯訊息範本。
- **簡訊**：變更簡訊設定。
- **多媒體訊息**：變更多媒體訊息設定。
- **刪除舊訊息**：設定裝置以刪除舊訊息。
- **優先寄件人**：設定裝置以顯示優先寄件人清單。
- **推送訊息**：設定向您提醒新訊息的彈出通知時間間隔。
- **區域廣播**：設定裝置以接收區域廣播訊息。
- **通知**：設定裝置在向您提醒新訊息。
- **簽名**：設定裝置以向您顯示訊息簽名。
- **垃圾郵件過濾**：設定裝置以封鎖來自特定號碼或包含特定字詞的訊息。

- **延遲訊息傳送**：設定在輕觸傳送按鈕後裝置等多久才傳送訊息。
- **安全模式**：
  - **允許存取所有連結**：設定裝置以允許您在輕觸連結時開啓訊息上的連結。
  - **潛在威脅提醒**：設定裝置以在您安裝支援訊息收發功能的應用程式時提示以防止網路釣魚。

S Planner

變更 **S Planner** 使用設定。

在設定螢幕上，輕觸 **S Planner**。

- **一週的第一天**：選擇一週的第一天。
- **顯示星期數目**：設定裝置以顯示一年中的週數。
- **隱藏已拒絕的活動**：設定裝置以隱藏過期活動。
- **隱藏已完成的工作**：設定裝置以隱藏已完成工作。
- **氣象**：設定裝置以顯示氣象預報。
- **鎖定時區**：設定裝置以在跨時區時使時區設定保持不變。
- **選擇時區**：選擇時區。
- **檢視今日時間依據**：設定日曆以使用您的本地時區或選擇的時區。
- **選擇提醒類型**：選擇活動的通知設定。
- **通知鈴聲**：選擇活動或工作的鈴聲。
- **震動**：設定裝置以在向您提醒活動或工作時震動。
- **快速回應**：建立用於向活動參與者傳送的訊息範本。

S Voice

變更語音識別的設定。

- **Language**：選擇用於語音辨識系統的語言。
- **Hide offensive words**：隱藏從語音搜尋結果辨識出的冒犯性用語。
- **About**：檢視版本資訊。
- **Open via the home key**：設定裝置以在按下首頁鍵兩次時啓動 **S Voice**。

- **Voice wake-up**：設定裝置以在使用 **S Voice** 時說出喚醒命令啓動語音識別。
- **Auto start speakerphone**：設定裝置以在使用 **S Voice** 呼叫時自動開啓喇叭。
- **Show body of message**：設定裝置以顯示新訊息文字。
- **Check missed events**：設定裝置以在按下耳機按鈕啓動 **S Voice** 時，檢查未接電話、新訊息或新活動。
- **Personal briefing**：設定裝置以在使用 **S Voice** 時顯示儲存在 **S Planner** 中的活動。
- **Home address**：輸入您的家庭住址以便透過語音命令功能使用您的位置資訊。
- **Log in to Facebook**：透過 **S Voice** 輸入您的 Facebook 帳户資訊以使用 Facebook。
- **Log in to Twitter**：透過 **S Voice** 輸入您的 Twitter 帳户資訊以使用 Twitter。

Google 設定

使用此應用程式以設定 Google 提供的某些功能的設定值。

在應用程式螢幕上輕觸 **Google 設定**。

協助工具

協助工具

協助工具功能表是一項專爲身體某一部位有缺陷的人士設計的特殊功能，如有視力或聽力障礙者。可使用下列功能：

- TalkBack
- 變更字型大小
- 放大螢幕
- 通知提醒
- 反轉顯示色彩
- 色彩調整
- 關閉所有聲音
- 閃光燈通知
- 調整聲音平衡
- 單聲道模式
- 自訂字幕設定
- 自動觸覺
- 嬰兒監控器
- 協助功能表
- 懸浮手勢功能
- 智慧捲動功能
- 設定輕觸並按住延時選項
- 互動控制模式
- 變更接聽或結束通話的方式
- 單觸模式
- 設定協助工具設定

若要使用協助工具功能表，在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **協助工具**。

使用首頁鍵以開啟協助工具功能表

按下首頁鍵三次，即可快速進入下列協助工具功能表。

- 協助工具
- TalkBack
- 負片
- 互動控制

在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **協助工具** → **直接存取**，然後向右拖曳**直接存取**開關。然後，選擇要在快速按下首頁鍵三次時開啟的協助工具功能表。

如果選擇多個功能表，則在您每次快速按下首頁鍵三次時，裝置皆會顯示一個彈出式視窗，詢問您要使用哪個功能表。若要在協助工具功能表上啟用**互動控制**，啟動該功能。在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **協助工具** → **敏銳度與互動** → **互動控制**，然後向右拖曳**互動控制**開關。

TalkBack

啟動或停用 TalkBack

啟動 TalkBack 時，裝置會讀出螢幕或選定功能上的文字。如果您看不到或檢視螢幕有困難，此功能將非常有用。

1 在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **協助工具** → **視覺** → **TalkBack**。

2 向右拖曳 **TalkBack** 開關。

若要停用 TalkBack，向左拖曳 **TalkBack** 開關。

3 輕觸**確定**。

啓動 TalkBack 時，裝置提供語音回饋並讀出選定的功能。此外，當螢幕關閉時、當您收到新通知時等，裝置將提供語音回饋。

若在使用 TalkBack 時啓動**輕觸探索**，裝置將會讀出選定項目。首先，裝置在您輕觸時讀出螢幕上的項目。然後，裝置將在您快速輕觸螢幕上任意位置兩次時執行相關功能或開啓應用程式。如果**輕觸探索**已停用，裝置將無法執行各種需要手勢操控的功能。

若要啓動**觸碰時瞭解**，在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **協助工具** → **視覺** → **TalkBack** → **設定**，然後勾選**輕觸探索**。

某些功能在使用 TalkBack 時不可用。

使用手勢操控控制螢幕

可以在使用 TalkBack 時使用各種手勢操控來控制螢幕。如果**輕觸探索**已停用，裝置將無法執行部分需要手勢操控的功能。

若要啓動**輕觸探索**，在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **協助工具** → **視覺** → **TalkBack** → **設定**，然後勾選**輕觸探索**。

- 瀏覽螢幕：將手指置於螢幕上並移動手指以瀏覽螢幕。選擇並按住項目，裝置即會讀出項目。鬆開手指時，將會選擇手指下的項目。
- 選擇項目：輕觸項目以選擇。或者，在瀏覽螢幕時選擇並按住項目，然後鬆開手指。
- 開啓選擇的項目：選擇的項目讀出時，當您聽到所需的項目後，從該項目鬆開手指。然後，快速輕觸螢幕上的任意位置兩次。
- 選擇上一個項目：用一隻手指在螢幕上快速向上或向左滑動。

- 選擇下一個項目：用一隻手指在螢幕上快速向下或向右滑動。
- 滑動清單：用兩隻手指向上或向下滑動螢幕。
- 返回上一頁：用兩隻手指向右滑動螢幕。
- 移動至下一頁：用兩隻手指向左滑動螢幕。
- 解鎖螢幕：用兩隻手指在鎖定螢幕內向任何方向滑動螢幕。
- 開啓通知面板：用兩隻手指從螢幕頂部向下拖曳。
- 開啓快速設定面板：用三隻手指從螢幕頂部向下拖曳。

可以在**管理手勢**中設定 TalkBack 的手勢設定值。如需詳細資料，請參閱設定手勢操控設定值。

設定手勢操控設定值

使用 TalkBack 時，可使用手指操控執行操作。可以執行返回至上一個螢幕、開啓主螢幕等操作。使用前設定手勢。

設定垂直手勢的設定值

可以從螢幕底部向上或向下拖曳手指來使用二段式垂直手勢，反之亦然。

在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **協助工具** → **視覺** → **TalkBack** → **設定** → **管理手勢** → **兩部分垂直操作手勢**。然後，選擇下列功能之一：

- **移至畫面上第一個項目和最後一個項目**：在螢幕上向上和向下拖曳手指時，螢幕頂部上的第一個項目將被選擇。在螢幕上向下再向上拖曳手指時，螢幕底部上的最後一個項目將被選擇。
- **循環讀取切分設定**：在螢幕上向上再向下快速拖曳手指時，朗讀單位將會改變。朗讀單位將變爲頁面、段落、行、字元、字母和預設。在螢幕上向下再向上快速拖曳手指時，朗讀單位將以相反順序改變。

設定快捷手勢的設定值

使用此功能以設定八種快捷手勢。可以設定在不鬆開的情況下向上再向右拖曳手指等手勢。可以變更快捷手勢或給空白捷徑指定手勢。

在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **協助工具** → **視覺** → **TalkBack** → **設定** → **管理手勢**。選擇手勢，然後爲其指定功能。

可供使用的手勢包括：

- **[返回] 按鈕**：返回上一個螢幕。
- **[首頁] 按鈕**：開啓主螢幕。
- **[最近使用的應用程式] 按鈕**：開啓最近使用的應用程式清單。
- **開啟通知**：開啓通知面板。
- **開啟全域內容選單**：開啓全域内容選單。輕觸並按住螢幕以開啓環形全域關聯式功能表。可以使用各種功能，例如**快速導覽**、**從下一個項目開始閱讀**、**拼出上一句話**和**從頂端開始閱讀**。然後，用手指畫圈並且不鬆開手指以搜尋功能表。找到想要的功能表時，鬆開手指進行選擇。

  輕觸螢幕左上方的**暫停回應**以暫停語音回饋。

  輕觸螢幕右上方的 **TalkBack 設定**以存取 TalkBack 設定。如需詳細資料，請參閱設定 TalkBack 的設定值。
- **開啟本機內容選單**：開啓本機内容選單。可以在螢幕上選擇朗讀文字的單位。如果在輸入文字時使用此功能，則游標控制功能表等關聯式功能表可用。輕觸並按住螢幕以開啓環形關聯式功能表。然後，用手指畫圈並且不鬆開手指以搜尋功能表。找到想要的功能表時，鬆開手指進行選擇。
- **從頂端開始閱讀**：從第一個項目到最後一個項目按順序讀出項目。
- **從下一個項目朗讀**：從所選項目的下一個項目開始按順序讀出項目。

變更朗讀單位

使用 TalkBack 時，可以收聽螢幕上的文字。可以向上、向下、向左或向右拖曳手指以選擇所需的文字。在預設情況下，裝置讀出選定區域中的文字。或者，可以設定裝置以其他朗讀單位讀出文字，如行或段落。

使用本機內容選單表變更朗讀單位

1 選擇要朗讀的部分文字。

2 在不鬆開手指的情況下向上再向右拖曳手指以開啓本機關聯式功能表。

3 輕觸並按住螢幕並用手指畫圈以瀏覽功能表。然後，在聽到**變更細微性**時鬆開手指。

4 再次輕觸並按住螢幕並用手指畫圈以瀏覽功能表。然後，在聽到所需的朗讀單位時，鬆開手指。

若要變更開啓本機關聯式功能表的快捷手勢，請參閱設定快捷手勢的設定值。

使用二段式垂直手勢變更朗讀單位

在螢幕上向上再向下快速拖曳手指時，朗讀單位將會改變。朗讀單位將變爲頁面、段落、行、字詞、字母，然後是預設。在螢幕上向下再向上快速拖曳手指時，朗讀單位將以相反順序改變。

在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **協助工具** → **視覺** → **TalkBack** → **設定** → **管理手勢** → **兩部分垂直操作手勢** → **環循讀取切分設定**。

可以使用目前朗讀單位來收聽目前選擇文字旁邊的文字。若要收聽下一部分文字，在螢幕上向下或向右拖曳手指。此外，也可使用目前朗讀單位來收聽目前選擇文字旁邊的文字。若要收聽上一部分文字，在螢幕上向上或向左拖曳手指。

暫停 TalkBack

在螢幕上向下再向右拖曳手指以開啓全域關聯式功能表，並且不鬆開手指。選擇螢幕左上方的**暫停回饋**時，TalkBack 暫停。

TalkBack 暫停時，可透過開啓螢幕或其他方式繼續。若要變更繼續 TalkBack 的方式，在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **協助工具** → **視覺** → **TalkBack** → **設定** → **從停用狀態恢復使用**。然後，選擇選項。

若要變更開啓全域內容單選單的快捷手勢，請參閱設定快捷手勢的設定值。

使用快速導航功能

使用快速導航功能，可以透過在螢幕上畫圈來進入功能表，而無法透過向上或向下滑動來選擇項目。

在螢幕上向下再向右拖曳手指以開啓全域關聯式功能表，並且不鬆開手指。輕觸並按住螢幕，然後用手指在功能表周圍畫圈以瀏覽功能表。然後，在聽到**快速導航**時鬆開手指。再次輕觸螢幕並用手指在功能表周圍畫圈以瀏覽功能表。然後，在聽到所需的功能表時，鬆開手指。

新增並管理影像標籤

可以在螢幕上爲影像指定標籤。裝置會在選擇影像時讀出標籤。使用本機關聯式功能表將標籤新增至不帶標籤的影像。

在螢幕上向上再向右拖曳手指以開啓本機關聯式功能表，並且不鬆開手指。輕觸並按住螢幕，然後用手指在功能表周圍畫圈以瀏覽功能表。在聽到新增標籤功能表時，鬆開手指以新增標籤。

若要檢視標籤，在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **協助工具** → **視覺** → **TalkBack** → **設定** → **管理自訂標籤**。

設定 TalkBack 的設定值

設定 TalkBack 設定以便於您使用。

在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **協助工具** → **視覺** → **TalkBack** → **設定**。或者，也可在不鬆開手指的情況下在螢幕上向下再向右拖曳以開啟全域關聯式功能表。然後，在聽到 **TalkBack 設定**時將手指向螢幕的右上方拖曳並鬆開。

- **語音音量**：調整語音回饋的音量。

  語音回饋音量會因媒體音量而有所不同。若要調整媒體音量，在收聽語音回饋時按下上或下音量鍵。或者，在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **聲音** → **音量**，然後向左或向右拖曳媒體內容的音量調整列。
- **使用音調變化**：設定裝置以在使用鍵盤輸入時以低音調讀出文字。
- **鍵盤回音**：設定裝置以讀出使用鍵盤輸入的文字或符號。也可設定鍵盤的類型以應用程式此功能。
- **螢幕關閉時仍播放語音回應**：設定裝置以在關閉螢幕時提供語音回饋。
- **使用鄰近感應器**：設定裝置以在您將手放在裝置頂部的感應器上時暫停語音回饋。若要還原語音回饋，輕觸螢幕。
- **搖動裝置即可開始繼續閱讀**：設定裝置以在搖晃裝置時讀出螢幕上顯示的文字。可以選擇各種搖晃速度。
- **說出來電顯示內容**：設定裝置以在有來電時讀出呼叫方的姓名。
- **震動回饋**：設定裝置以在瀏覽螢幕時震動。
- **聲音回應**：設定裝置以在控制螢幕時發出聲音，如滑動螢幕等。

- **聚焦語音音訊**：設定裝置以在裝置讀出項目時調低媒體音量。
- **音量**：調整在觸碰螢幕進行控制時播放聲音的音量。此功能在選擇**聲音回應**時可用。
- **輕觸探索**：設定裝置以讀出手指下的項目。例如，用手指在螢幕上輕觸 **Apps** 時，裝置將會讀出 Apps。若要選擇**應用程式**，從此處鬆開手指，然後在螢幕上任意位置快速輕觸兩次。可以透過用兩隻手指向左或向右滑動螢幕來移動至想要的頁面。若要瞭解更多關於使用輕觸探索功能控制螢幕的資訊，請參閱使用手勢操控控制螢幕以瞭解更多詳細資料。
- **自動捲動清單**：設定裝置以自動滑動不在螢幕上顯示的清單其餘部分並讀出項目。
- **輕按一下即可選取**：設定裝置以透過輕觸一次來開啓選擇的項目。
- **啟動「輕觸探索」教學課程**：檢視關於使用觸碰時瞭解功能的教學。
- **管理手勢**：指定要使用手勢執行的動作。如需詳細資料，請參閱設定手勢操控設定值。
- **管理自訂標籤**：檢視新增的標籤。
- **從停用狀態恢復使用**：選擇要繼續語音回饋的方式。
- **開發人員設定**：設定應用程式開發的選項。

關閉螢幕時使用裝置

設定裝置以總是保持螢幕關閉來保護螢幕上內容的隱私。在按下外部按鈕或輕觸螢幕時，螢幕不會開啓。此外，目前啓動的功能也不會關閉。

在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **協助工具** → **視覺**，然後勾選**螢幕全黑**。可以透過按下電源鍵兩次來啓動或停用此功能。

使用快速按鍵輸入功能

設定裝置以在從鍵盤上的字元鬆開手指時輸入字元。可以使用此功能來輸入字元，而無需在螢幕上鬆開手指並輕觸兩下。

在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **協助工具** → **視覺**，然後勾選**快速鍵盤輸入**。

讀出密碼

設定裝置以在 TalkBack 啟動的情況下輸入密碼時讀出密碼。使用此功能以確認輸入了正確的密碼。

在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **協助工具** → **視覺**，然後勾選**發言密碼**。

設定文字轉語音功能

變更 TalkBack 啟動時的文字轉語音功能設定，如語言、速度等。

在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **協助工具** → **視覺** → **文字轉語音選項**，然後使用下列功能：

- **三星文字轉語音引擎 / Google 文字轉語音引擎**：選擇文字轉語音功能選擇引擎。
- **說話速度**：選擇文字轉換語音功能的速度。
- **聽一個例子**：聽取一段範例的朗讀文字。如果裝置無法讀出範例，輕觸 ⚙ → **安裝語音數據**以下載並安裝文字轉語音功能的語音資料。
- **預設語言狀態**：檢視文字轉語音功能的目前語言設定。

使用鍵盤輸入文字

若要顯示鍵盤，輕觸文字輸入欄位，然後在螢幕上任意位置快速輕觸兩次。

用手指觸摸鍵盤時，裝置將讀出您手指下的字元按鈕。聽到想要的字元時，將手指從螢幕鬆開進行選擇。字元將會輸入且裝置讀出文字。

如果**快速鍵盤輸入**尚未啟動，從所需的字元處鬆開手指，然後在螢幕上任意位置快速輕觸兩次。若要啟動快速按鍵輸入功能，在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **協助工具** → **視覺**，然後勾選**快速鍵盤輸入**。

輸入其他字元

輕觸並按住鍵盤上的按鈕。如果透過按鈕可獲得其他字元，則鍵盤上將會出現一個顯示字元的彈出式視窗。若要選擇字元，在螢幕上拖曳手指，直至聽到所需的字元，然後鬆開手指。

變更鍵盤輸入語言

若要新增輸入語言，在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **語言與輸入**。接下來，輕觸**三星鍵盤**旁邊的 ⚙ → **選擇輸入語言**，然後選擇語言。

若要在輸入文字時變更鍵盤輸入語言，輕觸並按住 🌐，然後選擇一種語言。

編輯文字

使用本機內容選單以移動游標或複製和貼上文字。

在螢幕上向上再向右拖曳手指以開啟本機內容選單，並且不鬆開手指。輕觸並按住螢幕，然後用手指在功能表周圍畫圈以瀏覽功能表。然後，在聽到**變更細微性**時鬆開手指。再次輕觸螢幕並在功能表周圍畫圈以瀏覽功能表。然後，在選擇所需的朗讀單位後，鬆開手指。

編輯文字時，設定朗讀單位爲字元或字母以便於使用。在選擇模式中，裝置根據您選擇的朗讀單位選擇文字。

向上、向下、向左或向右拖曳手指以收聽文字。您想要編輯的文字被讀出時，使用下列操作：

- 刪除文字：輕觸鍵盤上的刪除按鈕。
- 使用選擇模式選擇文字：啓動選擇模式以選擇並收聽文字。若要啓動選擇模式，開啓本機內容選單，然後選擇**游標控制** → **啟動選擇模式**。向左或向右滑動以收聽目前選中文字的前後文字。若要停用選擇模式，開啓本機關聯式功能表，然後選擇**游標控制** → **結束選擇模式**。
- 選擇完整文字：開啓本機內容選單，然後選擇**游標控制** → **全部選擇**。文件中所有的文字均會選中。
- 複製或剪切文字：使用本機關聯式功能表選擇文字。然後，開啓本機關聯式功能表並選擇**游標控制**。選擇**複製**以複製選定文字或選擇**剪下**以剪下選定文字。所選的文字將複製到剪貼簿。
- 貼上文字：將游標置於應插入文字的點，開啓本機內容選單，然後選擇**游標控制** → **貼上**。

透過語音輸入文字

可透過語音輸入文字。若要顯示鍵盤，輕觸文字輸入欄位，然後在螢幕上任意位置快速輕觸兩次。

輕觸並按住 時，裝置上將會出現顯示鍵盤選項的彈出式視窗。在不鬆開手指的情況下在螢幕上拖動手指。在 被選當中，鬆開手指。然後，說出想要在文字欄位中輸入的字詞。說出的字詞將以文字出現於螢幕上，並且裝置會將其讀出。

若要輸入額外的文字，選擇麥克風按鈕並說出字詞。

變更輸入語言

透過語音輸入文字時，選擇**中文(台灣)**，然後選擇語言以變更輸入語言。

若要新增語言至清單，選擇**中文(台灣)** → **新增其他語言**，取消選擇**自動**，然後選擇所需的語言。

從文件或影像讀出資訊

拍攝文件或名片的相片並擷取和讀出其文字。裝置也會在您拍攝彩色或帶圖案的影像時讀出顏色與圖案資訊。進入 **Samsung Apps**，然後下載並安裝 **Optical Reader**。

在應用程式螢幕上輕觸 **Optical Reader**。

若要選擇要識別的語言，選擇 ⋮ → **語言設定**。

使用文件模式

此應用程式的預設模式爲文件模式。使用顏色/圖案模式時，選擇 以切換至文件模式。在文件模式中，當您拍攝文件或名片的相片時，裝置顯示擷取的文字。

將物件放在平整的表面上，然後選擇 。TalkBack 啓動時，裝置將在拍照後自動讀出螢幕上的文字。

若要從儲存的影像擷取文字，選擇 ⋮ → **載入影像**。

若要在 TalkBack 停用時讀出螢幕上的文字，選擇 ⋮ → **文字轉語音**。

使用顏色/圖案模式

若要使用顏色/圖案模式，啓動 TalkBack。

選擇 以切換至顏色/圖案模式。在顏色/圖案模式中，裝置會在您拍照時顯示物件的顏色與圖案資訊。裝置會確定常用顏色與圖案等項目 。此模式可協助視障使用者選擇他們需要的顏色或圖案。

擷取裝置取景器內的物件，然後選擇 。裝置會拍照並確定物件的顏色與圖案。裝置完成確定物件後，將會自動讀出物件的顏色與圖案資訊。

色彩資訊結果可能因光線條件而異。確認您在明亮的條件下以色彩與圖形模式拍照。

變更字型大小

使用此功能變更字型大小。裝置提供各種字體大小，為視障使用者提供更多方便。在某些應用程式中，可能無法將字型大小設定為**極大**。

在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **協助工具** → **視覺** → **字型大小**。

放大螢幕

使用此功能以放大螢幕和特定區域。

在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **協助工具** → **視覺** → **放大手勢**，然後向右滑動**放大手勢**開關。

- 放大與縮小：快速輕觸螢幕三次以放大特定區域。再次快速輕觸螢幕三次，即可返回。
- 透過滑動瀏覽螢幕：用兩隻手指滑動放大螢幕。
- 調整變焦率：用兩隻手指輕觸放大螢幕。然後，分開兩指或將其合攏到一起以調整變焦率。

- 螢幕上的鍵盤無法放大。
- 此功能啓動時，部分應用程式的效能，如**電話**和**計算機**可能會受影響。

設定通知提醒

使用此功能以間隔提醒您有未查看的通知。

在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **協助工具** → **視覺** → **通知提醒**，然後向右拖曳**通知提醒**開關。

若要設定提醒時間間隔，輕觸**提醒時間間隔**。

反轉顯示色彩

使用此功能提高螢幕可見度並使使用者更容易識別螢幕上的文字。啟動此功能之後，裝置將在螢幕上顯示色彩反轉的負片影像。反轉色彩將增加黑白對比度。

在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **協助工具** → **視覺**，然後勾選**負片**。

色彩調整

使用此功能以在難以區分色彩時調整如何在螢幕上顯示色彩。裝置會將色彩變更爲更易於識別的色彩。

1 在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **協助工具** → **視覺** → **色彩調整**。

2 向右拖曳**色彩調整**開關。

3 輕觸**開始**。

4 按相似度順序排列色彩磚，從底色開始。

5 色彩調整完成後，輕觸**完成**。

如果您可辨別顏色，則無需進行更多調整。

6 如果無法辨別顏色，輕觸**相機**或**影像**。

7 向左或向右拖曳色彩調整列，然後輕觸**完成**。

若要重新調整色彩，輕觸 **⋮** → **重新調整色彩**。

設定閃爍通知

設定閃光燈以在有來電、新訊息或通知時閃爍。

在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **協助工具** → **聽力**，然後勾選**閃光燈通知**。

關閉所有聲音

設定裝置以關閉所有裝置聲音，如媒體聲音，包括通話時來電者的語音。

在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **協助工具** → **聽力**，然後勾選**關閉所有聲音**。

自訂字幕設定

Samsung 字幕

在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **協助工具** → **聽力** → **Samsung 字幕 (CC)**，然後向右拖曳**字幕 (CC)** 開關。

使用下列選項：

- **對齊**：變更字幕的位置。
- **字型**：變更字型類型。
- **字型大小**：變更字型大小。
- **邊緣**：變更字幕文字的邊緣。
- **字型**：調整透明度並變更文字的色彩。
- **背景顏色**：調整透明度並變更字幕框背景的色彩。
- **字幕視窗**：調整透明度並變更整個字幕視窗的顏色。

Google 字幕

在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **協助工具** → **聽力** → **Google 字幕 (CC)**，然後向右拖曳 **Google 字幕 (CC)** 開關。

使用下列選項：

- **語言**：選擇字幕的顯示語言。
- **文字大小**：變更字型大小。
- **字幕樣式**：變更字幕樣式。

調整聲音平衡

設定裝置以調整使用雙耳機時的聲音平衡。

若要調整聲音平衡，將雙耳機連接至裝置。在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **協助工具** → **聽力** → **音量平衡**。向左或向右拖曳調整列，並調整聲音平衡，然後輕觸**設定**。

使用單聲道

設定裝置以便在用一隻耳塞收聽音訊時啓用單聲道聲音。如果您有聽力障礙或在更方便使用單個耳塞的情況下，可以使用此模式。

在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **協助工具** → **聽力**，然後勾選**單聲道**。

使用嬰兒哭聲偵測器

設定裝置以偵測嬰兒哭聲並透過震動進行提示。

在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **協助工具** → **聽力** → **嬰兒哭聲偵測器**，然後向右拖曳**嬰兒哭聲偵測器**開關。

輕觸 ▶ 以啓用聲音偵測功能。裝置偵測到聲音時，將會震動。若要將閃光燈設定爲在偵測到聲音時閃爍，輕觸 **⋮** → **設定**，然後勾選**閃光燈通知**。

使用自動觸覺

設定裝置以在下載的應用程式，如遊戲中播放聲音時震動。

在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **協助工具** → **聽力**，然後勾選**自動觸覺**。

某些應用程式可能不支援此功能。

使用協助功能表

顯示協助性捷徑圖示

設定裝置以顯示協助捷徑圖示。可以透過輕觸圖示中的協助功能表來使用圖示進入應用程式、功能和設定。透過輕觸圖示中的協助性功能表來控制裝置，而不瀏覽螢幕。此功能啓動時，**單觸模式**啓動。

1 在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **協助工具** → **敏銳度與互動** → **輔助快選**。

2 向右拖曳**輔助快選**開關。

協助性捷徑圖示將在螢幕右下方出現。

3 輕觸**慣用手**以將協助性捷徑圖示移動至方便的位置。

進入協助功能表

協助性捷徑圖示顯示爲浮動圖示，以便從任何螢幕均可輕鬆地進入協助功能表。

輕觸協助性捷徑圖示時，圖示會稍微展開且協助功能表出現在圖示上。輕觸向上或向下箭頭以移動至其他面板，或向上或向下滑動螢幕以選擇其他功能表。

使用游標

在協助功能表上，輕觸**游標**。游標及其可控制的觸控區域將顯示在螢幕上。可以在觸控區域上使用小指移動來控制螢幕。在觸控區域上拖曳手指以移動游標。此外，也可輕觸螢幕以選擇游標下的項目。

使用下列選項：

- « / »：選擇項目或在螢幕上向左或向右滑動。
- ︽ / ︾：向上或向下滑動螢幕。
- ✣：將觸控區域移動至另一位置。
- ✕：關閉觸控區域。

若要變更游標設定，在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **協助工具** → **敏銳度與互動** → **輔助快選**，向右拖曳**輔助快選**開關，然後使用**觸控板與游標設定**下的選項。

使用增強的協助功能表

設定裝置以顯示選定應用程式的增强協助功能表。例如，在啓動**訊息**時，搜尋和撰寫功能將出現在協助功能表上。

在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **協助工具** → **敏銳度與互動** → **輔助快選** → **Assistant plus**，向右拖曳 **Assistant plus** 開關，然後選擇應用程式。

編輯協助性功能表

可使用此功能編輯協助性捷徑圖示中的功能表。

在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **協助工具** → **敏銳度與互動** → **輔助快選**，向右拖曳**輔助快選**開關，然後輕觸**編輯**。若要新增或刪除功能表，輕觸 ⊕ 或 ⊖。

用懸浮手勢功能開啟螢幕

使用懸浮手勢功能以透過在裝置頂部的感應器上移動手部來開啓螢幕。可以在不按下按鈕的情況下開啓螢幕。使用此功能時，將裝置放在平整的表面或拿穩裝置以防止其移動。

在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **協助工具** → **敏銳度與互動** → **懸浮喚醒**，然後向右拖曳**懸浮喚醒**開關。

使用智慧捲動功能

設定裝置以透過傾斜頭部或裝置來向上或向下滑動螢幕。可以在檢視電子郵件或網頁時使用此功能。

在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **協助工具** → **敏銳度與互動** → **智慧捲動**，然後向右拖曳**智慧捲動**開關。

使用下列選項：

- **傾斜頭部**：設定裝置以在前傾或後傾頭部時向上或向下滑動螢幕。
- **傾斜裝置**：設定裝置以在前傾或後傾裝置時向上或向下滑動螢幕。
- **速度**：調整捲動螢幕的速度。
- **視覺回饋顯示**：設定裝置以在裝置識別您的動作時顯示視覺回饋圖示。

設定輕觸並按住延時選項

設定輕觸並按住螢幕的識別時間。

在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **協助工具** → **敏銳度與互動** → **輕觸並按住的延遲時間**，然後選擇選項。

使用互動控制模式

啓動互動控制模式或限制在使用應用程式時裝置對輸入的反應。當您想要僅允許他人有限制地進入和控制媒體或資料時，可使用此模式。

1 在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **協助工具** → **敏銳度與互動** → **互動控制**。

2 向右拖曳**互動控制**開關。

3 在使用應用程式時，同時按住首頁鍵和音量鍵。

4 調整框架大小或圍繞想要限制的區域畫一條線。

5 輕觸**完成**。

裝置顯示限制區域。在此區域中，輕觸螢幕或按鈕 (如首頁鍵) 將不起作用。

若要啓動互動控制模式，同時按住首頁鍵和音量鍵。

接聽或結束通話

設定接聽或結束通話的方式。

在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **協助工具** → **接聽與結束通話**。

使用下列選項：

- **按下首頁鍵**：設定裝置以在您按下首頁鍵時接聽來電。
- **語音控制**：設定裝置以透過語音命令接聽來電。
- **在裝置上方揮手**：來電時，將手向左移動，然後再向右移過感應器以接聽來電。
- **按下電源鍵**：設定裝置以在您按下電源鍵時結束通話。

使用單觸模式

設定裝置以透過輕觸按鈕 (而非拖曳) 來控制來電或通知。當鬧鐘響起或有來電時，輕觸按鈕即可停止鬧鐘或接聽來電，而無需拖曳按鈕。

在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **協助工具**，然後勾選**單獨模式**。

設定協助工具設定

以檔案儲存協助工具設定

以檔案匯出目前協助工具設定。

在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **協助工具** → **管理協助工具** → **匯入 /匯出**，選擇匯出選項，然後輕觸**確認**。協助工具設定檔案將儲存至選擇的儲存位置。

匯入協助工具設定檔案

匯入協助工具設定檔案並更新目前設定。

在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **協助工具** → **管理協助工具** → **匯入 /匯出**，然後選擇匯入選項。選擇要匯入的檔案，輕觸**完成** → **確認**。協助工具設定將根據匯入檔案更新。

分享協助工具設定檔案

透過電子郵件、Wi-Fi Direct、藍牙和更多與他人分享協助工具設定檔案。

在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **協助工具** → **管理協助工具** → **分享經由**。然後，選擇協助工具檔案並輕觸**完成**。選擇分享方式，然後按照螢幕上的說明分享檔案。

檢視協助工具服務

檢視安裝在裝置上的協助工具服務。

在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **協助工具**，然後在**服務**中檢視可用的協助工具服務。

使用其他有用功能

- 使用 S Voice：可使用 **S Voice** 來使用語音命令執行各種功能。啓動 **S Voice** 並撥號、傳送訊息和檢視工作。如需詳細資料，請參閱 S Voice。
- 透過語音搜尋：使用語音指令以搜尋網頁內容。在您處於運動狀態且無法用手輸入文字時使用此功能。如需詳細資料，請參閱語音搜尋。
- 使用通知面板：向下拖曳狀態列以開啓通知面板。可檢視未接來電和新訊息、調整螢幕亮度和更多。如需詳細資料，請參閱通知與快速設定面板。
- 切換至簡易模式：簡易模式使用更簡單的版面配置和更大的圖示提供輕鬆的使用者體驗。可以將常用的應用程式或捷徑新增至主螢幕以便於進入。如需詳細資料，請參閱切換至簡易模式。
- 使用控制動作：用手掌動作或手勢控制裝置。如需詳細資料，請參閱控制動作。
- 使用指紋掃描：將您的指紋註册到裝置以解鎖螢幕或驗證三星帳號密碼。如需詳細資料，請參閱指紋掃描。
- 使用車用模式：控制裝置以在駕車時透過語音執行各種功能。可以接聽來電、檢視訊息和收聽音樂，而無需觸碰裝置。如需詳細資料，請參閱車用模式。
- 使用聯絡人捷徑：在主螢幕上新增聯絡人捷徑以便於撥打電話或傳送訊息。如需詳細資料，請參閱新增聯絡人捷徑至主螢幕。
- 使用語音錄製：錄製或播放語音備忘錄。如需詳細資料，請參閱語音錄製。

疑難排解

聯絡三星服務中心前，請嘗試下列解決方法。某些情形可能不適用於您的裝置。

開啟裝置或使用裝置時，裝置會提示您輸入下列其中一種設定碼：

- 密碼：裝置鎖定功能啓用時，必須輸入您所設定的裝置密碼。
- PIN：初次使用裝置或啓用 PIN 碼保護時，必須輸入 SIM 或 USIM 卡隨附的 PIN 碼。您可透過鎖定 SIM 卡功能表停用此功能。
- PUK：若 SIM 或 USIM 卡遭到鎖定，通常是因爲您多次輸入錯誤的 PIN 碼。您必須輸入服務供應業者所提供的 PUK 碼。
- PIN2：若您要進入需 PIN2 碼驗證的功能表，則必須輸入 SIM 或 USIM 卡隨附的 PIN2 碼。如需詳細說明，請聯絡服務供應業者。

裝置顯示網路或服務的錯誤訊息

- 若您在訊號微弱或收訊不良的區域中，可能會無法接收訊號。請移至另一個區域，然後重試。移動時，可能會反覆出現錯誤訊息。
- 若無訂閱，則無法使用部分選項。如欲瞭解更多詳細資訊，請洽詢您的服務供應業者。

裝置未開啟

- 電池完全放電時，裝置將無法開啓。開啓裝置前，先給電池完全充電。
- 電池可能未正確插入。重新插入電池。
- 擦拭兩個金色接點並重新插入電池。

觸控螢幕回應緩慢或未適當回應

- 如果在觸控螢幕上安裝保護蓋或可選配件，觸控螢幕可能無法正常工作。
- 如果在觸碰觸控螢幕時佩戴手套、手不乾淨，或用尖利物體或指尖輕觸螢幕，觸控螢幕可能會發生故障。
- 在潮濕環境下或沾到水時觸控螢幕可能會出現故障。
- 重新啓動您的裝置，以清除任何暫存軟體的錯誤。
- 確認您的裝置軟體已升級至最新版本。
- 如果觸控螢幕刮傷或損壞，請造訪三星服務中心。

裝置當機或出現嚴重錯誤

若裝置發生當機，則可能需要關閉應用程式或重新插入電池並開啓裝置，以恢復正常功能。若裝置當機無法回應，同時按住電源鍵和下音量鍵超過 7 秒以重啓。

如果無法解決問題，請執行出廠數據重設。在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **備份與重設** → **重設爲原廠設定** → **重設設定手機** → **全部刪除**。執行重設爲原廠設定操作前，請記得對儲存在裝置上的所有重要資料製作備份複本。

如果問題仍然未得到解決，請聯絡三星服務中心。

電話無法接通

- 確認您已使用正確的行動電話通訊網路。
- 確認您未針對正在撥打的電話號碼設定通話限制。
- 確認您未針對來電電話號碼設定通話限制。

其他人無法聽到您的通話

- 確認您沒有蓋住內建麥克風。
- 確認麥克風靠近嘴部。
- 如果使用耳機，確認耳機連接正確。

通話時出現回音

按下音量鍵調整音量或移至其他區域。

蜂窩網路或網際網路經常斷線或音質很差

- 確認裝置的內部天線並未遭到遮蔽。
- 若您在訊號微弱或收訊不良的區域中，可能會無法接收訊號。由於服務供應業者的基地台問題，可能遇到連線故障。請移至另一個區域，然後重試。
- 在移動中使用裝置時，由於服務供應業者網路的問題，無線網路服務可能被停用。

電池圖示為空

電池電量不足。給電池充電或更換電池。

電池未正常充電 (適用於三星核可的充電器)

- 確保充電器正確連接。
- 如果電池兩極不乾淨，電池可能無法正常充電或裝置可能關閉。擦拭兩個金色接點並重新給電池充電。
- 有些裝置中的電池不可由使用者更換。若要更換電池，請造訪三星服務中心。

電池耗盡的速度比購買之初更快

- 將電池暴露在極冷或極熱的溫度條件下時，有效電量可能會變短。
- 使用訊息功能或某些應用程式，例如：遊戲或網際網路時，電池消耗更快。
- 電池屬於消耗品，隨著時間的推移，有效電量將會變短。

裝置過熱

使用需要更多電量的應用程式時，裝置可能會變熱。此是正常現象，不會影響裝置的使用壽命或性能。

啟動相機時出現錯誤訊息

本裝置必須有足夠的可用記憶體和電池電力以操作相機應用程式。若在啓動相機時收到錯誤訊息，請嘗試下列步驟：

- 爲電池充電或使用充飽電力的電池進行更換。
- 將檔案傳輸至電腦或刪除裝置上的檔案以釋放一些記憶體空間。
- 重新開啓裝置。若嘗試這些步驟之後相機仍出現問題，請聯絡三星服務中心。

相片畫質比預覽效果差

- 相片的畫質可能有所不同，視周遭環境和您使用的攝影技巧而定。
- 如果在黑暗的區域、在夜間或室內拍照，影像可能出現雜訊，亦可能失焦。

開啟多媒體檔案時出現錯誤訊息

如果在裝置上開啓多媒體檔案時收到錯誤訊息或無法播放，嘗試下列操作：

- 將檔案傳輸至電腦或刪除裝置上的檔案以釋放一些記憶體空間。
- 確認音樂檔案不受「數位版權管理」(DRM) 的保護。若該檔案受「數位版權管理」(DRM) 的保護，請確認有適當的授權或金鑰以播放檔案。
- 確認裝置支援檔案格式。如果檔案格式不支援，如 DivX 或 AC3，安裝支援該格式的應用程式。若要確認您的裝置支援的檔案格式，請瀏覽 www.samsung.com/tw。

- 您的裝置支援透過本裝置拍攝的相片和影片。透過其他裝置拍攝的相片和影片可能無法正常工作。
- 您的裝置支援由網路服務供應業者或其他服務供應業者授權的多媒體檔案。網際網路上傳播的某些內容，例如鈴聲、影片或桌布可能無法正常工作。

找不到其他的藍牙裝置

- 確認裝置上的藍牙無線功能已啟動。
- 確認要連線的裝置其藍牙無線功能已啟動。
- 確認您的裝置和其他的藍牙裝置位於最大的藍牙距離範圍內 (10 m)。

若上列步驟無法解決問題，請聯絡三星服務中心。

將裝置連接至電腦時無法建立連線

- 確認使用的 USB 傳輸線與裝置相容。
- 確認電腦已安裝適當的驅動程式並已更新。
- 如果是 Windows XP 使用者，確認電腦上已安裝 Windows XP Service Pack 3 或更高版本。
- 確認電腦上已安裝 Samsung Kies 或 Windows Media Player 10 或更高版本。

裝置無法找到您的目前位置

GPS 訊號在某些位置可能受阻，例如室內。設定裝置以使用 Wi-Fi 或行動網路在這些條件下尋找您的目前位置。

儲存在裝置上的資料已丟失

務必對儲存在裝置上的所有重要資料進行備份。否則，如果資料損壞或丟失，您將無法復原資料。對於儲存在裝置上的資料丟失，三星概不負責。

機殼外圍有一個小空隙

- 此空隙是一種製造生產工藝上的技術限制，且搖晃部件可能會發生輕微顫動或震動。
- 隨著時間過去，部件間的摩擦可能會使此空隙稍微擴大。

注意事項

本產品符合低功率電波輻射性電機管理辦法第十二條、第十四條等條文規定：

- 經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。
- 低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。

  前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。

  低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

商品名稱 / 型號	行動電話 / SM-G900I
額定電壓 / 電量	3.85 V / 2800 mAh
製造年份	請參照手機背面內標籤製造年份標示
製造國別	請參照手機背面內標籤製造國別標示
製造 / 產品號碼	請參照手機背面內標籤 IMEI 號碼
廠商名稱、地址、電話 (製造 / 進口 / 代理商)	台灣三星電子股份有限公司 台北市內湖區陽光街 292 號 3-4 樓 02-6603-5168
功能規格或相容性	符合全球 GSM/WCDMA 行動電話規範標準
使用方法	請參照內附用户手册
使用規範及注意事項	請參照內附用户手册注意事項

緊急處理方法	請參照內附用户手册緊急處理方法或洽原購買代理商或經銷商
服務諮詢專線	0800-329-999
額定頻率	50-60 Hz
總額定消耗電功率	LTE 700/900/1800：0.2 W WCDMA 2100：0.25 W GSM 900：2 W GSM 1800：1 W

* 減少電磁波影響，請妥適使用。

* 本機限在不干擾合法電臺與不受被干擾保障條件下於室內使用。

* SAR 標準值 2.0 W/kg，送測產品實測值爲 0.407 W/kg。

版權

Copyright © 2014 Samsung Electronics

本指南受國際版權法保護。

未經 Samsung Electronics 事先書面許可，不得以任何形式或方式 (電子或機械) 複製、分發、轉譯或傳播本指南中的任何內容，包括影印、錄製或儲存在任何儲存裝置和檢索系統中。

商標

- SAMSUNG 和 SAMSUNG 標誌是 Samsung Electronics 的註冊商標。
- Bluetooth® 是 Bluetooth SIG, Inc. 的全球註册商標。
- Wi-Fi®、Wi-Fi Protected Setup™、Wi-Fi CERTIFIED Passpoint™、Wi-Fi Direct™、Wi-Fi CERTIFIED™ 和 Wi-Fi 標誌是 Wi-Fi Alliance 的註册商標。
- 其他所有商標和版權的所有權歸各自所有人所有。